Designer Diamond™ Libretto istruzioni



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo apparecchio è una macchina per cucire realizzata in conformità con IEC/EN 60335-2-28.

Collegamento elettrico

La presente macchina per cucire deve essere messa in funzione con la tensione indicata sulla targhetta con i dati elettrici.

Note sulla sicurezza

- Questa macchina per cucire non è destinata a persone (e bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensorie, né
 a utenti inesperti o privi delle necessarie conoscenze a meno che non la utilizzino sotto la supervisione o secondo le
 istruzioni di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati onde accertare che non giochino con la macchina per cucire.
- Evitare di lasciare la macchina non presidiata quando la stessa è alimentata.
- Staccare la spina della macchina per cucire dopo averne terminato l'utilizzo e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- Spegnere la macchina per cucire ("0") nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi operazione che coinvolga l'ago, come ad esempio l'infilatura, la sostituzione dell'ago stesso, la sostituzione del piedino e così via.
- Non mettere in funzione la macchina per cucire se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- Tenere le dita lontano dalle parti in movimento. È necessario agire con particolare attenzione in prossimità dell'ago della macchina.
- Indossare occhiali di sicurezza.
- Utilizzare la macchina solo per l'uso descritto nel presente manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore, come descritto nel manuale.




Al momento dello smaltimento, questo prodotto deve essere accuratamente riciclato in conformità della vigente legislazione nazionale sui prodotti elettrici ed elettronici. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.


Sommario

Sommario		Barra degli strumenti	3:2
l Informazioni sulla macchina	1:5	Guida rapida	3:2
Panoramica sulla macchina	6	Barra degli strumenti estesa	3:3
Area dell'ago	7	Menu Punti	3:3
Lato posteriore		Menu Font	3:4
Box accessori		Menu Disegni	3:4
Componenti dell'unità di ricamo		EMBROIDERY ADVISOR™ - Guida al Ricamo	3:5
Accessori	8	File Manager	3:5
Accessori in dotazione	8	Menu SET	3:6
Telai in dotazione		Impostazioni punti (attive solo in modalità Cucito	
Accessori in dotazione (non in figura)		Impostazioni cucito	3:7
Piedini		Impostazioni macchina	3:9
Punti	- 11	Impostazioni audio	
	•	Impostazioni illuminazione e schermo	3:11
2 Impostazione	2:1	Menu Informazioni	3:12
Apertura dell'imballo	2:2	Barra degli strumenti in basso	3:12
Collegare il cavo di alimentazione e il pedale		Tasti funzione	3:13
Sistemazione della macchina per cucire dopo l'util		Speed + e	3:13
Adjustable E LIGHT™ - l'illuminazione regolat		Start/Stop	
Braccio libero	2:3	Taglia-filo selettivo	
Taglia-filo	2:3	Arresto ago Su/Giù	
Porta-spola	2:4	Ripresa della cucitura	
Posizione orizzontale		STOP	3:14
Posizione verticale		FIX	
Porta-spola ausiliario	2:4	EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	3:14
Infilatura del filo superiore	2:5	Sollevamento automatico del piedino e sollevame	
Porta-spola orizzontale		automatico extra	
Infila-ago		Piedino sensore in posizione abbassata / Pivot	
Infilatura dell'ago doppio		Retromarcia	3:15
Sensore del filo	2:6	Funzioni/Icone comuni	3:15
Caricamento della bobina	2:7	4 Cucitura	4: I
Caricamento della bobina tramite l'ago			4:2
Caricamento della bobina mentre si ricama o si		Modalità Cucito - Panoramica sulle icone Exclusive SEWING ADVISOR™	4:3
Inserimento della bobina			4:3
Piedino		Scelta del tessuto	
Sostituzione del piedino		Tecniche di cucito	
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM TM		Extended SEWING ADVISOR TM - Guida al Cuc	
Sostituzione dell'ago	2:9	estesa	
Come abbassare le griffe	2:9	Barra degli strumenti	4:5 4:5
Aghi	2:10	Selezione di un punto	4:6
Filati	2:11	Impostazioni punti	
Stabilizzatori	2:11	Impostazioni punti nel menu SET	4:8
Penna per pittogrammi	2:11	Funzione EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM TM -	4.0
Porte USB	2:12	Pressione automatica del piedino Tecniche di cucito	4:10
USB embroidery stick			
Connessione della macchina al computer		Cucitura	
4D TM Embroidery Software		Sorfilatura	
Installazione del software		Cucitura e sorfilatura	
Installazione dei driver dell'hardware e conness		Cucitura/sorfilatura per scolli in maglina Imbastitura	
della macchina per cucire e per ricamare			
Avvio dei programmi		Orlo invisibile	
Modulo Embroidery Machine Communication		Orlo	
Aggiornamento della macchina	2:14	Orlo per jeans	
3 Schermo interattivo di ultima		Orlo elastico	
	2.1	Asole perfette con le tecnologia PBB Asola manuale	
generazione	3:1		
Utilizzo dello schermo	3:2	Applicazione programmabile di bottoni	4:1/

Punti in 4 direzioni - Menu S		Zoom	7:10
Punti in 8 direzioni – Menu T	4:19	Programmare font da ricamare	7:11
Travette		Modifiche	7:12
Travetta manuale		Selezione dei disegni	7:13
Salvataggio in I miei punti		Selezione avanzata	
Speciali tecniche di cucito		Esercizio di selezione dei disegni	
Punti tapering decorativi (riduzione graduale de		Messaggi popup in Modifica ricamo	7:16
larghezza punto)		8 Esecuzione ricamo	8:1
Messaggi popup	4:23	Accesso in Esecuzione ricamo	
5 Sequenze	5:I	Esecuzione ricamo - Panoramica sulle icone	8:2
Sequenza - Panoramica sulle icone	5:2	Design Positioning – Posizionamento del diseg	
Programmazione in modalità Cucito	5:3	Come utilizzare Design Positioning	
Programmazione in Modifica ricamo	5:3	Procedura guidata Design Positioning	
Modifica di sequenze di punti o lettere	5:4	Esercizio su Design Positioning	
Regolazione dell'intera sequenza		Imbastitura (FIX) nel telaio	8:6
Salvataggio in "I miei punti"		Spostare telaio	8:6
Salvataggio di una sequenza in "I miei file"		Schermo intero	8:7
Comandi per le sequenze di punti		Icona Funzioni dei colori	8:7
Esecuzione di una sequenza di punti		Smart Save	8:7
Informazioni importanti sulla modalità di		Controllo angoli	8:8
programmazione	5:7	Attivare/disattivare vista bidimensionale/	0.0
Messaggi popup sulla sequenza	5:8	tridimensionale	8:8
		Zoom	8:8
6 Impostazione del ricamo	6: I	Tempo residuo per completare il ricamo in ba	
Panoramica sull'unità di ricamo	6:2	colore	8:8
Panoramica sul telaio di ricamo		Controllo della tensione del filo	8:8
Disegni incorporati	6:3	Controllo punto per punto	8:8
DESIGNER DIAMOND TM Sampler Book		Come andare a un punto specifico	8:9
Connessione dell'unità di ricamo	6:3	Ritorna a Modifica ricamo	8:9
Rimozione dell'unità di ricamo	6:3	Numero di punti nella combinazione di ricami	8:9
Intelaiatura del tessuto	6:4	Numero di punti nel blocco di colore corrente	e 8:9
Inserimento del telaio	6:4	Lista blocchi colore	8:9
Taglio automatico saltapunti	6:4	Tasti funzione in Esecuzione ricamo	8:10
Introduzione al ricamo	6:5	Speed + e	
7 Modifica dei ricami	7:1	STOP	
Modifica ricamo - Panoramica sulle icone	7:2	FIX	
Principali funzioni nella barra degli strumenti		Piedino sensore in posizione abbassata / Pivot	8:10
Estesi per la Modifica ricamo	7:3	Sollevamento automatico del piedino e sollevame	nto
Caricare un punto		automatico extra	
Caricamento di un font		Taglia-filo selettivo	
Caricamento di un disegno		Start/Stop	
Exclusive EMBROIDERY ADVISORTM - la G		Arresto ago Su/Giù/Posizione di taglio	
Ricamo		Ripresa della cucitura/Accesso alla bobina	_
File Manager	7:3	Messaggi popup - Esecuzione ricamo	8:11
Menu SET		Design Positioning – Posizionamento disegno	8:12
Menu Informazioni	7:3	9 File Manager	9:I
Funzioni a sfioramento	7:4	Memoria disponibile	
I miei telai	7:5	Come sfogliare File Manager	9:3
Design Shaping - Forma	7:5	Organizzazione	9:6
Resize -Ridimensionamento	7:7	Messaggi popup di File Manager	9:7
Informazioni importanti sul ridimensionamento			
Modifica colore	7:9	10 Manutenzione	10:1
Modifica sequenza punti	7:10	Pulizia della macchina	10:2
Schermo intero	7:10	Risoluzione dei problemi	10:3
Attivare/disattivare vista bidimensionale/		Indice analitico	10:5
tridimensionale	7:10	Proprietà intellettuale	10:11

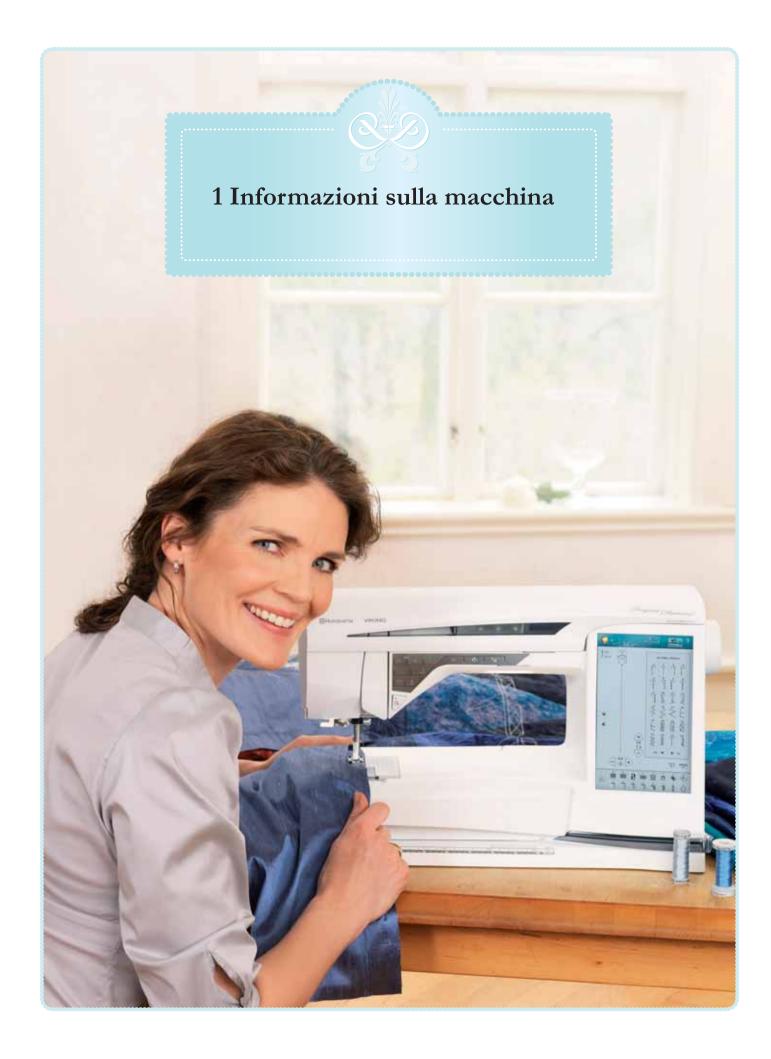

Panoramica sulla macchina

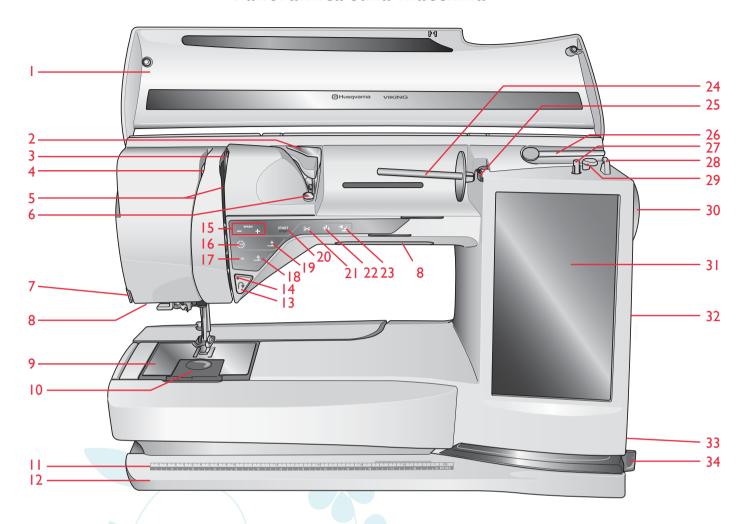

- 1. Coperchio
- 2. Guida-filo di pretensionamento
- 3. Dischi tendifilo
- 4. Leva tendifilo
- 5. Fessure per i fili
- 6. Disco tendifilo per caricamento bobina
- 7. Taglia-filo
- 8. Sistema Adjustable E LIGHTTM
- 9. Placca ago
- 10. Copri-bobina
- 11. Righello per bottoni e metro a nastro incorporato
- 12. Piastra base
- 13. Retromarcia
- 14. Spia di retromarcia
- 15. Speed + e -
- 16. STOP
- 17. FIX (FERMA)
- 18. Piedino sensore in posizione abbassata / Pivot

- 19. Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra
- 20. Start/Stop
- 21. Tasto Taglia-filo selettivo
- 22. Arresto ago Su/Giù
- 23. Ripresa della cucitura
- 24. Porta-spola principale
- 25. Guida-filo caricabobina
- 26. Porta-spola ausiliario
- 27. Caricabobina
- 28. Taglia-filo per caricabobina
- 29. Leva caricabobina
- 30. Volantino
- 31. Schermo interattivo di ultima generazione
- 32. Porte USB incorporate
- 33. Interruttore ON/OFF, connettori per il cavo di alimentazione e pedale
- 34. Porta-stilo


Area dell'ago

- 35. Sede del piedino sensore per asole in un unico passaggio
- 36. Infila-ago incorporato
- 37. Barra-ago
- 38. Blocca-ago
- 39. Guida-filo nell'ago
- 40. Barra e attacco del piedino
- 41. Piedino

38 39 39 40 41

Lato posteriore


- 42. Manico
- 43. Braccio libero
- 44. Presa di collegamento all'unità di ricamo

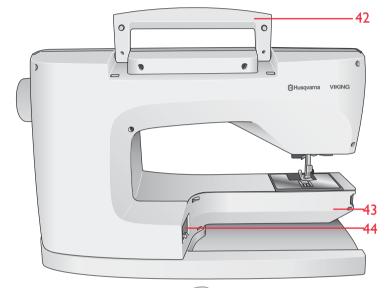

Box accessori

Il box accessori presenta appositi scomparti per piedini e bobine, nonché vani per aghi e altri accessori. Conservare gli accessori nel box in modo che siano facilmente accessibili.


- 45. Vano per gli accessori
- 46. Vani per i piedini
- 47. Porta-bobina estraibile
- 48. Fori per gli aghi

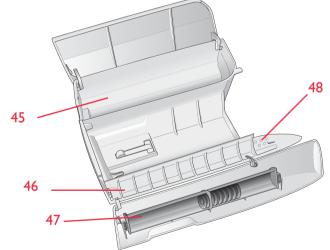

Componenti dell'unità di ricamo

(tipo BE 17)

- 49. Tasto di sgancio dell'unità di ricamo (lato inferiore)
- 50. Braccio di ricamo
- 51. Attacco del telaio di ricamo
- 52. Piedini di regolazione altezza
- 53. Box accessori per ricamo
- 54. Presa per unità di ricamo

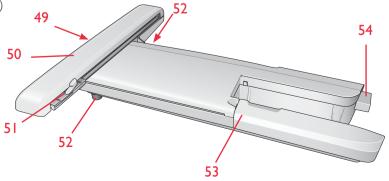

37


Accessori

Accessori in dotazione

- 54. Stilo
- 55. Retino
- 56. Guida per bordi/quilt
- 57. Dischetto in feltro
- 58. USB embroidery stick (1 GB)
- 59. Cacciavite
- 60. Taglia-asole
- 61. Pennello
- 62. 2 copri-rocchetto, grande (1 fissato alla macchina al momento della consegna)
- 63. Copri-rocchetto, medio (fissato alla macchina al momento della consegna)
- 64. Copri-rocchetto piccolo
- 65. Attrezzo universale/Piastrina elevatrice
- 66. Fermi del telaio (16)
- 67. 11 Bobine (una già montata sulla macchina alla consegna)
- 68 Penna per pittogrammi
- 69. Hoop Ease (360x200)


Telai in dotazione

- 70. DESIGNERTM Royal Hoop (360x200)
- 71. DESIGNERTM Crown Hoop (260x200)
- 72. DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120)

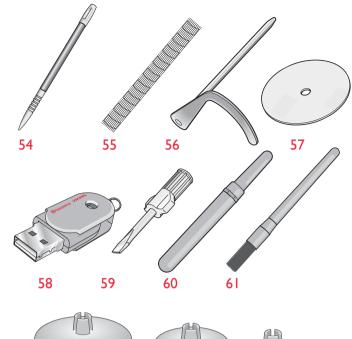





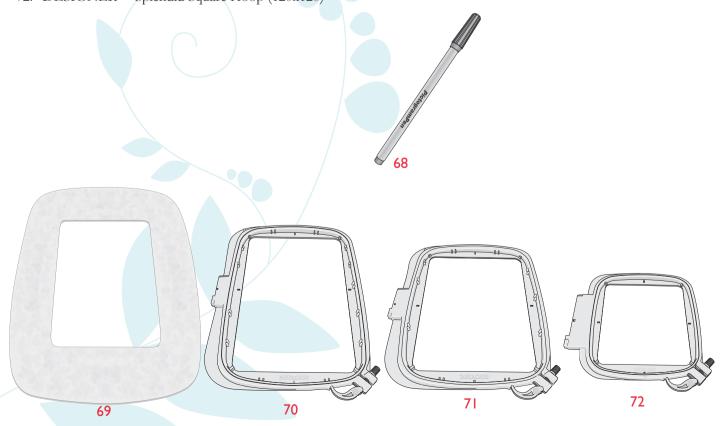

Accessori in dotazione (non in figura)

- CD 4DTM Embroidery Machine Communication
- Custodia da trasporto (già sulla macchina alla consegna)
- Forbici
- Valigetta da trasporto con inserto da imballaggio
- Pedale
- Cavo di alimentazione
- Cavo PC USB
- Aghi
- Filati per ricamare
- Stoffe e stabilizzatore
- DESIGNER DIAMONDTM Sampler CD
- DESIGNER DIAMOND™ Sampler book
- Guida utente
- Guida all'uso degli accessori
- Guida rapida (una per cucire e una per ricamare)
- Scheda della garanzia

Piedini

Piedino A per punti utili	Già inserito sulla macchina per cucire alla consegna. Questo piedino viene utilizzato prevalentemente per eseguire cuciture dritte e a zigzag con una lunghezza del punto superiore a 1,0.
Piedino B per punti decorativi	Per punti zigzag stretti (punti cordoncino) con lunghezza inferiore a 1,0 mm; serve anche per altri punti utili o decorativi. L'incavo al di sotto del piedino facilita lo scorrimento sui punti.
Piedino C per asole	Per asole cucite a mano. Questo piedino è graduato per determinare la lunghezza dell'asola. Il centro misura 15 mm dal bordo del tessuto. I due incavi sul lato inferiore facilitano il trasporto lungo le colonnine dell'asola. Lo sperone nella parte posteriore del piedino serve a sostenere la cordonatura per le asole cordonate.
Piedino D per orlo invisibile	Questo piedino serve per cucire orli invisibili. Il bordo interno del piedino guida il tessuto. Il "dito" destro del piedino è stato concepito per avanzare lungo il margine dell'orlo.
Piedino E per cerniere lampo	Questo piedino può essere inserito sia a destra che a sinistra dell'ago. per agevolare la cucitura su entrambi i lati della cerniera. Spostare la posizione dell'ago a destra o sinistra per cucire più vicino ai denti della cerniera o per coprire profilature spesse.
Piedino H antiaderente	Questo piedino ha la parte inferiore ricoperta di rivestimento antiaderente per cucire gommapiuma, tessuti sintetici, plastificati o pelle, evitando che si attacchino al piedino stesso.

Piedino J per margini	Piedino per sorfilare e cucire/sorfilare con punti di larghezza pari a 5,0 e 5,5 mm. I punti si formano sopra il perno per evitare che il bordo del tessuto si arricci.
Piedino P per trapuntare da 6 mm	Questo piedino serve per unire i blocchi di un quilt. È dotato di due tacche guida a 6 mm e 3 mm dall'ago.
Piedino R per ricamare/ rammendare	Questo piedino serve per ricami/quilt/cuciture a mano libera e ricami al telaio.
Piedino S per movimento laterale	Questo piedino serve per cuciture con movimento laterale/fantasigrammi.
Piedino B trasparente per punti decorativi	Con il piedino trasparente per le cuciture decorative è più facile far combaciare i punti. Sul lato inferiore ha lo stesso incavo del piedino B.
Piedino sensore per asole in un unico passaggio	Inserirlo nella macchina e poi specificare la lunghezza di asola desiderata per cucire le asole in un unico passaggio. Il riferimento centrale misura 15 mm dal bordo del tessuto.
Rivestimenti scorrevoli	Utilizzati per il piedino C/piedino sensore per asole in un unico passaggio quando si eseguono delle asole su tessuti plastificati, pelle ecc.

Punti


Punto	Punto numero	Nome del punto	Piedino	Applicazione
: - -	A1, A2, A3	Punto dritto, ago in posizione centro sinistra e destra	A	Per tutti i tipi di cucitura. Toccare la larghezza dei punti e l'immagine specchiata in orizzontale per selezionare 29 diverse posizioni dell'ago.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	A4, A5, A6	Punto dritto, ago in posizione sinistra, centro e destra	A	Per cuciture su tricot e tessuti elastici.
: :: :: ::	A7, A8, A9	Punto dritto rinforzato, ago in posizione sinistra, centrale e destra	A	Triplo ed elastico per cuciture rinforzate. Per impunturare, aumentare la lunghezza del punto. 29 diverse posizioni dell'ago.
· ·	A10, A11, A12	Punto zigzag, ago in posizione sinistra, centrale e destra	A	Per cucire pizzi, nastri e applicazioni.
>	A13	Zigzag triplo	A	Per sorfilare, rammendare, cucire toppe ed elastici. Adatto a tessuti leggeri e medi.
	A14	Punto serpentina	A	Per rammendi e applicazioni elastiche.
>	A15	Zigzag quadruplo	A	Per sorfilature, rammendi, per cucire toppe ed elastici su tessuti non elastici a trama larga.
<u> </u>	A16	Punto di sorfilatura	J	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti non elastici ed elastici leggeri.
-11/	A17	Punto per cucitura/ sorfilatura elastica	В	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti elastici pesanti / medi e medi.
8	A18	Punto overlock doppio	В	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti pesanti elastici e non elastici.
	A19	Punto overlock	В	Per cucire e contemporaneamente sorfilare lungo i bordi (altrimenti l'orlo va pareggiato in seguito). Per tessuti elastici medi.
X	A20	Punto overlock chiuso	В	Orli decorativi e cuciture sovrapposte, cinture e fasce. Per tessuti elastici pesanti / medi.
MW	A21	Punto elastico/coulisse	В	Per cuciture sovrapposte su tricot. Per rivestire elastici stretti.
*	A22	Punto zigzag rinforzato	В	Per unire tessuti lungo i bordi oppure sovrapporre la pelle. Per il cucito decorativo.
	A23	Punto di imbastitura	A	Per imbastire due pezzi di tessuto con punto molto lungo e tensione del filo ridotta.
Amm	A24	Punto per orlo invisibile elastico	D	Esegue orli invisibili su tessuti elastici pesanti e medi.
/V	A25	Punto orlo invisibile per tessuti non elastici	D	Esegue orli invisibili su tessuti non elastici pesanti e medi.
٨	A26	Punto conchiglia	A	Per orli, cucire sul bordo di tessuti elastici leggeri, cucire tessuti non elastici su sbiechi.


=		Punto	В	Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti leggeri e medi.
	A27	cordoncino 2 mm		
	A28	Punto cordoncino 4 mm	В	Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti leggeri e medi.
	A29	Punto cordoncino 6 mm	В	Per applicazioni e cuciture su merletti e decorazioni. Per tessuti pesanti.
*	A30	Punto a nido d'ape	В	Eseguire due cuciture con filo elastico per ottenere un'increspatura elastica.
.^ _\ ^.	A31	Punto d'assemblaggio	В	Per unire due tessuti con orli rifiniti e ottenere increspature elastiche.
#	A32	Punto travetta	В	Per rinforzare tasche, aperture di camice, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.
	A33	Punto per rammendo (avanti e indietro)	A	Per rammendare e riparare piccoli strappi in abiti da lavoro, jeans e tovaglie. Cucire sopra il buco, proseguire cucendo all'indietro e impostare l'arresto automatico.
	A34	Punto per rammendo (verticale)	A	Per rammendare piccoli strappi.
	A35	Punto per rammendo rinforzato	A	Rammendare abiti da lavoro, jeans, tovaglie e asciugamani di lino. Cucire sopra il buco, proseguire cucendo all'indietro e impostare l'arresto automatico.
	A36	Travetta, impostazione manuale	В	Per rinforzare tasche, aperture di camice, passanti delle cinture e la base delle cerniere lampo.
	A37	Punto di arricciatura	A	Per arricciare.
	A38	Punto per ferma- re i passanti.	A	Per fermare i passanti.
>	A39	Zigzag triplo	J	Per sorfilare, rammendare, cucire toppe ed elastici. Adatto a tessuti leggeri e medi.
\^\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A40	Zigzag doppio	A	Per unire due tessuti con orli rifiniti e ottenere increspature elastiche.
	A41	Punto dritto con FIX	A	Comincia a finisce con una cucitura in avanti e all'indietro.
i	A42	Punto dritto per imbastire	A	Utilizzarlo con il pedale per imbastire diversi pezzi di stoffa. Fare avanzare il tessuto passando alla successiva posizione da imbastire quando si alza il piedino. Le griffe si abbassano automaticamente.
7	A43	Imbastitura a zigzag	A	Utilizzarlo insieme al pedale per imbastire diversi strati di tessuto passando alla successiva posizione da imbastire quando si alza il piedino.
	B1	Asola con travetta larga	С	Per tessuti medi e pesanti con ampio spazio di taglio.
	B2	Asola con travette	Piedino sensore C per asole	Per la maggior parte dei tessuti.
Į	В3	Asola con travette arrotondata	Piedino sensore C per asole	Per tessuti leggeri.
Û	B4	Asola arrotondata	Piedino sensore C per asole	Per bluse e abiti per bambini.


	1	T	1	
<u> </u>	В5	Asola rinforzata per tessuti pesanti	Piedino sensore C per asole	Per tessuti normali e pesanti.
<u></u>	В6	Asola rinforzata per tessuti medi	С	Per tessuti medi.
<u> </u>	B7	Asola decorativa rinforzata per tessuti medi	С	Per tessuti medi.
Ţ,	B8	Asola Heirloom	Piedino sensore C per asole	Per conferire un "aspetto artigianale" su tessuti fini e delicati. Suggerimento: per asole da eseguire su tessuto jeans, aumentare la lunghezza e la larghezza. Usare filo più doppio.
I	В9	Asola con travette Heirloom	Piedino sensore C per asole	Per conferire un "aspetto artigianale" su tessuti fini e delicati.
	B10	Asola a goccia	Piedino sensore C per asole	Estremità squadrata per giacche, soprabiti ecc. di sartoria.
	B11	Asola a goccia affusolata	Piedino sensore C per asole	Estremità a punta per capi di sartoria.
↓	B12	Asola rinforzata	Piedino sensore C per asole	Con travette rinforzate.
Î	B13	Asola decorativa fashion	Piedino sensore C per asole	Per la maggior parte dei tessuti.
	B14	Asola per pelle (punto dritto)	A	Per pelle ed ecopelle.
	B15	Asola profilata (punto dritto)	A	Con ampio spazio di taglio per asole profilate.
·	B16	Cucitura bottone	-	Per cucire i bottoni.
	B17	Foro inglese rotondo	В	Per cinture, pizzi, ecc.
	B18	Foro inglese a goccia	В	Per pizzi e ornamenti.
	B19	Foro inglese ovale	В	Per pizzi e ornamenti.
¥	B20	Asola decorativa fashion	Piedino sensore C per asole	Per la maggior parte dei tessuti.

Nota: punti per non rovinare i tessuti (A49-A57). Sfiorare Guida rapida e poi il punto per conoscerne il nome. Si possono realizzare delle etichette per i capi di abbigliamento.


A - Punti utili

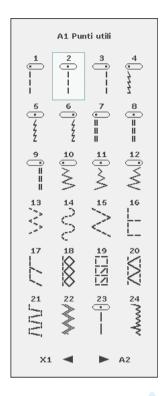

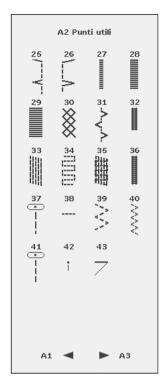


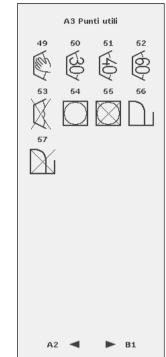


B - Punti per asole

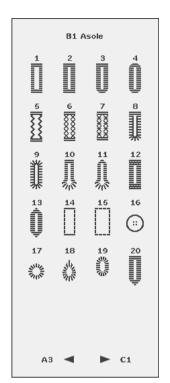



C - Pittogrammi

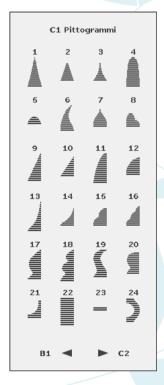

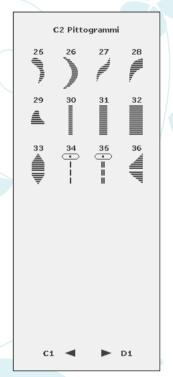



D - Punti Heirloom

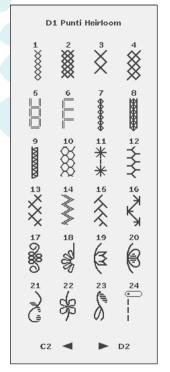


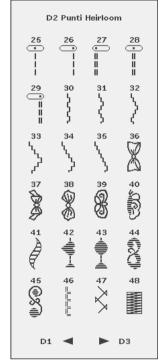


E - Punti per quilt

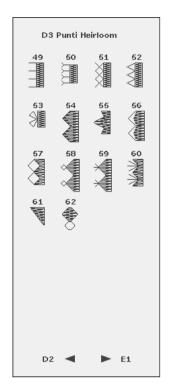


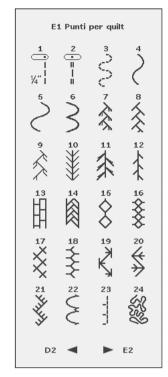

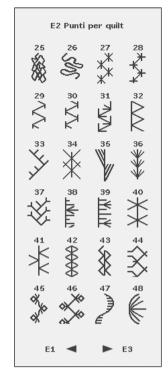


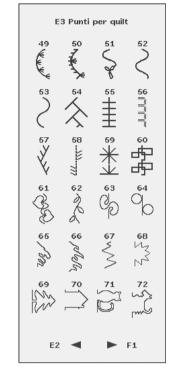



F - Punti per applicazioni

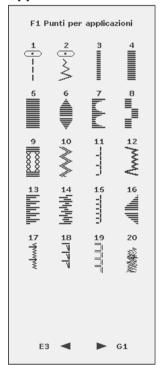


G - Punti per bambini

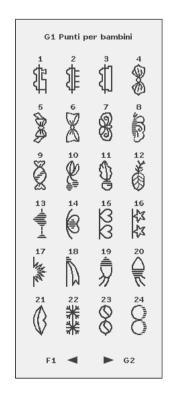


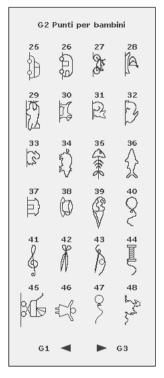


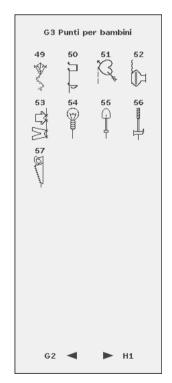


H - Punti festone

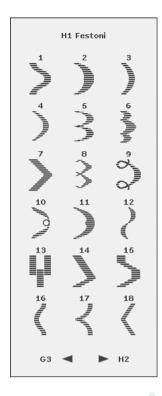

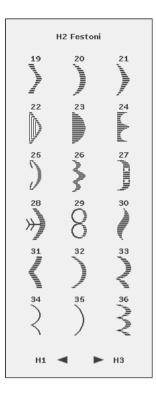


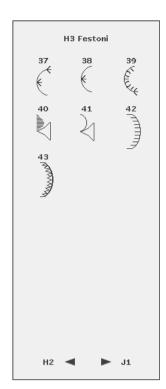



J - Punti vintage

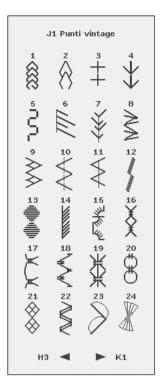


K - Fantasigrammi

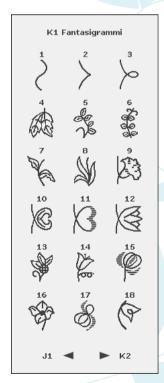


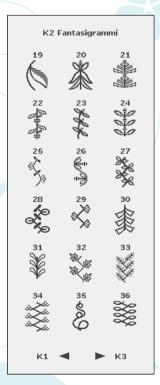


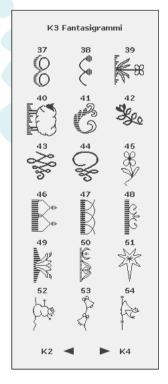

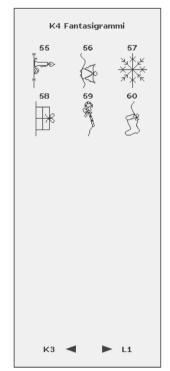


L - Punti decorativi

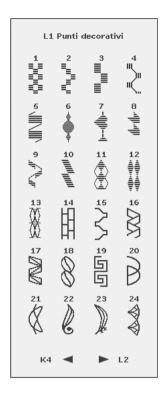


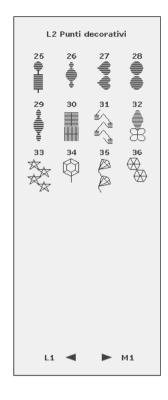

M - Punti creativi

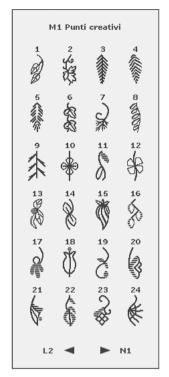



N - Punti fashion

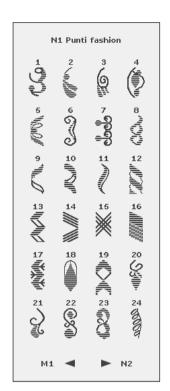



S - Punti in 4 direzioni

direzioni T – Punti in 8 direzioni

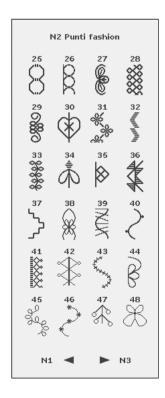

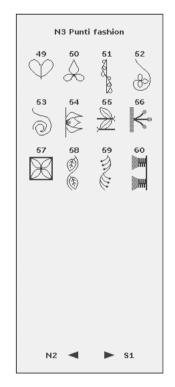

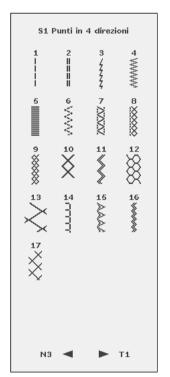


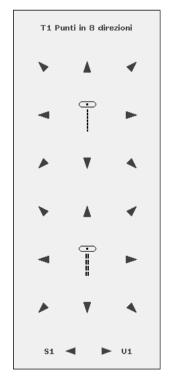


Z2 Punti tapering decorativi

37

X - Punti speciali

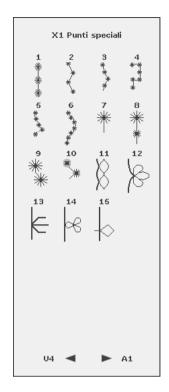

Z – Punti tapering decorativi

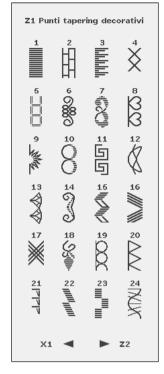

Brush line alphabet

G

S

Z

P

T

W

Å

B

Ν

R

Ö

Α.,

Q

Χ

Ä

Alfabeto stampatello







Alfabeto corsivo



Alfabeto Cyrillic

l≪

Alfabeto Hiragana Cyrillic alphabet Hiragana alphabet Б В け あ Ж 3 は $\stackrel{\sim}{\sim}$ 13 И Й K Л v 7 Ì う M 0 П v\$ั7 ح U え P な す お Ц 4 0 ほ C 샏 かい Ш Щ Ъ Ы 劝 そ ŧ Э Я た Ю Ь ね < ŧ 1.. あ



Apertura dell'imballo

- 1. Collocare la scatola su una superficie piana e stabile. Sollevare la valigetta da trasporto. Estrarre la macchina dalla custodia e levare l'imballaggio esterno.
- 2. Eliminare tutto il restante materiale da imballo e il sacchetto in plastica.

Collegare il cavo di alimentazione e il pedale

Gli accessori forniti comprendono il cavo di alimentazione e il pedale.

Nota: prima di collegare il pedale all'alimentazione, controllare che sia del tipo "FR5" (v. sotto al pedale).

- 1. Tirare il cavo dal pedale. Collegare il cavo del pedale alla presa anteriore in basso a destra sulla macchina per cucire (1).
- 2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa posteriore in basso a destra sulla macchina per cucire (2).
- 3. Premere l'interruttore di accensione/spegnimento per attivare l'alimentazione e la luce (3).



Sistemazione della macchina per cucire dopo l'utilizzo

- 1. Mettere su OFF l'interruttore ON/OFF (3).
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione prima dalla presa a muro e poi dalla macchina per cucire (2).
- 3. Estrarre dalla macchina il cavo del pedale (1). Tirare con delicatezza il cavo e lasciarlo andare. Il cavo si riavvolge nel pedale.
- 4. Riporre tutti gli accessori nel box accessori. Far scorrere il box sulla macchina per cucire, intorno al braccio libero.
- 5. Riporre il pedale nello spazio sopra il braccio libero.
- 6. Collocare la custodia rigida sopra la macchina.




Adjustable E LIGHT™ - l'illuminazione regolabile

La macchina dispone di luci LED che distribuiscono la luce in modo uniforme sull'area di cucito, eliminando eventuali ombre. L'intensità e il colore delle luci possono essere regolati nel Menu SET.




Braccio libero

Per utilizzare il braccio libero, rimuovere il box accessori. Se collegato, il box accessori è bloccato alla macchina tramite un gancio. Per togliere il box, farlo scivolare verso sinistra.

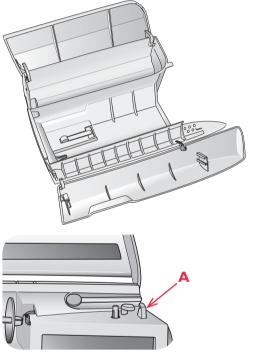

Taglia-filo

Sono tre i taglia-filo presenti sulla macchina. Il primo si trova vicino all'alberino caricabobina (A) per tagliare il filo prima e dopo che è stato avvolto sulla bobina. Il secondo è accanto all'area della bobina (B) per tagliare il filo della bobina dopo che è stato inserito nella macchina. Il terzo è sul lato sinistro della macchina (C) per tagliare a mano il filo della bobina e dell'ago. Tirare entrambi i fili nel taglia-filo in direzione dietro-avanti e tirare in basso rapidamente.

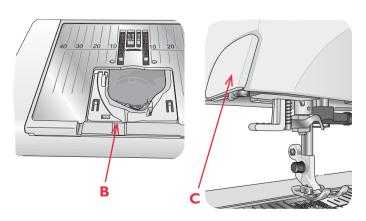

Porta-spola

La macchina per cucire dispone di due porta-spola, quello principale e quello ausiliario. I porta-spola sono adatti a tutti i tipi di filo. Il porta-spola principale è regolabile e si può usare in posizione orizzontale (il filo si svolge dal rocchetto fisso) e in posizione verticale (il rocchetto ruota con il filo). Utilizzare la posizione orizzontale per i fili normali e la posizione verticale per i rocchetti grandi o i fili speciali.



Posizionare un blocca-spola e un rocchetto sul porta-spola. Accertare che il filo si svolga sopra la cima. Fare scivolare in posizione un secondo blocca-spola.


Usare un blocca-spola leggermente più grande del rocchetto. Per rocchetti piccoli, usare un blocca-spola più piccolo davanti al rocchetto. Per rocchetti grandi, usare un blocca-spola più grande davanti al rocchetto.


Il lato piatto del blocca-spola deve essere spinto saldamente contro il rocchetto. Non deve essere presente alcuno spazio tra il blocca-spola e il rocchetto.




Sollevare il porta-spola in posizione verticale. Fare scivolare in posizione un blocca-spola grande e collocare un dischetto di feltro sotto il rocchetto per impedire che il filo si svolga troppo rapidamente. Posizionare un rocchetto di filo sul porta-rocchetto.

Non collocare un blocca-spola sopra il porta-spola verticale, perché in tal caso il rocchetto non potrebbe girare.

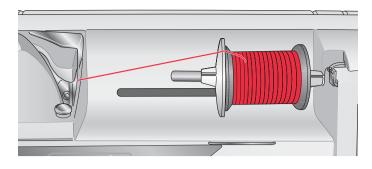

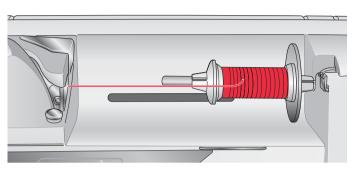


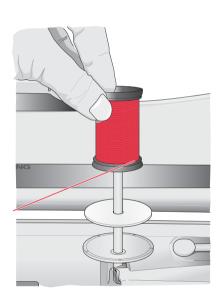

Porta-spola ausiliario

Il porta-spola ausiliario serve per caricare una bobina con un altro filo o per inserire un secondo rocchetto quando si cuce con l'ago doppio.

Sollevare il porta-spola ausiliario. Fare scorrere un blocca-spola grande e inserire un dischetto di feltro sotto il rocchetto. Posizionare un rocchetto di filo sul portarocchetto ausiliario.

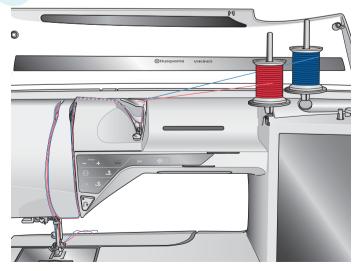

Infilatura del filo superiore

Assicurarsi che il piedino e l'ago siano sollevati.

Porta-spola orizzontale

- Tenere il filo vicino al rocchetto usando la mano destra.
- 2. Usare la mano sinistra per portare il capo del filo sopra e dietro il guida-filo di pretensionamento (A) e sotto il guida-filo (B). Portare il filo tra i dischi tendifilo (C).
- 3. Continuare a infilare il filo nella direzione indicata dalle frecce. Infilare il filo da destra quando lo si inserisce nell'apertura sulla leva tendifilo (D).
- Abbassare il filo sull'ultima guida-filo (E) appena sopra l'ago.




L'infila-ago consente di infilare l'ago in automatico. L'infila-ago incorporato può essere utilizzato solo con l'ago completamente sollevato. Consigliamo inoltre di abbassare il piedino.


- Usare la maniglia per abbassare completamente l'infilaago. Il gancio dell'infila-ago (G) entrerà nella cruna dell'ago.
- 2. Posizionare il filo dalla parte posteriore al di sopra del gancio (F) e sotto il gancio filo (G).
- 3. Lasciare che l'infila-ago oscilli dolcemente all'indietro. Il gancetto tira il filo attraverso la cruna, formando un anello dietro l'ago. Tirare l'anello dietro l'ago.

Nota: l'infila-ago è destinato agli aghi n. 70-120 e non può essere utilizzato per aghi n. 60 o di misura inferiore o per aghi lanceolati, doppi, tripli o se è inserito il piedino sensore per asole. Sono inoltre disponibili accessori opzionali che richiedono l'infilatura manuale dell'ago.

Quando si infila l'ago manualmente, assicurarsi di procedere dal davanti verso il retro. Il copri-bobina può essere utilizzato come lente d'ingrandimento per agevolare l'infilatura.



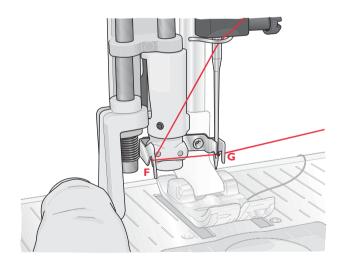


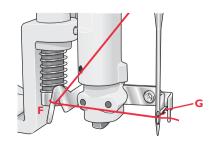

Infilatura dell'ago doppio

Sostituire l'ago con un ago doppio. Assicurarsi che il piedino e l'ago siano sollevati.

- 1. Sollevare il porta-spola orizzontale in posizione verticale. Sollevare il porta-spola ausiliario in posizione verticale. Fare scivolare un blocca-spola grande e un dischetto di feltro su ciascuno. Posizionare i rocchetti sui blocca-spola.
- Portare il filo sopra e dietro il guida-filo di pretensionamento (A) e sotto il guida-filo (B).
 Seguire le fessure per i fili e disporre il filo tra i dischi tenditori (C). Accertare che vi sia un filo su ogni lato dei dischi tenditori.
- 3. Abbassare il filo attraverso la fessura a destra e verso l'alto, attraverso la fessura per il filo a sinistra.
- 4. Infilare i fili da destra nella leva tendi-filo (D) poi verso il basso attraverso la fessura per il filo a sinistra nel guida-filo. Assicurarsi che un filo sia all'interno del guida-filo (E) e l'altro all'esterno. Fare inoltre attenzione a non fare attorcigliare i fili fra di loro.

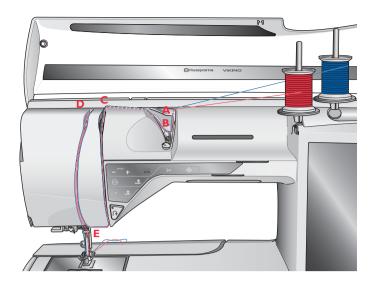



Sensore del filo

Se il filo superiore si spezza o la bobina finisce, la macchina per cucire si ferma e sullo schermo compare un messaggio popup.

Se il filo superiore si spezza: infilare di nuovo la macchina per cucire e sfiorare il tasto OK sul popup. Se il filo della bobina si esaurisce, sostituirlo con una bobina carica e continuare a cucire.

Caricamento della bobina

Caricamento della bobina tramite l'ago

Assicurarsi che il piedino e l'ago siano sollevati.

- Disporre una bobina vuota sul relativo alberino in cima alla macchina. La bobina può essere montata in un solo verso, con il logo in alto. Utilizzare solo bobine HUSQVARNA VIKING® originali.
- 2. Infilare la macchina per cucire con il porta-spola principale in posizione orizzontale.

Nota: se il rocchetto è troppo largo per essere messo in posizione orizzontale, caricare la hobina seguendo la procedura descritta in "Caricamento dei fili speciali" più avanti.

- 3. Passare il filo dell'ago sotto il piedino e portarlo in alto verso destra attraverso il guida-filo (B).
 - Nota: quando si carica la bobina dall'ago, utilizzare solo un piedino metallico.
- 4. Guidare il filo nel foro della bobina dall'interno all'esterno.
- 5. Spingere la leva caricabobina verso la bobina per caricarla. Sullo schermo appare un popup. Per regolare la velocità di caricamento, trascinare la freccia sulla barra di scorrimento con lo stilo. Avviare e arrestare il caricamento bobina con i tasti dello schermo. Quando si comincia il caricamento, mantenere saldamente il capo del filo. Quando la bobina comincia ad avvolgersi, tagliare il filo in eccesso.

Nota: è importante tagliare il filo vicino alla bobina.

Quando la bobina si è avvolta completamente, la leva carica bobina si sposta all'indietro e il caricamento si arresta automaticamente. Il messaggio popup si chiude. Togliere la bobina e tagliare il filo con il relativo taglia-filo.


Caricamento dei fili speciali

Si sconsiglia di usare questo metodo per caricare nell'ago fili speciali, come fili trasparenti o altri fili elasticizzati, metallici o metallici piatti.


Caricare sempre i fili speciali a velocità minima.

- Disporre una bobina vuota sul relativo alberino in cima alla macchina. La bobina può essere montata in un solo verso, con il logo in alto. Utilizzare solo bobine HUSQVARNA VIKING® originali.
- Posizionare il blocca-spola grande e un dischetto di feltro sotto il rocchetto sul porta-spola principale in posizione verticale.
- 3. Spostare il filo sopra il guida-filo di pretensionamento (B) e in basso intorno al disco tenditore (C), poi attraverso il guida-filo (D), come illustrato.
- 4. V. Caricamento della bobina tramite l'ago, passo 4-5.



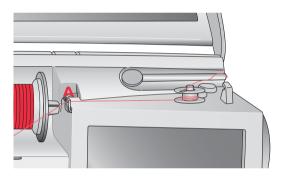

Nota: se si utilizzano le bobine HUSQVARNA VIKING® di vecchia generazione che non sono forate, avvolgere il filo più volte intorno alla bobina per cominciare.

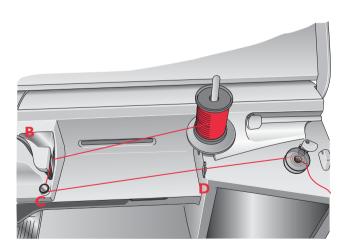


Caricamento della bobina mentre si ricama o si cuce

- 1. Sollevare il porta-spola ausiliario. Posizionare il bloccaspola grande, un dischetto in feltro e una bobina sul porta-spola.
- 2. Avvolgere il filo della bobina intorno al disco tendifilo (A) e attraverso il guida-filo (B), come illustrato.
- 3. Guidare il filo nel foro della bobina dall'interno all'esterno.
- 4. Spingere la leva caricabobina verso la bobina per caricarla. Sullo schermo appare un popup. Per regolare la velocità di caricamento, trascinare la freccia sulla barra di scorrimento con lo stilo. Avviare e arrestare il caricamento bobina con i tasti dello schermo. Quando si comincia il caricamento, mantenere saldamente il capo del filo.


Quando la bobina si è avvolta completamente, la leva carica bobina si sposta all'indietro e il caricamento si arresta automaticamente. Il messaggio popoup si chiude. Togliere la bobina e tagliare il filo con il relativo taglia-filo.


Nota: accertare che il filo non tocchi il blocca-spola del porta-spola orizzontale quando si carica la bobina. In caso contrario, collocare il blocca-spola e il rocchetto sul porta-spola verticale.

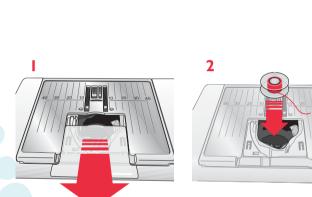


Inserimento della bobina

- 1. Togliere il copri-bobina facendolo scorrere verso di sé.
- 2. Inserire la bobina nella sua capsula. Può essere installata in un solo verso, con il logo rivolto verso l'alto. Il filo si svolge dalla sinistra della bobina. In questo modo quando si tira il filo, la bobina ruota in senso antiorario.
- 3. Tenere ferma la bobina con le dita per evitare che e, al contempo, tirare con decisione il filo verso destra e poi verso sinistra nella molla di tensione (C), fino a quando non si innesta correttamente.
- 4. Continuare facendo passare il filo intorno a (D) e sulla destra del taglia-filo (E). Inserire il copri-bobina (F). Tirare il filo verso sinistra per tagliarlo (G).

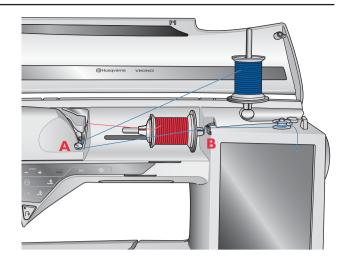

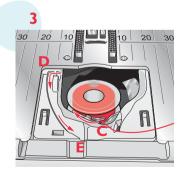


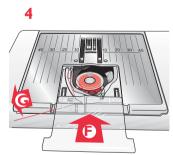


Piedino

Sostituzione del piedino

- Accertarsi che l'ago sia sollevato nella posizione massima. Tirare il piedino in basso e verso di sé.
- 2. Allineare la barretta del piedino con la fessura del relativo attacco.
- 3. Spingere il piedino nel fermo fino a farlo scattare in posizione.

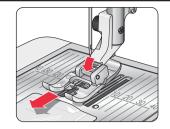

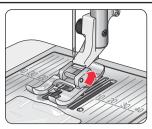



EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Grazie al sensore, il piedino riconosce lo spessore del tessuto da ricamare o cucire e procede dolcemente e in modo costante con un trasporto del tessuto perfetto e regolare.

Per vedere l'impostazione corrente della pressione del piedino per il tessuto selezionato e per regolare la pressione per l'utilizzo di tecniche speciali, passare al menu SET (v. pag. 3:6).


Sostituzione dell'ago

- 1. Usare il foro dell'attrezzo universale per sostenere l'ago.
- 2. Allentare la vite dell'ago.
- 3. Rimuovere l'ago.
- 4. Inserire il nuovo ago usando l'attrezzo multiuso. Il nuovo ago va inserito con la parte piatta rivolta indietro e spingendo fino in fondo.
- 5. Serrare la vite dell'ago.

Come abbassare le griffe

La macchina solleva o abbassa automaticamente le griffe a seconda del punto che si è selezionato. Ad esempio, le griffe si abbassano quando si cuciono i bottoni oppure se si cuce o si ricama a mano libera. Si abbassano anche quando si usa il sollevamento automatico extra del piedino.

Quando si seleziona un nuovo punto, la cucitura inizia con le griffe nuovamente sollevate.

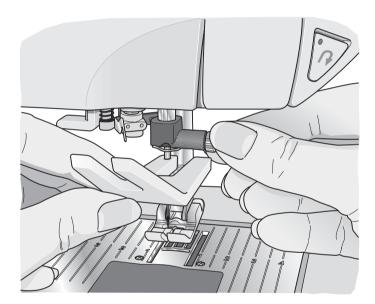

Aghi

Nella macchina per cucire, l'ago svolge una funzione molto importante. Si consiglia, pertanto, di usare esclusivamente aghi di qualità, ad esempio, gli aghi del sistema 130/705H. La confezione di aghi in dotazione alla macchina contiene aghi delle dimensioni usate più di frequente.

Ago universale (A)

Gli aghi universali hanno la punta leggermente arrotondata e sono disponibili in una varietà di grandezze, adatte per cucire genericamente su tessuti di tipo e spessore diverso.

Ago per tessuti elastici (B)

Gli aghi per tessuti elastici si distinguono per uno speciale solco longitudinale che elimina i punti saltati quando il tessuto si piega. Per maglieria, costumi da bagno, felpa, pelle e camoscio.

Ago da ricamo (C)

Gli aghi da ricamo si distinguono per uno speciale solco longitudinale, per la punta leggermente arrotondata e per la cruna di poco più grande del normale, per evitare di danneggiare filati e materiali. Vanno utilizzati con filati metallici o altri filati speciali da ricamo e per cuciture decorative.

Ago per denim (D)

Questi aghi hanno la punta particolarmente affilata per penetrare in tessuti a trama stretta senza deformarsi. Per tela, denim e microfibre.


Aghi lanceolati (E)


L'ago lanceolatoè provvisto di larghe sporgenze laterali che consentono di forare i tessuti per realizzare i punti entredeux e altri orli su tessuti in fibre naturali.

Nota: sostituire l'ago frequentemente. Usare sempre aghi dritti con la punta affilata (F).

Gli aghi danneggiati (G) possono rompersi, saltare dei punti o fare impigliare il filo. Gli aghi danneggiati possono inoltre danneggiare la piastrina.

Non utilizzare aghi doppi asimmetrici (H) che potrebbero danneggiare la macchina per cucire.

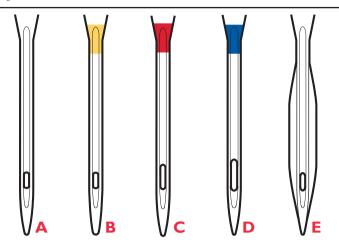

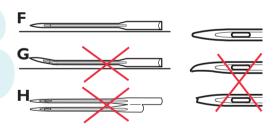

Filati

Sul mercato sono disponibili moltissimi filati, destinati ad usi diversi.

Filato per cucire universale

Un filo per cucire universale può essere in materiale sintetico, cotone oppure poliestere rivestito di cotone. Si tratta di un tipo di filo utilizzato per cucire capi di abbigliamento ed altri lavori.

Filati per ricamare

I fili per ricamare sono formati da varie fibre: rayon, poliestere, acrilico o metallo. Si tratta di fili che creano un effetto lucido perfetto per i ricami ed altri lavori decorativi. Quando si ricama, il filo da ricamo va caricato nella bobina per via del suo peso leggero. In questo modo non si attorciglierà sotto il ricamo.

Nota: quando si utilizzano dei filati metallici o piatti, può essere necessario adoperare un ago con una cruna più larga e ridurre la velocità di ricamo. Infilare la macchina per cucire con il rocchetto in posizione verticale.

Filato trasparente

Il filo trasparente è un singolo filo trasparente in materiale sintetico. Viene utilizzato sui quilt per trapunta ture particolari e altri lavori decorativi. Infilare la macchina per cucire con il rocchetto in posizione verticale. Quando si carica una bobina, utilizzare una velocità bassa e fermare il caricamento con la bobina riempita solo a metà.

Nota: alcuni tessuti sono eccessivamente colorati e possono scolorire macchiando altri tessuti o la macchina per cucire. Queste macchie possono essere molto difficili, se non impossibili, da eliminare.

Felpa e jeans, soprattutto nei colori rosso e blu, spesso causano questo problema.

Se si pensa che il tessuto/il capo contengano una quantità eccessiva di colore, per evitare di macchiare la macchina prelavarli sempre prima di cucirli/ricamarli.



Stabilizzatori

Stabilizzatori a strappo

Gli stabilizzatori a strappo vengono utilizzati con tessuti a trama stabile. Collocarli sotto il tessuto su cui eseguire cuciture decorative oppure, per ricamare, intelaiarli con il tessuto. A lavoro ultimato strappare via lo stabilizzatore in eccesso.

Stabilizzatore termoadesivo a strappo

Questo tipo di stabilizzatore, totalmente stabile, ha un lato lucido che con il calore del ferro da stiro aderisce ai tessuti. È consigliato per i tessuti a maglia e per tutti i tessuti instabili. Applicarlo sul rovescio del tessuto prima di eseguire delle cuciture decorative o prima di intelaiarlo. A lavoro ultimato strappare via lo stabilizzatore in eccesso.

Stabilizzatore da tagliare

Questo stabilizzatore non si strappa, per cui il materiale in eccesso deve essere eliminato con le forbici. È consigliato per i tessuti a maglia e per tutti i tessuti instabili, soprattutto per i ricami sul telaio.

Stabilizzatore idrosolubile

Questo stabilizzatore viene sistemato sopra il tessuto quando si decorano/ricamano tessuti pelosi e con maglie lunghe, ad esempio la spugna. Utilizzarlo sotto i tessuti da ricamare a intaglio. Il tessuto ricamato va messo in acqua per sciogliere lo stabilizzatore in eccesso. Disponibile in vari spessori.

Stabilizzatore termosolubile

Lo stabilizzatore termosolubile è un tessuto stabile a maglie larghe utilizzato per tecniche come il ricamo a intaglio e il crochet oltre il margine del tessuto. Questo stabilizzatore scompare con il calore del ferro da stiro.

Stabilizzatore adesivo

Questo stabilizzatore è utilizzato per i ricami su tessuti molto delicati o troppo piccoli per essere intelaiati. Intelaiare lo stabilizzatore adesivo con la carta in alto. Togliere la carta e fare aderire il tessuto sulla superficie adesiva. A lavoro ultimato strappare via lo stabilizzatore.

Penna per pittogrammi

Per i ricami e pittogrammi su qualsiasi tipo di tessuto, utilizzare una penna per pittogrammi che si cancella con l'acqua o all'aria. Il colore scompare dopo alcune ore. Per eliminare i segni della penna si può utilizzare anche acqua fredda. Prima di stirare o lavare con sapone o detergente, verificare che siano state eliminate tutte le tracce di colore.

Porte USB

La macchina ha due porte USB: una per collegare la macchina per cucire al PC e l'altra per collegare l'USB embroidery stick, un lettore CD ROM opzionale, un hub USB opzionale o un mouse opzionale.

Nota: per le periferiche USB per la macchina, rivolgersi al rivenditore HUSQVARNA VIKING® autorizzato locale.

USB embroidery stick

La macchina ha in dotazione un USB embroidery stick utilizzabile per memorizzare disegni e altri file o per trasferire file dal PC alla macchina per cucire e viceversa.

Collegamento e rimozione dalla porta USB

Inserire l'USB embroidery stick o altre periferiche nella porta superiore. Le penne USB si inseriscono in un solo verso: non forzarle.

Il cavo USB PC in dotazione alla macchina (codice: 412 62 59-04) va inserito nella porta più in basso. Non utilizzare cavi diversi in questa porta. L'altra estremità del cavo va collegata al PC.

Nota: Prima di collegare la macchina al PC, installare l'Embroidery Machine Communication CD.

Per la rimozione, estrarre con attenzione l'USB embroidery stick o il cavo USB.

Utilizzo dell'USB embroidery stick

Al fondo dell'USB embroidery stick appare una piccola luce che indica che lo stick è stato inserito correttamente. Durante il caricamento dall'USB embroidery stick alla macchina per cucire o il salvataggio dalla macchina allo stick, la luce lampeggia e sullo schermo appare una clessidra.

Nota: non estrarre l'USB embroidery stick mentre sullo schermo è visibile la clessidra o il File Manager. In questo caso, infatti, si rischia di danneggiare i file memorizzati sull'USB embroidery stick.

Nota: l'USB embroidery stick fornito con la macchina può restare inserito in quest'ultima quando lo si copre con il suo coperchio. Assicurarsi che il coperchio dello stick USB sia rivolto verso il basso.





Connessione della macchina al computer

La macchina ha in dotazione un Embroidery Machine Communication CD (fissato sul retro di copertina della presente guida). Il CD va installato prima di collegare per la prima volta la macchina al PC.

Una volta installato il CD e collegati la macchina e il PC attraverso il cavo USB, è possibile trasferire agevolmente alla macchina disegni o altri file.

Nota: il computer deve necessariamente utilizzare Windows® XP o Windows® Vista.

4D™ Embroidery Software

Connessione del computer

Il modulo Embroidery Machine Communication viene installato automaticamente ed è necessario per utilizzare le funzioni Invia a in qualsiasi modulo 4DTM Embroidery System e Invia multipli in 4DTM Organizer.

4D™ QuickFont

Si possono creare dei file di caratteri (.vf3) per la macchina per cucire e per ricamare HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND™ a partire dalla maggior parte di caratteri TrueType® o OpenType® del computer.

4D™ Organizer

Modelli e le immagini sono facilmente reperibili. Possono essere sfogliati in dimensioni diverse e stampati in gruppi scelti come fogli di lavoro completi o cataloghi. I modelli possono essere convertiti dai formati di ricamo più diffusi in immagini o sfondi per il PC È possibile creare un catalogo HTML personale dei modelli.

Installazione del software

Se si possiedono altri programmi software HUSQVARNA VIKING® 4DTM Embroidery System, può essere necessario installare l'aggiornamento a 4DTM Embroidery System 8.2 (o successivi) prima di installare il software Embroidery Machine Communication. Poi aggiungere la macchina per cucire e ricamare HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMONDTM da Machine Manager in 4DTM Configure, come descritto al punto 5. Continuare installando i driver per l'hardware (punto 6) e poi registrando la macchina.

- Verificare che la macchina per ricamare non sia collegata al computer.
- 2. Verificare di essere collegati al computer con il nome utente dell'amministratore e poi installare il software dal CD fornito.
- Inserire il CD. In Windows® Vista, può apparire un messaggio di esecuzione automatica che richiede quale azione eseguire con il CD. Fare clic sull'opzione

- Run Menu.exe. Selezionare la lingua desiderata e poi l'opzione per installare il software Embroidery Machine Communication.
- Seguire le istruzioni dell'installazione guidata. Alla richiesta, inserire il codice di installazione seguente: 957139.
- 5. In 4DTM Configure Wizard, selezionare sotto MyMachines il tipo di macchina in uso: HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMONDTM. In Invia I o Invia 2, selezionare la macchina cucire e ricamare HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMONDTM. Si suggerisce di impostare il modulo Embroidery Machine Communication in modo che venga avviato automaticamente all'avvio di Windows.

Nota: informazioni più dettagliate sull'installazione e la registrazione sono reperibili nella guida introduttiva a 4DTM Embroidery System che si trova nella cartella "UserGuides" sul CD.

Installazione dei driver dell'hardware e connessione della macchina per cucire e per ricamare

Windows® Vista

6. Dal menu principale del CD, fare clic sull'opzione Installa driver della versione di Windows® Vista.

Se appare il seguente messaggio di Controllo account utente: "Un programma richiede l'autorizzazione per continuare", premere il pulsante Continua.

- 7. Se durante l'installazione, viene visualizzato un messaggio di sicurezza che chiede "Installare questo software di periferica?", fare clic su Installa per continuare. Fare clic su Fine nell'ultima pagina.
- 8. Ora è possibile collegare il computer alla macchina da ricamo. Viene visualizzato un messaggio per segnalare all'utente che l'hardware è pronto per essere utilizzato.

Windows® XP

6. Dal menu principale del CD, fare clic sull'opzione Installa driver per Windows® XP.

Sono disponibili solo i driver per Windows® XP a 32 bit.

- 7. Se durante l'installazione vengono rilevati dei driver esistenti, verrà segnalata l'eliminazione dei driver e sarà necessario riavviare il computer. Premere OK per riavviarlo. L'installazione riprenderà dopo il riavvio del computer.
- 8. Al termine dell'installazione, viene chiesto di collegare la macchina per cucire e ricamare. Fare clic su Fine nell'ultima pagina. Lasciare inserito nel computer il CD con il software 4DTM Embroidery System.
- 9. Viene visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware. Selezionare "No, non adesso" nella prima pagina e premere Avanti. Selezionare "Installa il software automaticamente" e premere Avanti. Apparirà un avviso per informare che i driver non sono firmati. È normale e non bisogna preoccuparsene. Premere Continua per completare automaticamente l'installazione dei driver.

La registrazione immediata dà diritto ai seguenti benefici:

Controllo del sistema e accesso agli aggiornamenti on-line consigliati (Smart Update) per la macchina DESIGNER DIAMONDTM.

Seguire le istruzioni al termine dell'installazione. Altrimenti, selezionare in qualsiasi momento il pulsante di registrazione in 4DTM Configure.

Nota: per potere effettuare la registrazione, la macchina per cucire e ricamare DESIGNER DIAMONDTM deve essere collegata e il modulo Embroidery Machine Communication deve essere attivo.

Avvio dei programmi

Collegamenti sul desktop

- Fare doppio clic sul collegamento alla cartella del programma 4DTM Embroidery System. Viene visualizzato un elenco di programmi.
- 2. Fare doppio clic su 4DTM Organizer, 4DTM QuickFont o 4DTM Configure per avviarli.

Altrimenti utilizzare Menu Start per aprire i moduli in Start, Tutti i programmi, 4DTM Embroidery System.

Modulo Embroidery Machine Communication

Per potere utilizzare la macchina per cucire e ricamare con il computer, deve essere attivo il modulo Embroidery Machine Communication (o o). Le icone sono nell'angolo in basso a destra della schermata del computer. Se il modulo Embroidery Machine Communication non è attivo, può essere avviato dalla scheda Invia di 4DTM Configure.

Visualizzazione e stampa delle Guide PDF

Per trovare tutte le Guide di consultazione e le Guide sui campioni del software 4DTM Embroidery System, andare su Start, Tutti i Programmi, 4DTM Embroidery System e poi scegliere le guide di consultazione o sui campioni. Scegliere la cartella d'interesse e poi selezionare la guida PDF desiderata. Se sul computer in uso è installato Adobe Acrobat Reader, fare doppio clic sul nome desiderato per aprire il file .pdf correlato. Se invece è necessario installare Acrobat Reader, inserire il CD con il software di 4DTM Embroidery System e selezionare la relativa opzione dal menu che viene visualizzato.

Aggiornamento della macchina

Consultare il sito Web www.husqvarnaviking.com e/o rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato HUSQVARNA VIKING® per richiedere gli aggiornamenti per la macchina e il manuale.


Istruzioni per l'aggiornamento

- Aprire 4DTM Configure e collegare la macchina al PC. Sfiorare Smart Update.
- 2. Per aggiornare la macchina, seguire le istruzioni su schermo.

Nota: per potere eseguire l'aggiornamento, è necessario registrare la macchina.

Aggiornamento utilizzando l'USB Embroidery stick HUSQVARNA VIKING®

- Aprire il sito Web HUSQVARNA VIKING® www.husqvarnaviking.com per trovare informazioni sugli aggiornamenti disponibili.
- Seguire la procedura guidata di aggiornamento per preparare l'USB Embroidery stick a eseguire l'aggiornamento.
- Per impostare la macchina in modalità di aggiornamento, premere e tenere premuto il pulsante Ripresa della cucitura e il pulsante Arresto ago Su/ Giù mentre si accende la macchina. Per eseguire l'aggiornamento dall'USB Embroidery stick, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della macchina per cucire.
- Quando l'aggiornamento è completo, la macchina si riavvia automaticamente.

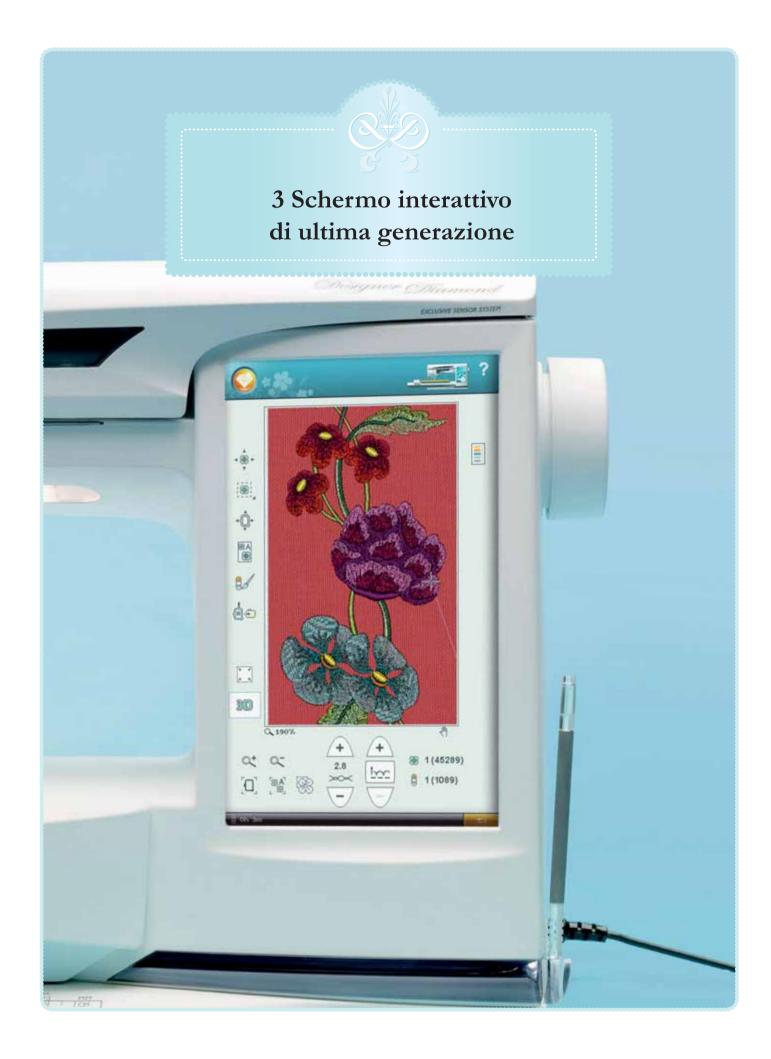

Schermo interattivo di ultima generazione

La presente sezione della guida spiega come navigare nello schermo interattivo di ultima generazione. Si partirà dall'alto dello schermo procedendo verso il basso.

Utilizzo dello schermo

Lo schermo è molto semplice da utilizzare: basta toccarlo con lo stilo per fare le proprie scelte.

Barra degli strumenti

In questa barra degli strumenti si trovano le icone del menu Avvio, della Modalità cucito/ricamo e della Guida rapida.

Menu Avvio

Sfiorare il menu Avvio per aprire la barra degli strumenti estesa. Questa barra degli strumenti consente di selezionare ed attivare diverse finestre. Il contenuto della barra degli strumenti estesa cambia in base alla modalità selezionata.

Icona Modalità cucito/ricamo

Questa icona consente di passare alternativamente dalla modalità Cucito alla modalità Ricamo. L'icona della modalità attiva è evidenziata e ingrandita.

Modalità Ricamo

In Modalità Ricamo, è attiva la funzione Modifica ricamo. Qui è possibile modificare l'aspetto del disegno. Si possono modificare colori, dimensioni, forma, posizione e rotazione dei disegni. Inoltre, è possibile combinare, salvare e cancellare i disegni. Sullo schermo, i disegni sono visualizzati in 3D nel campo di ricamo. È possibile modificarli con o senza l'unità di ricamo fissata.


Per ricamare il disegno, passare da Modifica ricamo a Esecuzione ricamo, toccando l'icona GO! nell'angolo in basso a destra dello schermo interattivo di ultima generazione. Deve essere montata l'unità di ricamo.

In Esecuzione ricamo, sono disponibili funzioni utili durante il ricamo.

Guida rapida

Sfiorare l'icona Guida rapida nell'angolo superiore destro dello schermo. L'icona inizia a lampeggiare indicando che la Guida Rapida è attiva. Sfiorare l'icona o la parte dello schermo su cui si desidera ricevere informazioni. Compare un popup con una breve spiegazione. Sfiorare OK per chiudere il popup e uscire dalla Guida rapida.

Se si collega un mouse USB, consultare la Guida Rapida incorporata è ancora più semplice. Posizionare il cursore sopra l'icona su cui si desiderano ulteriori informazioni e fare clic sul tasto destro. Si apre immediatamente la Guida rapida.

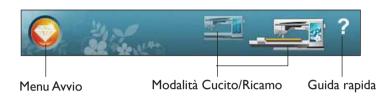



Barra degli strumenti estesa

Funzioni principali nella barra degli strumenti Modalità cucito/ricamo


Per attivare una funzione, sfiorare il menu Avvio per aprire la barra degli strumenti estesa. Quando è aperta la barra degli strumenti, è possibile attivare le diverse funzioni. Sfiorare la funzione da attivare e regolarla.

L'aspetto della barra degli strumenti cambia a seconda che sia attiva la modalità Cucito o Ricamo.

Menu Punti

Quando si apre questo menu, l'elenco a discesa contiene svariati menu dei punti:

- A Punti utili: punti per cucire e rammendare capi.
- B Punti per asole: diversi tipi di asole, occhielli e cucitura di bottoni.
- C Pittogrammi: Pittogrammi a punto cordoncino per programmare disegni originali.
- D Punti Heirloom: per orli a giorno, punto smock e per cucire pizzi e orlature.
- E Punti per quilt: punti per tutti i tipi di tecniche quilt.
- F Punti per applicazioni: per cucire applicazioni con effetti diversi.
- G Punti per bambini: punti adatti per capi e lavori destinati ai bambini.
- H Punti festone: per completare orli e creare festoni speciali con punti splendidi.
- J Punti vintage: una scelta di punti per quilt crazy patch e per cuciture decorative.
- K Fantasigrammi: questi punti possono essere organizzati in un numero infinito di combinazioni. I punti vengono formati con il movimento laterale. La larghezza dei punti può essere di 40 mm o più.
- L Punti decorativi: Per il cucito decorativo.
- M Punti creativi: punti per impreziosire i lavori.
- N Punti fashion: punti per decorare abiti ed accessori.
- S Punti in 4 direzioni: per applicare toppe e realizzare cuciture direzionali con il braccio libero.
- T Punti in 8 direzioni: punti dritti e punti dritti rinforzati cuciti in otto diverse direzioni, senza girare la stoffa.
- U I Miei Punti: per salvare i propri punti preferiti e modificati e le sequenze di punti.

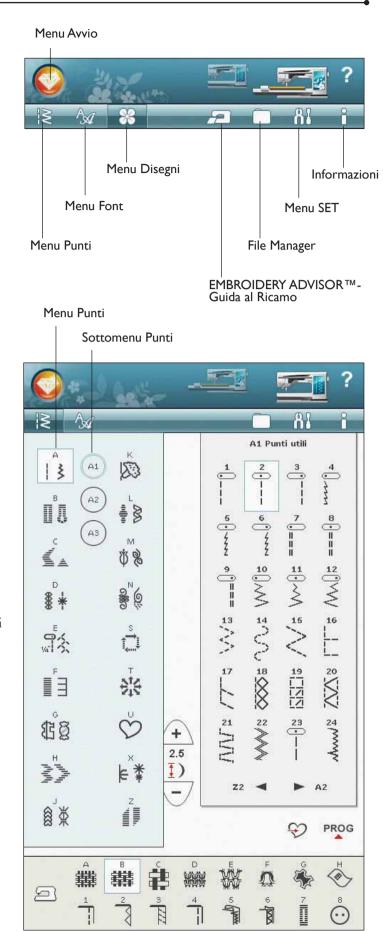

X - Punti speciali: per cucire con tecniche speciali, ad esempio punti annodati e orli. Possono essere necessari accessori supplementari. Per informazioni dettagliate consultare la Guida rapida.

Z – Punti tapering decorativi: Punti decorativi con tapering.

Selezione di un punto

Per selezionare un punto occorre prima selezionare un menu dei punti. Ciascun menu contiene una o più sottomenu. Per ogni sottomenu è visualizzato un elenco di punti. Selezionare un punto sfiorandolo.

Menu Font

Selezione di un carattere

Spingere l'icona del menu Font: viene visualizzato un elenco a discesa. In Modalità Ricamo sono visibili sia i caratteri da cucire sia i caratteri da ricamare. Selezionare un carattere sfiorandolo. Usare la barra di scorrimento per vedere ulteriori caratteri.

Quando si seleziona un carattere da ricamare, si apre automaticamente l'editor testo di ricamo. Per ogni carattere si possono selezionare varie dimensioni.

Quando si seleziona un carattere si attiva automaticamente la modalità di programmazione.

Nota: i caratteri da ricamare sono visibili soltanto se è attiva la modalità Ricamo.


Menu Disegni

Selezione di un disegno

Aprire i ricami selezionando l'icona del fiore nella barra degli strumenti estesa. Selezionare un ricamo sfiorandolo. Usare la barra di scorrimento per navigare tra ulteriori disegni.


Nota: la selezione di un disegno provocherà la commutazione automatica della macchina alla modalità Ricamo e il caricamento del disegno in Modifica ricamo.

Menu Font

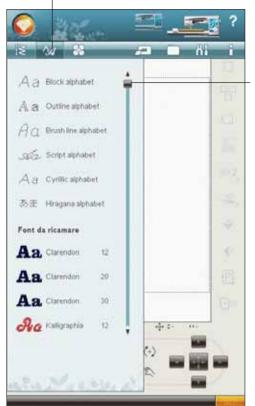

Barra di scorrimento

Menu Disegni

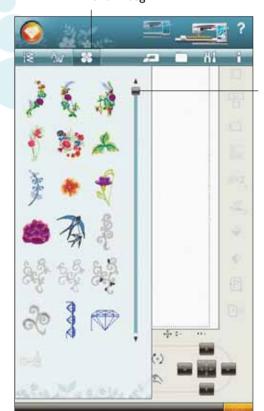


Barra di scorrimento



EMBROIDERY ADVISOR™ - Guida al Ricamo


La funzione EMBROIDERY ADVISORTM consiglia ago, stabilizzatore e filato giusti per il tessuto. Sfiorare il tipo di tessuto e il peso su cui eseguire il ricamo e seguire i consigli. La funzione EMBROIDERY ADVISORTM offre dei suggerimenti anche quando si ricama su tessuti speciali o con filati speciali. Sfiorare OK per chiudere la funzione EMBROIDERY ADVISORTM.

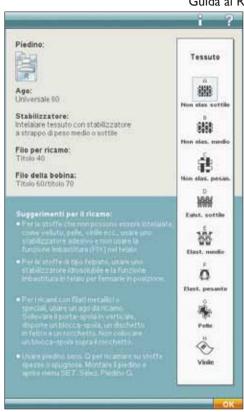

File Manager

File Manager consente di aggiungere, spostare, rinominare e copiare facilmente disegni, caratteri e file di punti. I disegni possono essere caricati o salvati nella memoria incorporata, su periferiche esterne collegate alle porte USB, sul computer oppure sull'USB embroidery stick. Sfiorare e tenere premuta una cartella per aprirla.

È possibile selezionare svariati disegni per volta. Sfiorare i disegni da aprire, poi sfiorare-premere (v. pag. 3:15) l'ultimo disegno selezionato. Tutti i disegni selezionati si aprono in Modifica ricamo.

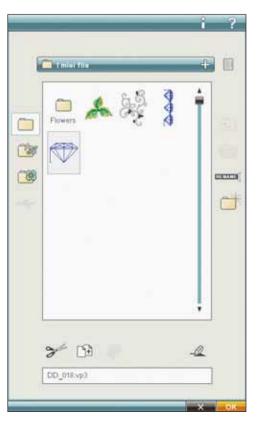

Menu SET

Nel menu SET, è possibile ignorare le impostazioni automatiche ed effettuare regolazioni manuali alle impostazioni di punti, cucito, macchina, audio, illuminazione e schermo.

Sfiorare le icone per attivare una funzione o aprire una lista di scelte. Quando si modificano le impostazioni della macchina, l'audio, lo schermo o le luci, i nuovi valori rimangono in memoria anche dopo che si spegne la macchina. Le modifiche alle Impostazioni punti, invece, non rimangono in memoria dopo che si spegne la macchina.

Impostazioni punti (attive solo in modalità Cucito)

Nella schermata Impostazioni punti, è possibile impostare la tensione del filo, la pressione del piedino e bilanciare un punto o un'asola. Queste impostazioni rimangono valide solo per il punto selezionato.

Se si seleziona un punto diverso o si riseleziona lo stesso punto, il valore viene reimpostato su quello predefinito.

Tensione del filo

Sfiorare + per aumentare e - per ridurre la tensione del filo dell'ago per diversi filati speciali, tecniche speciali o tessuti specifici. Ulteriori informazioni sulla tensione del filo sono riportate nel capitolo Cucito. Il numero predefinito è nero.

Pressione automatica del piedino

In Modalità Cucito, sfiorare + per aumentare oppure – per ridurre la pressione del piedino sul tessuto.

Comandi di bilanciamento


Quando si cuce su tessuti speciali o si esegue una tecnica speciale, può essere necessario regolare il bilanciamento.

Iniziare a eseguire un punto su una pezza di stoffa con sotto lo stabilizzatore. Nel menu SET, selezionare Impostazioni punti. Utilizzare le icone + e - per modificare l'immagine del punto visualizzata sullo schermo in base al campione cucito. Fare in modo che il punto visualizzato sia uguale al punto eseguito e non bilanciato.

Quando si cuce di nuovo sulla stessa stoffa, il bilanciamento sarà corretto. La macchina provvederà a bilanciare il punto automaticamente.

Nota: utilizzare le icone Panoramica. La funzione Panoramica consente di vedere il punto per intero.



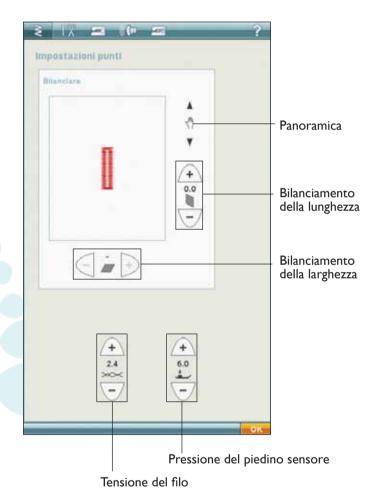

Impostazioni cucito

Ago doppio

Sfiorare l'icona dell'ago doppio per aprire una lista in cui scegliere l'ago doppio. Quando si selezionano le dimensioni di un ago doppio, la larghezza di tutti i punti è limitata in base alle dimensioni dell'ago, per evitarne la rottura. L'impostazione viene mantenuta fino a che non si deseleziona la larghezza dell'ago doppio.

Quando si selezionano le dimensioni di un ago doppio, compare un popup all'accensione della macchina. Un ulteriore popup di avvertimento compare quando si seleziona un punto troppo largo per le dimensioni dell'ago doppio. La larghezza quei punti viene, pertanto, modificata automaticamente per adattarsi alle impostazioni dell'ago doppio. Deselezionare l'ago doppio per tornare a cucire normalmente.

Sicurezza larghezza punto

Selezionare Sicurezza larghezza punto quando si utilizza una placca ago o un piedino per punto dritto. La posizione dell'ago è bloccata al centro per tutti i punti, per evitare danni all'ago, al piedino o alla placca ago.

Quando si accende nuovamente la macchina per cucire con questa impostazione attivata e ogni volta che si seleziona un punto diverso dal punto dritto, un popup informa che è stato impostato un punto dritto. Deselezionare la Sicurezza larghezza punto per tornare a cucire normalmente.

Nota: non è possibile usare l'ago doppio e la Sicurezza larghezza punto contemporaneamente.

Taglia-filo automatico selettivo

Per attivare la funzione, selezionare il Taglia-filo automatico selettivo in Impostazioni cucito. I fili vengono tagliati automaticamente e il piedino si solleva quando si cambia colore e quando si completa un ricamo oppure un'asola. Deselezionare la funzione per non eseguire alcun taglio automatico del filo.

Taglio automatico saltapunti

Questa macchina dispone della funzione Taglio automatico saltapunti che consente di risparmiare tempo tagliando il filo al termine del ricamo. Per impostazione predefinita la funzione è attiva. Mentre si ricama, la macchina taglia il filo dei punti saltati e tira il capo del filo sul rovescio del tessuto.

NOTA: la macchina taglia il filo anche dopo un cambio di colore. Quando si comincia un nuovo ricamo, mantenere l'estremità del filo in modo da poterla facilmente eliminare quando viene tagliata.

Non tutti i disegni prevedono la funzione Taglio automatico saltapunti I comandi di taglio dei saltapunti possono essere aggiunti a qualsiasi disegno, utilizzando il software 4DTM.



O To

Alcuni dei ricami che acquisti potrebbero essere dotati di comandi di taglio incorporati. Per controllare se un disegno contiene già dei comandi di taglio, è possibile aprirlo in 4DTM Stitch Editor e cercare il simbolo del comando di taglio.

Nota: se il ricamo dovrà essere visibile su ambo i lati, disattivare la funzione Taglio automatico saltapunti e tagliare i fili a mano.

Sollevamento automatico piedino

Se si seleziona questa funzione, si attiva il sollevamento automatico del piedino. Il piedino si solleva all'altezza di rotazione, ad esempio quando si arresta il cucito con l'ago in posizione abbassata. Se si deseleziona, il piedino resta abbassato anche se la macchina si arresta con l'ago in posizione abbassata o dopo che è stato tagliato il filo.

FIX Auto

Quando è attivo FIX Auto, la macchina comincia ad eseguire i punti FIX. Se la funzione non è attiva, utilizzare il tasto FIX sul davanti della macchina per fissare il punto o annullare FIX all'inizio di un punto.

Funzione A mano libera

Attivare questa opzione per impostare la modalità A mano libera con piedino sospeso per il piedino R. Le griffe si abbassano automaticamente.

Quando si cuce a mano libera a bassa velocità, il piedino si solleva e si abbassa ad ogni punto per trattenere il tessuto sulla placca ago durante la formazione del punto. Ad una velocità superiore, il piedino resta sospeso sul tessuto mentre si cuce. Il tessuto deve essere spostato manualmente.

Per regolare l'altezza del piedino in modalità Mano libera, sfiorare il comando relativo ed eseguire le regolazioni.

Funzione mano libera con piedino a molla

Selezionare Funzione a mano libera con piedino a molla per attivare la modalità relativa. Le griffe si abbassano automaticamente. Il piedino a molla si solleva e si abbassa ad ogni punto per trattenere il tessuto sulla placca ago durante la formazione del punto. Il tessuto deve essere spostato manualmente.

Se si utilizza il piedino sensore Q, attivare A mano libera con piedino a molla e Sicurezza larghezza punto.

Nota: il piedino a molla per cuciture a mano libera è opzionale e può essere acquistato presso il rivenditore autorizzato. Per non danneggiare il piedino, non utilizzarlo se è selezionato Funzione a mano libera.



Impostazioni macchina

Le impostazioni eseguite sullo schermo rimangono in memoria anche dopo che si spegne la macchina.

Lingua

Per vedere le lingue disponibili, sfiorare l'icona Lingua. Selezionare la lingua desiderata, sfiorandola.

Nome proprietario

Sfiorare l'icona del Nome proprietario per aprire una schermata che consente d'inserire il proprio nome.

Timer

Selezionare il timer per visualizzare il tempo totale di cucitura e ricamo della macchina. Sfiorare l'icona per azzerare il timer.

Selezione telaio

Sfiorare l'icona Selezione telaio e scegliere i telai disponibili. La prima volta che si carica un disegno, la macchina seleziona il telaio più adatto tra quelli specificati nella Selezione telaio.

Deframmenta memoria macchina

Per ottimizzare le prestazioni, sia quando si cuce che quando si ricama, a volte occorre eseguire una deframmentazione. In questo caso viene visualizzato un messaggio popup. Per deframmentare la macchina, andare a Impostazioni macchina nel menu SET e fare clic su "Deframmenta memoria macchina".

La deframmentazione può richiedere fino a 45 minuti.

Smart Save automatico

Quando si seleziona l'opzione Smart Save automatico, la macchina esegue periodicamente uno Smart Save mentre si ricama e anche quando si smette di ricamare.

Nota: se è attivato Smart Save automatico, l'accesso a Esecuzione ricamo richiede più tempo e può essere necessario deframmentare più spesso la macchina.



Impostazioni audio

Le Impostazioni audio della macchina possono essere modificate per ricevere avvisi su una varietà di situazioni. Selezionare le funzioni audio che si desidera modificare. Poi, selezionare l'audio che si desidera riprodurre, sfiorando il tasto. Quando si tocca l'icona dell'audio viene riprodotto il suono prescelto. È possibile assegnare un suono diverso ad ogni funzione di allarme. Per chiudere la finestra pop-up, premere OK.

Suono definito dall'utente

Nella macchina è possibile utilizzare dei file audio personali. Sfiorare l'impostazione audio da modificare. Alla fine dell'elenco di suoni è disponibile l'opzione per il Suono definito dall'utente.

Se si desidera modificare il Suono definito dall'utente, sfiorare e tenere premuta l'icona relativa. Si apre My Files in cui è possibile modificare il suono.

Nota: la prima volta che si sfiora questa icona, si apre My Files. Trovare il file di suono desiderato e sfiorare l'icona OK. Accanto all'icona viene visualizzato il nome del file audio caricato.

La durata massima del suono per gli avvisi di riconoscimento delle icone, di disattivazione delle icone/dei pulsanti o dei messaggi popup è di massimo 5 secondi. Per Avvio e Ricamo terminato, la durata massima del suono è di 30 secondi.

Nota: è possibile riprodurre soltanto file WAVE a codifica PCM. Per ottenere risultati ottimali, il file deve essere di tipo mono ad 8 bit. La macchina non supporta file audio compressi. Salvare sempre i file audio nella cartella My Files sulla macchina.

Ripeti audio

Quando è attivo, il segnale per alcuni popup di avviso o attenzione viene ripetuto ad intervalli fino a che non viene annullato.

Volume

Il volume è regolabile mediante il cursore. Se si regola il volume, la regolazione ha effetto su tutti i suoni



Impostazioni illuminazione e schermo

Calibrare schermo

Lo schermo a sfioramento può essere calibrato in base al tocco più o meno deciso di ogni utente.

Calibrare schermo apre una schermata speciale in cui eseguire la calibrazione. Per eseguire la calibrazione, procedere secondo le istruzioni.

Bloccare schermo

Per evitare che un urto accidentale causi modifiche indesiderate ai punti o alle impostazioni, lo schermo può essere facilmente bloccato.

Se si attiva questa funzione, lo schermo si blocca automaticamente dopo un periodo di 10 secondi di inattività. Lo schermo rimane bloccato finché non si tocca di nuovo l'icona.

Salva schermo

Se è attiva questa funzione, lo schermo si spegne dieci minuti dopo che è stato premuto l'ultimo tasto. Sfiorare lo schermo o premere qualsiasi tasto per riaccenderlo.

Flash avviso

Se si attiva questa funzione, con alcuni messaggi popup di avvertimento compare anche una spia lampeggiante. In caso contrario, sarà riprodotto soltanto il suono.

Adjustable E LIGHT™

Luminosità e intensità dei colori del sistema Adjustable E LIGHTTM della macchina sono regolabili in base al tipo di tessuto, al colore ed alle condizioni di luminosità ambientali. Basta spostare il cursore verso destra o sinistra sulle barre Luminosità e Colore. Fare scivolare il cursore della luminosità verso destra per aumentarla e verso sinistra per ridurla. Spostare la barra del colore verso sinistra per schiarire i colori e verso destra per tonalità più calde.



Menu Informazioni

Usare il menu Info Info per consultare facilmente argomenti e informazioni della guida. Il menu Info è una versione ridotta del Manuale di istruzioni.

Quando si sfiora l'icona del menu Info sulla barra degli strumenti, le opzioni selezionabili sono quattro: Indice analitico, Categoria, My info e Testo.

Sfogliare gli argomenti usando lo stilo sul cursore a destra della schermata. La freccia sinistra nell'angolo in basso a sinistra dello schermo apre la pagina precedente. La freccia destra passa alla (eventuale) pagina successiva.

Indice analitico

L'indice analitico mostra gli argomenti della guida in ordine alfabetico.

Categoria

La Categoria mostra gli argomenti della guida suddivisi per categorie, in base alla struttura del Manuale dell'utente:

My info

My info contiene il nome del proprietario, le informazioni sul software della macchina e il numero di serie.

Testo

Sulla macchina è possibile aprire e leggere file di testo e HTML. Per potere aprire un file di testo oppure HTML, occorre aprire il File Manager e sfiorare My Files. Sfiorare-premere il file da aprire. Il file si apre nella vista Testo. Rimane aperto finché resta accesa la macchina.

Barra degli strumenti in basso

Modifica ricamo

Nell'angolo in basso a sinistra della finestra Modifica ricamo è visibile un'icona GO!. Sfiorare l'icona per passare all'Esecuzione ricamo.

Esecuzione ricamo

L'icona Ritorna è visibile nell'angolo in basso a destra della finestra della modalità Esecuzione ricamo. Se si sfiora questa icona, si ritorna a Modifica ricamo.

OK

Conferma impostazioni o cambia e torna alla finestra precedente.

Annullare

Annulla impostazioni e modifiche e torna alla finestra precedente.












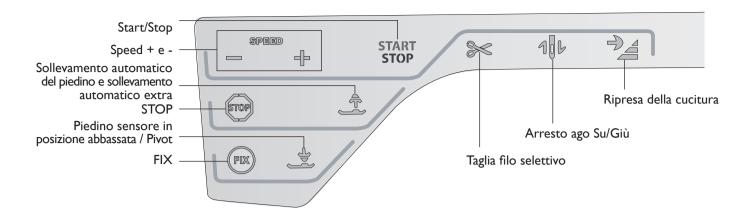

Tasti funzione

Speed + e -

Tutti i punti della macchina sono preimpostati con una velocità di cucitura consigliata. Quando si seleziona un punto, la macchina imposta automaticamente la velocità di cucitura ottimale.

Sfiorare Speed+ o Speed - per aumentare o ridurre la velocità di cucitura massima consentita. Quando non si cuce, se si sfiora Speed viene visualizzato un messaggio pop-up che indica la velocità impostata. È inoltre possibile impostare la velocità sfiorando l'elemento scorrevole all'interno del messaggio popup. Si può variare la velocità mentre si cuce, ma in questo caso non appare nessun popup.

Start/Stop

Premere il tasto per avviare e fermare la macchina senza ricorrere al pedale. Premere START/STOP per ricominciare e di nuovo per fermarsi.

Taglia-filo selettivo

Modalità Cucito

Quando si sfiora il tasto Taglia-filo selettivo, la macchina taglia il filo dell'ago e il filo della bobina, solleva il piedino e l'ago e attiva la funzione FIX per l'avvio successivo. Per tagliare i fili alla fine di un punto o di una sequenza di punti, sfiorare Taglia-filo selettivo mentre si cuce. Il pulsante comincia a lampeggiare, per indicare che è stato richiesto di tagliare il filo. Completati il punto o la sequenza di punti, il filo dell'ago e quello della bobina saranno tagliati. La funzione Taglia-filo selettivo è programmabile, v. il capitolo Sequenze.

Nota: la macchina taglia il filo automaticamente dopo alcuni punti, ad esempio una volta completata un'asola in un unico passaggio. La funzione automatica Taglia-filo selettivo può essere disattivata nel menu SET (v. pag. 3-9).

Esecuzione ricamo

Il Taglia-filo selettivo taglia i fili e alza il piedino. Quando il disegno è finito, vengono tagliati automaticamente entrambi i fili.

Arresto ago Su/Giù

Modalità Cucito

Sfiorare Ago su/giù per alzare o abbassare l'ago. Si modifica contemporaneamente l'impostazione della posizione di arresto dell'ago. Questa funzione imposta anche la posizione (su o giù) dell'ago quando si finisce di cucire. Quando si finisce di cucire l'ago può essere sollevato o abbassato anche premendo il pedale una volta.

Esecuzione ricamo

La macchina fa avanzare il telaio per agevolare il taglio dei fili.


Ripresa della cucitura

Modalità Cucito

Quando si finisce di cucire mentre si sta eseguendo un punto, sfiorare Ripresa della cucitura all'inizio del punto. Per il punto o la sequenza dei punti rimangono in memoria eventuali impostazioni speciali configurate.

Esecuzione ricamo

Sfiorare Ripresa della cucitura per spostare indietro il telaio e agevolare l'accesso alla bobina. Quando si sfiora di nuovo il tasto Ripresa della cucitura, la macchina riporta il telaio in posizione sul punto corrente.

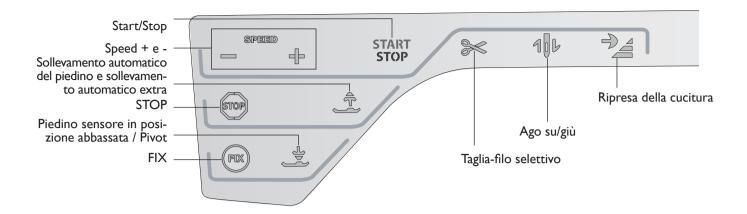

STOP

Modalità Cucito

Selezionare STOP per completare un punto. La macchina ferma il filo e si arresta automaticamente quando si completano un punto o una sequenza di punti. Quando si seleziona STOP nello schermo interattivo di ultima generazione viene visualizzato un solo punto. Il tasto STOP si illumina quando viene sfiorato. Selezionare di nuovo STOP per annullare o selezionando un nuovo interruttore. Il tasto STOP si spegne. La funzione STOP è programmabile (v. capitolo Sequenze). La funzione STOP viene annullata quando si completa il punto.

Esecuzione ricamo

Selezionare STOP per eliminare gli arresti per cambiare colore o creare un ricamo in bianco e nero (v. il capitolo Esecuzione ricamo).

FIX

Modalità Cucito

FIX viene utilizzato per fermare un punto. FIX viene attivato automaticamente quando si seleziona un punto, si utilizza il Taglia-filo selettivo, si seleziona Ripresa della cucitura o STOP oppure si sfiora FIX mentre si cuce. All'inizio di un lavoro la macchina alcuni punti di fermatura e poi prosegue con il punto selezionato. Se si sfiora FIX a lavoro avviato, la macchina inserisce alcuni punti di fermatura e si arresta automaticamente. Se la funzione FIX è attiva, il tasto si illumina. Per disattivarla, premere il tasto illuminato. La funzione FIX è programmabile (v. capitolo Sequenze).

Nota: FIX Auto può essere annullato nel Menu SET, Impostazioni macchina (v. pag. 3-8). Se non si seleziona il tasto FIX sulla macchina non vengono eseguiti punti di fermatura.

Esecuzione ricamo

Toccare FIX per imbastire i contorni dell'area di disegno del ricamo e imbastire il tessuto sullo stabilizzatore.



Grazie alla funzione EXCLUSIVE SENSOR SYSTEMTM, il piedino riconosce costantemente lo spessore del tessuto, del ricamo o dei punti e procede in modo uniforme e costante, con un trasporto del tessuto regolare.

Aprire il menu SET, Impostazioni cucito, per vedere l'impostazione effettiva della pressione del piedino sensore per il tessuto selezionato e regolarla.

Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra

Sfiorare il Sollevamento automatico del piedino per alzare il piedino. Sfiorare il tasto un'altra volta per sollevare il piedino fino al sollevamento extra e abbassare le griffe, agevolando così l'inserimento di tessuti pesanti sotto il piedino.

Piedino sensore in posizione abbassata / Pivot

Quando si inizia a cucire il piedino si abbassa automaticamente.

Modalità Cucito

Sfiorare il tasto Piedino sensore in posizione abbassata/Pivot per abbassare completamente il piedino. La macchina blocca saldamente il tessuto. Sfiorare di nuovo Piedino sensore in posizione abbassata per andare in posizione Pivot.

Modalità Ricamo

In Modalità Ricamo, sfiorare il Piedino sensore in posizione abbassata per abbassare il piedino in posizione di "sospensione".

Retromarcia

Per la retromarcia costante, premere il tasto una volta prima di cominciare a cucire. La spia di retromarcia si accende e la macchina cuce in retromarcia fino alla successiva pressione del tasto. Se viene premuto mentre si cuce, la macchina cucirà all'indietro fino al rilascio del tasto. L'icona di retromarcia si accende quando si spinge il tasto.

La retromarcia si utilizza anche quando si cuciono asole, si eseguono punti di rammendo e punti tapering per muoversi tra le parti del punto.

Funzioni/Icone comuni

Le seguenti funzioni e icone sono utilizzate spesso.

Sfiorare e tenere premuto

Alcune icone hanno funzioni aggiuntive, contrassegnate da una freccia nell'angolo inferiore destro. Per accedervi, sfiorare e tenere premuta l'icona per pochi secondi.

Funzioni di controllo - Modalità ricamo

Le funzioni di controllo servono per effettuare regolazioni. Sono disponibili quattro funzioni: Posizionamento, Rotazione, In scala e Panoramica.

Quando si seleziona una funzione di controllo, è possibile effettuare regolazioni sfiorando le frecce del controllo o scorrendo lo stilo sullo schermo. L'aspetto del controllo cambia a seconda della funzione selezionata.




Spia di retromarcia



Posizionamento Rotazione Panoramica

Resize - Ridimensionamento



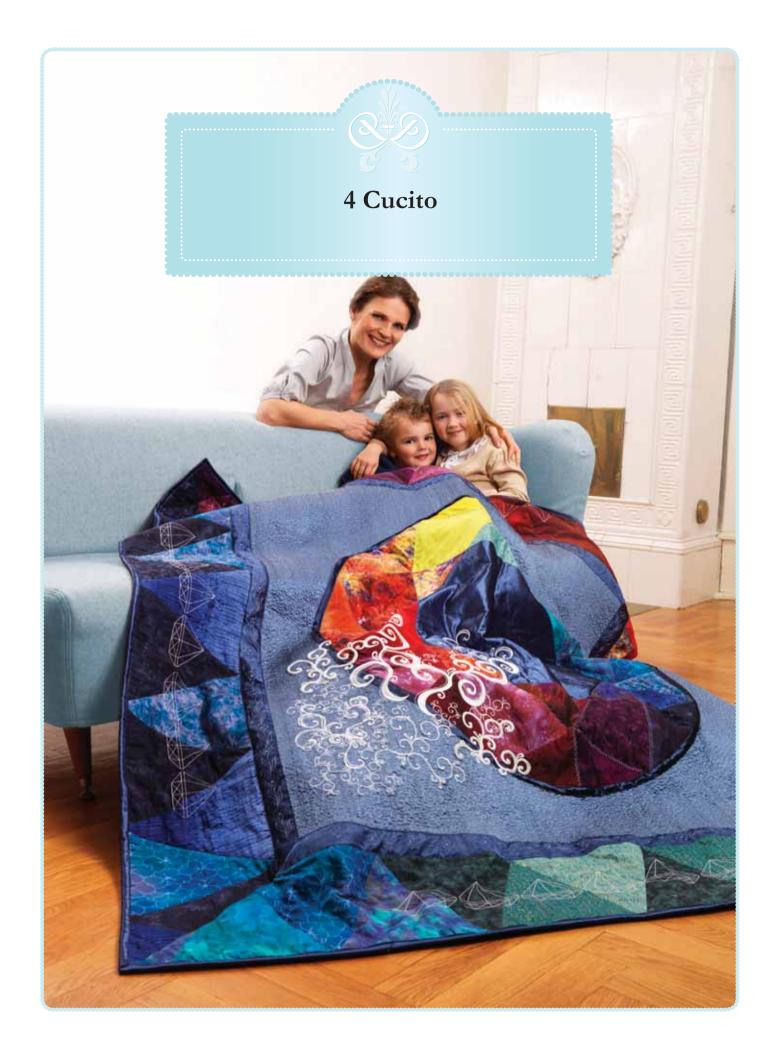


Modalità Cucito

In Modalità Cucito è possibile selezionare i punti, regolarli e cucirli. Il punto selezionato viene visualizzato nel campo dei punti nelle dimensioni reali. Nella parte superiore compariranno i consigli e le impostazioni della macchina.

È possibile anche accedere alla modalità Sequenza per creare sequenze di punti personalizzate. Ulteriori informazioni sulle sequenze di punti sono reperibili nel capitolo Sequenze.


Modalità Cucito - Panoramica sulle icone

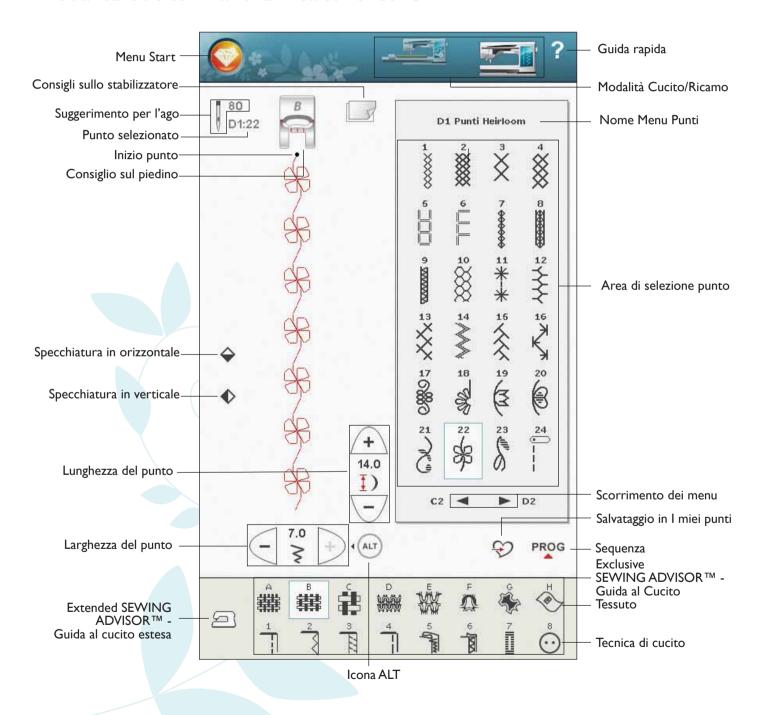

Exclusive SEWING ADVISOR™

Questa nuova macchina per cucire dispone della funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida al Cucito - di HUSQVARNA VIKING®. È sempre attiva e si trova nella parte inferiore dello schermo interattivo. Quando si comincia un lavoro di cucito, selezionare il tipo di tessuto e il peso e poi le tecniche da utilizzare.

La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida al Cucito - imposta il tipo, la lunghezza e la larghezza del punto, la velocità di cucitura, la tensione del filo e la pressione del piedino ottimali per il lavoro da realizzare. Sullo schermo viene visualizzato il punto con il piedino e l'ago consigliati. È disponibile anche una funzione Extended SEWING ADVISORTM - la Guida la Cucito estesa, con testo. Sfiorare l'icona della macchina per cucire per aprire la funzione Extended SEWING ADVISORTM.

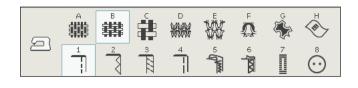

Scelta del tessuto

Non elastico o maglieria

La differenza tra un tessuto non elastico e uno in maglieria è il modo in cui sono lavorati i fili. Nei tessuti non elastici i fili si combinano secondo due schemi, l'ordito in lunghezza e la trama in larghezza, e s'intrecciano ad angolo retto. In un tessuto di maglieria, invece, i fili sono semplicemente alternati. Un tessuto di maglieria di solito è più lento.

In generale, selezionare un tessuto non elastico per le stoffe non elastiche ed Elastico per quelli elastici.



Tessuti consigliati

A TESSUTO NON ELASTICO SOTTILE: chiffon, organza, batista, seta, lana leggera, ecc.

B TESSUTO NON ELASTICO MEDIO: tela di cotone, stoffe per quilt, crêpe di lana, tessuto pettinato a doppia altezza, ecc.

C TESSUTO NON ELASTICO PESANTE: denim, lana per giacche ed abiti, tela, tessuto in spugna ecc.

D TESSUTO ELASTICO SOTTILE: charmeuse, nailon, tricot, jersey a maglia singola ecc.

E TESSUTO ELASTICO MEDIO: maglia doppia, velluto, costumi da bagno ecc.

F TESSUTO ELASTICO PESANTE: per tessuti di maglia per felpa, pile, ecc.




La pelle è il materiale costituito da pelle animale dalla quale è stato asportato il pelo. Può essere liscia o scamosciata e presenta una certa elasticità.


G PELLE: per camoscio e pelle.

Il vinile è un materiale sintetico che spesso presenta uno strato di tessuto sul rovescio. Può essere liscio o goffrato e alcuni tipi presentano una certa elasticità.


H VINILE: per vinile, similpelle e pelle scamosciata.

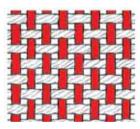


Tessuto non elastico.

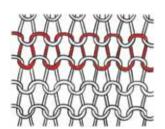

Tessuto in maglia.

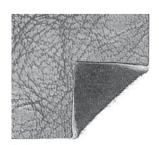

Pelle.

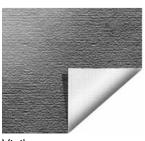

Vinile.

Tecniche di cucito

I cucitura: cuce insieme due pezzi di tessuto.

2 SORFILATURA: rifinisce I bordi del tessuto in modo che non si sfilaccino e non si arriccino.

3 CUCITURA/SORFILATURA: cuce e sorfila contemporaneamente il bordo del tessuto.

4 IMBASTITURA: cucitura temporanea eseguita per provare un capo, preparare un'arricciatura e imbastire un pezzo di stoffa.

5 ORLO INVISIBILE: crea un orlo invisibile sui capi di vestiario. È sconsigliato per i tessuti leggeri e la pelle / vinile. La macchina seleziona il punto più adatto al tessuto selezionato.

6 ORLO: seleziona l'orlo migliore per il tipo e lo spessore del tessuto.

7 ASOLA: La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona l'asola più adatta al tessuto utilizzato.


8 BOTTONE: per cucire i bottoni.

Nota: se si seleziona un abbinamento non adatto (ad esempio tessuto non elastico leggero - orlo invisibile), la macchina emette un segnale acustico e la tecnica viene deselezionata. Il punto può essere cucito comunque, ma è sconsigliato dalla macchina.

Extended SEWING ADVISOR™ - Guida al Cucito estesa

La funzione Extended SEWING ADVISORTM identifica ogni icona con un testo. Aprirla sfiorando l'icona Extended SEWING ADVISORTM. Selezionare il tessuto e la tecnica desiderati sfiorando i rispettivi tasti. Il punto selezionato dalla funzione Exclusive SEWING ADVISORTM e le relative impostazioni sono mostrati sulla sinistra. È possibile regolare la larghezza e la lunghezza, nonché di creare un'immagine specchiata del punto. Sfiorare OK per ritornare alla visualizzazione del punto.



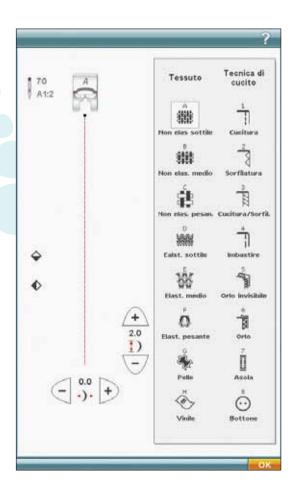

Barra degli strumenti

Sulla barra degli strumenti si trovano l'icona del menu Start (che apre il menu Start esteso), l'icona Modalità Cucito/Ricamo (per passare dalla Modalità Cucito alla Modalità ricamo) e l'icona della Guida rapida. Sfiorare prima l'icona della Guida rapida e poi un elemento sullo schermo sul quale si desiderano ulteriori informazioni. Sulla barra degli strumenti estesa, sono disponibili il menu Punto, il menu Font, File Manager, il menu SET e Informazioni nella Modalità Cucito. Ulteriori informazioni su queste funzioni sono nel capitolo 3, Schermo interattivo di ultima generazione.

Selezione di un punto

Per selezionare un punto, sfiorare il punto stesso nell'area di selezione punti. L'elenco di punti può essere scorso con la freccia accanto ai punti. Il numero della sottocategoria effettiva compare sotto la barra di scorrimento (4).

Per aprire uno specifico menu, sfiorare l'icona della barra degli strumenti estesa e scegliere i punti. Viene visualizzato un menu che consente di scegliere tra menu diversi. Alcuni di questi hanno dei sottomenu. Sfiorare il tasto del sottomenu per aprirlo.

Caricamento di un punto da un'altra posizione

I punti possono essere caricati da File Manager o dalle altre posizioni in cui sono stati memorizzati. Sfiorare l'icona di File Manager sulla barra degli strumenti estesa. Si apre la finestra File Manager. Individuare il punto e, per caricarlo, sfiorarlo-premerlo oppure premere OK.



Impostazioni punti


La macchina configurerà le migliori impostazioni per ciascun punto selezionato. È possibile realizzare le proprie regolazioni sul punto selezionato.

Le modifiche interessano soltanto il punto selezionato. Le impostazioni modificate saranno azzerate sui valori di default quando si seleziona un altro punto. Le impostazioni modificate non sono salvate automaticamente allo spegnimento della macchina. Il punto modificato può essere salvato in I miei punti (v. capitolo 5, Sequenze).



Cos'è un punto?

Un punto può essere un punto singolo, ad esempio nel punto dritto, oppure essere composto da due punti, ad esempio nello zigzag. Un punto è inoltre il punto completo costituito dall'insieme dei singoli punti di una cucitura, ad esempio uno zigzag a tre passi o un punto decorativo (punto cuore, piuma, ecc.).

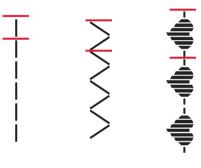

ALT

I comandi visualizzati possono cambiare in base al punto selezionato. Ad alcuni punti sono associati più di due comandi e in questo caso compare anche ALT. Quando si sfiora ALT, uno o due comandi cambiano Le frecce accanto ad ALT indicano quale comando cambia. Sfiorare di nuovo ALT per ritornare ai comandi originali. Di seguito è riportata la descrizione dei diversi comandi che possono essere visualizzati quando si seleziona un punto.





Posizionamento dei punti

Su alcuni punti, ad esempio il punto dritto, l'icona della larghezza del punto si trasforma nell'icona di posizionamento del punto. Quando si usa un punto dritto, usare + per spostare il punto a destra e - per spostarlo a sinistra. La macchina include un massimo di 29 posizioni dell'ago (per un punto dritto).

Quando si seleziona ALT su un punto di larghezza modificabile, la posizione del punto può essere spostata da destra a sinistra. La posizione può essere modificata entro il valore massimo previsto per la larghezza del punto. Quando si cambia la posizione dell'ago si limita anche la regolazione in larghezza del punto.



Larghezza del punto

Aumentare o diminuire la larghezza del punto usando + e -. Le impostazioni predefinite sono indicate in nero, quelle modificate in rosso.



Lunghezza del punto

Aumentare o diminuire la lunghezza del punto usando + e -. Se si allunga un punto a zigzag o un punto decorativo, l'intero punto risulterà più lungo. Se si allunga un punto cordoncino per il quale è possibile regolare la densità, l'intero punto sarà più lungo, ma la densità resterà invariata.

Nota: la larghezza e la lunghezza impostate per il punto sono visualizzate tra il + e il -. Quando si tenta di superare le impostazioni minima o massima per larghezza e lunghezza, si ode un segnale acustico.

L'impostazione predefinita è visualizzata in nero. Le impostazioni modificate sono visualizzate in rosso.

+ 2.5







Lunghezza del punto -

Lunghezza del punto +


Dimensioni del bottone

Quando si esegue un'asola con il piedino sensore per asole in un unico passaggio, è possibile impostare la dimensione del bottone. Misurare il bottone e specificarne le dimensioni nel controllo relativo.




Applicazione di bottoni

Quando si applica un bottone è possibile impostare il numero di punti da ripetere. Sfiorare + o - per aumentare o ridurre il numero di punti ripetuti (v. 4:17).

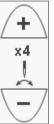

0.4

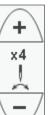







Densità del punto +

Densità del punto -

Densità del punto


Il comando Densità punto regola la densità (la distanza tra i singoli punti cordoncino che costituiscono l'intero punto). La densità non modifica la lunghezza effettiva dell'intero punto.

Sfiorare + per aumentare la densità. Sfiorare - per diminuirla.

Nota: questa funzione si usa spesso con fili speciali e quando si desidera un punto cordoncino meno denso.

Specchiatura

Sfiorare l'icona Specchiatura in verticale per specchiare in verticale i punti o le sequenze di punti. Per specchiare il punto o le sequenze di punti in orizzontale, sfiorare l'icona Specchiatura in orizzontale.

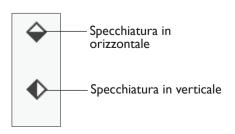

Impostazioni punti nel menu SET

Se si desidera controllare i valori di tensione del filo, bilanciamento e pressione del piedino su uno specifico punto, è possibile aprire il menu SET.

Sfiorare il menu Start per aprire la barra estesa degli strumenti. Nel menu Start esteso, sfiorare l'icona del menu SET e poi Impostazioni punti per vedere l'impostazione effettiva del punto.

Tensione del filo

Il comando per regolare la tensione del filo dell'ago è disponibile in Impostazioni punti nel menu SET. Sfiorare + per aumentare e - per diminuire la tensione del filo.

Per un punto più bello e resistente, assicurarsi che la tensione del filo nell'ago sia impostata in modo corretto, ad es.per il cucito generico, che i fili siano disposti uniformemente tra i due strati di stoffa.

Se il filo della bobina è visibile sul lato superiore del tessuto, significa che la tensione del filo nell'ago è eccessiva. Ridurre della tensione del filo nell'ago.

Se il filo della bobina è visibile sul lato inferiore del tessuto, significa che la tensione del filo nell'ago è insufficiente. Aumentare della tensione del filo nell'ago.

Per asole e punti decorativi, è necessario che il filo dell'ago in alto sia visibile sotto la stoffa.

Bilanciamento


Quando si cuce su tessuti speciali o si esegue una tecnica speciale, potrebbe essere necessario regolare il bilanciamento.

Iniziare a eseguire un punto su una pezza di stoffa. Sfiorare l'icona SET sulla barra degli strumenti estesi. Scegliere Impostazioni punti per aprire la finestra di bilanciamento. Bilanciare il punto usando le icone + e -. Usare le icone Panoramica per vedere tutto il punto. Cambiare la figura sullo schermo perché coincida con il campione cucito. Quando si cuce ancora, il bilanciamento sarà corretto.


Anche le asole possono essere bilanciate.




Impostazioni punti

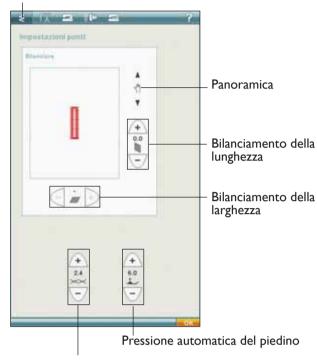

Tensione del filo

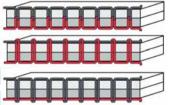

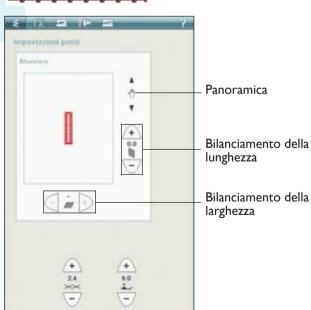

Funzione EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ - Pressione automatica del piedino

Grazie al sensore, la macchina riconosce lo spessore del tessuto da ricamare o cucire e procede dolcemente e in modo costante con un trasporto del tessuto perfetto e regolare.

Aprire Impostazioni punti per vedere l'impostazione effettiva della pressione del piedino per il tessuto selezionato ed, eventualmente, per regolarla.



Pressione automatica


Sollevamento e abbassamento del piedino

Il Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra sollevano il piedino. Il tasto Piedino in posizione abbassata e Pivot abbassa il piedino.

Per abbassare il piedino, collocare il tessuto al di sotto e premere il tasto Piedino sensore in posizione abbassata e Pivot oppure spingere il pedale. Per sollevare il piedino, spingere Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra oppure sfiorare Taglia-filo selettivo per tagliare il filo di ago e bobina e sollevare il piedino. Quando l'ago si ferma in posizione abbassata, il piedino si solleva all'altezza di rotazione.

Il piedino e l'ago possono essere abbassati anche con il pedale. Se si spinge una volta il pedale, il piedino si abbassa. Se si spinge il pedale due volte, l'ago affonda nella stoffa.

Nota: se è selezionato Arresto ago giù, quando si smette di cucire e si sfiora Sollevamento automatico del piedino, il piedino si alza ma l'ago resta nella stoffa. Sfiorare di nuovo Sollevamento automatico del piedino per sollevare l'ago.

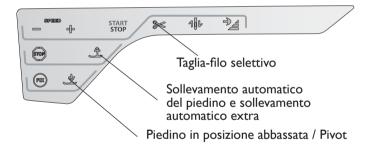

Tecniche di cucito

Cucitura

Una cucitura unisce due pezzi di stoffa utilizzando un margine di cucitura che di solito viene stirato aperto. Nella maggior parte dei casi, i bordi del margine di cucitura vengono rifiniti con un punto di sorfilatura prima di eseguire l'assemblaggio.

Gli assemblaggi sui tessuti elastici devono essere elastici anch'essi. Il punto elastico esegue una cucitura elastica adatta a cucire stoffe elastiche leggere.

TESSUTO: non elastico medio, diviso a metà.

SELEZIONARE: tessuto non elastico medio e tecnica di cucitura (la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona un punto dritto).

UTILIZZARE: il piedino A e l'ago n. 80, come consigliato.

CUCIRE:

- Affiancare i lati diritti della stoffa. Mettere in posizione la stoffa sotto il piedino. Allineare l'orlo, utilizzando la guida da 15 mm.
- Spingere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.
- Eseguire una cucitura. Al termine toccare il Tagliafilo selettivo. Il Taglia-filo selettivo taglia i fili di ago e bobina; poi il pedale si solleva, consentendo di togliere il tessuto.


TESSUTO: elastico leggero, diviso a metà.


SELEZIONARE: tessuto elastico leggero e tecnica di cucitura (la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona un punto elastico).

UTILIZZARE: il piedino A e l'ago per tessuti elastici n. 75, come consigliato.

CUCIRE:


- Mettere I tessuti dritto contro dritto. Mettere in posizione la stoffa sotto il piedino. Allineare l'orlo, utilizzando la guida da 10 mm per una cucitura di 16 mm.
- Premere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.
- Eseguire una cucitura. Al termine toccare il Tagliafilo selettivo. Il Taglia-filo selettivo taglia i fili di ago e bobina; poi il pedale si solleva, consentendo di togliere il tessuto.

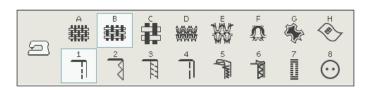

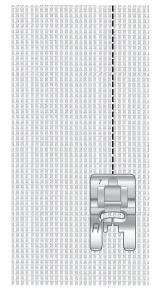

Punto dritto.

Il punto dritto può essere utilizzato anche per impunturare. Per un'impuntura più evidente, allungare il punto ed utilizzare un filato più pesante, con un ago più grande.

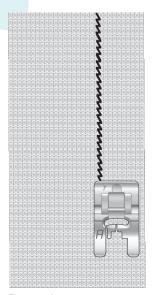

Punto elastico.

Sorfilatura

La sorfilatura rifinisce i bordi del tessuto in modo che non si sfilaccino e rimangano piatti. È più semplice sorfilare un capo prima di montarlo e cucirlo. Si consiglia il piedino J per tessuti medio-leggeri per evitare che i bordi si arriccino. Il piedino B è adatto a tessuti pesanti. La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida la Cucito - seleziona la larghezza e lunghezza punto più adatti al peso del tessuto, consigliando piedino e ago.

TESSUTO: non elastico medio

SELEZIONARE: tessuto non elastico medio e tecnica dell'assemblaggio (la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona un punto a zigzag triplo).


UTILIZZARE: il piedino J e l'ago n. 80, come consigliato.


Sistemare il bordo di un tessuto a uno strato sotto il piedino J, con il guidafilo lungo il bordo del tessuto. Il punto a zigzag triplo cuce sopra la guida, per mantenere piatto il bordo del tessuto.

CUCIRE:

- Spingere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.
- Cucire per sorfilare il bordo del tessuto.
- Sfiorare il Taglia-filo selettivo.

Nota: non è necessario sorfilare la pelle o il vinile poiché non si sfrangiano. Ma se si desidera, la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM consente di farlo. Selezionare per il tessuto Pelle/Vinile e la tecnica della sorfilatura per la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM (la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona un punto zigzag).

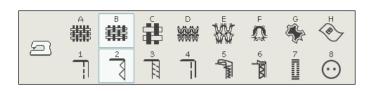

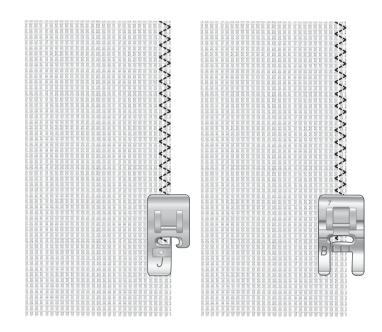

Cucitura e sorfilatura

Il punto per cucitura / sorfilatura cuce e contemporanee sorfila il bordo del tessuto. Sulla macchina sono disponibili svariati punti per cucire/sorfilare. La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida al Cucito - sceglie quello più adatto alla stoffa e lo regola automaticamente.

TESSUTO: elastico leggero, diviso a metà


SELEZIONARE: tessuto elastico leggero e assemblaggio/sorfilatura sull'Exclusive SEWING ADVISORTM.


UTILIZZARE: il piedino J e l'ago per tessuti elastici n. 75, come consigliato.

CUCIRE:

- Mettere i tessuti dritto contro dritto. Posizionare il tessuto sotto il piedino, con il guidafilo sul piedino lungo il bordo del tessuto.
- Spingere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.
- Cucire/sorfilare lungo un bordo.
- Sfiorare il Taglia-filo selettivo.

Ripetere la tecnica di cucitura/sorfilatura su un tessuto elastico pesante e su uno non elastico pesante. La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida al Cucito - imposta i valori ottimali per il tipo, la lunghezza e la larghezza del punto, la pressione del piedino e la velocità di cucitura per ogni tipo di tessuto. Attenersi agli altri suggerimenti visualizzati sullo schermo interattivo di ultima generazione.

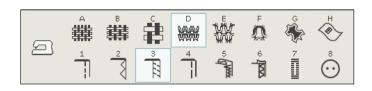

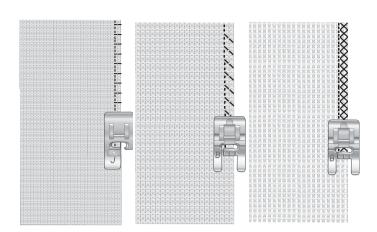

Cucitura/sorfilatura per scolli in maglina


La tecnica di cucitura/sorfilatura è perfetta per polsini e colletti.


TESSUTO: felpa e con bordo in maglina.

SELEZIONARE: tessuto elastico medio e cucitura/sorfilatura **UTILIZZARE:** il piedino B e l'ago per tessuti elastici n. 90, come consigliato.

FILO: normale filo per cucire.

Tagliare un finto scollo nel tessuto elastico. Ripiegare il bordo di maglina. Unire il tessuto in felpa e il bordo dritto su dritto. Cucire il rinforzo sulla stoffa, con un margine di cucitura di 6 mm. Tendere il bordo mentre si cuce.

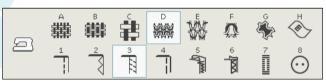

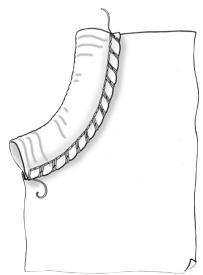

Imbastitura

L'imbastitura è una cucitura temporanea eseguita per provare un capo, preparare un'arricciatura e cucire dei riferimenti temporanei.

La funzione SEWING ADVISORTM imposta automaticamente dei punti lunghi e riduce la tensione, in modo che le cuciture siano facili da rimuovere o da tirare per realizzare le arricciature.

TESSUTO: non elastico medio, diviso a metà.

SELEZIONARE: tessuto non elastico medio e Imbastitura.

UTILIZZARE: il piedino A e l'ago n. 80, come consigliato.

affiancare le stoffe dritto contro dritto. Mettere in posizione la stoffa sotto il piedino.

MARGINE DI CUCITURA: 15 mm.

CUCIRE:

- Premere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.
- Cucire lungo la linea dell'assemblaggio.
- Sfiorare il Taglia-filo selettivo.
- Tirare il filo della bobina per eliminare i punti.



L'orlo invisibile crea un orlo invisibile sui capi. Sono due i tipi di orlo invisibile: uno è consigliato per tessuti non elastici pesanti -medi, l'altro per i tessuti elastici.

L'orlo invisibile è sconsigliato per i tessuti leggeri, ma la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona il migliore punto disponibile.

TESSUTO: lana o altro materiale di peso medio.

SELEZIONARE: tessuto non elastico medio e Orlo invisibile.


UTILIZZARE: il piedino D e l'ago n. 80, come consigliato.


FILO: normale filo per cucire.


Piegare la stoffa come mostrato. Verificare che il bordo piegato del tessuto segua l'interno della "punta" destra del piedino D.


Spingere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.

Quando si sposta verso sinistra, l'ago deve fermare il bordo del tessuto ripiegato. Se occorre, regolare la larghezza del punto come necessario per "afferrare" appena la piega, toccando + o – sull'icona di regolazione della larghezza visualizzata sullo schermo interattivo di ultima generazione. Terminata la cucitura, sfiorare il Taglia-filo selettivo.

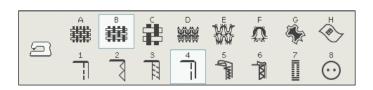

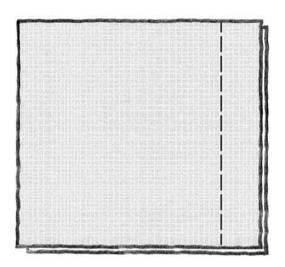

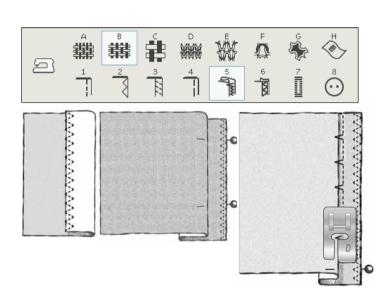

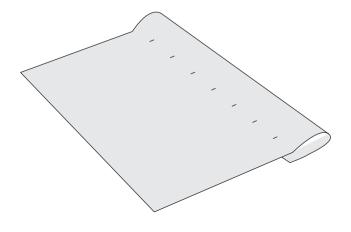

Orlo

Per la tecnica di orlatura, la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida al Cucito - seleziona l'orlo visibile o impunturato più adatto al tipo ed al peso del tessuto. Nel caso di tessuti non elastici, pella e vinile, viene selezionato un punto dritto; per tessuti elastici, vengono scegli dei punti elastici.

Orlo per jeans

Quando si cuce sopra le cuciture di tessuti molto pesanti o sull'orlo di un tessuto jeans, il piedino può piegarsi. Se urta contro il piedino inclinato, l'ago rischia di rompersi. Per bilanciare l'altezza dell'orlo mentre si cuce, utilizzare lla piastrina elevatrice.

TESSUTO: denim.

SELEZIONARE: tessuto non elastico pesante e Orlo.

UTILIZZARE: il piedino B e l'ago n. 80 per jeans, come consigliato.

Sfiorare Arresto ago Su/Giù per selezionare la posizione dell'ago in basso. Cominciare ad eseguire l'orlo partendo da dietro, al centro. Fermarsi in prossimità della cucitura laterale. La macchina con l'ago nel tessuto e solleva il piedino. Inserire la piastrina elevatrice da dietro.

I lati dell'attrezzo sono entrambi sollevati. Utilizzare il lato che più si avvicina allo spessore della cucitura. Spingere il pedale per abbassare il piedino e continuare a cucire lentamente sopra la nervatura.


Smettere di cucire proprio davanti alla nervatura (l'ago rimane nella stoffa). Togliere la piastrina elevatrice e reinserirla sotto il piedino, dal lato anteriore.


Eseguire qualche punto fino a che i piedino non supera la nervatura e poggia sull'attrezzo. Fermarsi di nuovo. L'ago è nel tessuto e il piedino si solleva. Togliere la piastrina elevatrice. Continuare a cucire l'orlo.

Orlo elastico

Selezionare il tessuto elastico medio. La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona un punto overlock piatto. Attenersi agli altri suggerimenti visualizzati sullo schermo interattivo di ultima generazione.

Piegare un orlo sul rovescio e cucirlo con un punto overlock piatto sul dritto. Tagliare via la stoffa in eccesso. Questa tecnica è adatta anche per i passanti delle cinture.

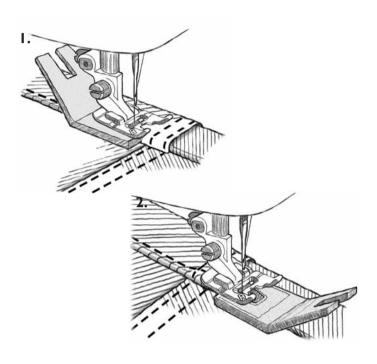

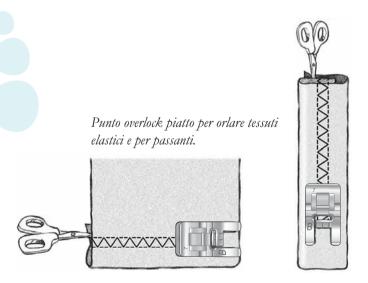

Asole perfette con le tecnologia PBB

La funzione Exclusive SEWING ADVISORTM - la Guida al Cucito - seleziona l'asola e il punto ottimali per il tessuto utilizzato. Per realizzare le asole, è necessario utilizzare un'interfaccia o uno stabilizzatore.

L'asola può anche essere selezionata direttamente dal menu delle asole B.

TESSUTO: non elastico medio e stabilizzatore.

SELEZIONARE: tessuto non elastico medio e Asola.

UTILIZZARE: l'ago n. 80, come consigliato.

- Montare il piedino sensore per asole in un unico passaggio
- 2. Inserire il filo nella presa in basso a sinistra, davanti al sistema Adjustable E LIGHTTM (a).
- 3. Disporre il bottone sul righello per le asole, sulla piastra di base.
- Impostare sullo schermo la dimensione del bottone in millimetri.

Prima di cucire, allineare l'area bianca che si trova a lato del volantino con la linea di marcatura bianca del piedino.

Durante la cucitura, la macchina cuce automaticamente l'asola in base alla grandezza del bottone selezionato.


La grandezza dell'asola necessaria varia in base allo spessore e allo stile del bottone. Eseguire sempre un'asola di prova su una pezza.


Nota: per tessuti non elastici pesanti e pelle, la funzione Exclusive SEWING ADVISORTM seleziona delle asole che non devono essere cucite con il piedino sensore per asole in un unico passaggio.

Cucire l'asola

- Piegare a metà il tessuto e sistemare lo stabilizzatore al di sotto.
- Utilizzare la penna per pittogrammi per segnare la posizione dell'asola sulla stoffa. Impostare la lunghezza dell'asola.
- Sistemare la stoffa sotto il piedino sensore per asole in un unico passaggio Il volantino di misurazione può essere alzato per agevolare l'inserimento della stoffa sotto il piedino.

Nota: per posizionare l'orlo della stoffa, utilizzare le guide sulla punta sinistra del piedino sensore per asole. Collocare l'orlo del capo sulla tacca centrale per lasciare 15 mm dal bordo all'asola.

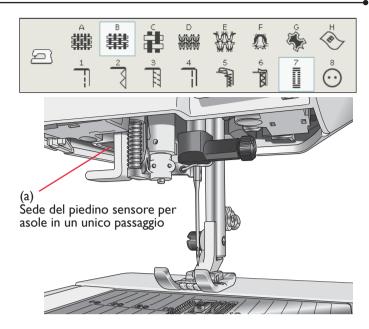

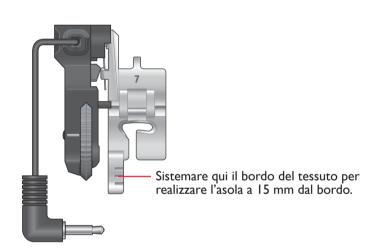

• Premere il pedale. Il piedino sensore per asole in un unico passaggio si abbassa automaticamente. Viene cucito un punto dritto che stabilizza la colonnina sinistra dell'asola e poi viene eseguita la colonna a punto cordoncino. La stessa cosa viene ripetuta per la colonnina di destra. Le travette sono automatiche (v. illustrazione 1). Tenere premuto il pedale finché il Taglia-filo selettivo non taglia i fili e il piedino per asole si solleva.


Quando si eseguono delle asole senza punti cordoncino oppure se si utilizza il piedino C, le varie fasi della cucitura sono diverse (il punto dritto non viene eseguito). V. illustrazione 2.

Asola manuale


Per cucire un'asola manuale, usare il piedino per asole C.

- Cucire la prima colonnina per la lunghezza desiderata per l'asola.
- Sfiorare il tasto di retromarcia. La macchina cuce la travetta e la seconda colonnina.
- Quando le colonnine sono allineate, premere il tasto di retromarcia per cucire la seconda travetta.


Nota: se le asole vengono eseguite su un'area stretta, montare il piedino standard C.

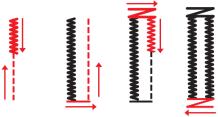


I. Direzione di cucitura per asole a punto cordoncino realizzate con il piedino sensore per asole in un unico passaggio.

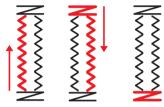

2. Direzione di cucitura per asole senza punti cordoncino oppure con punti cordoncino ma con il piedino C.

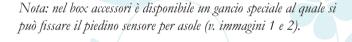

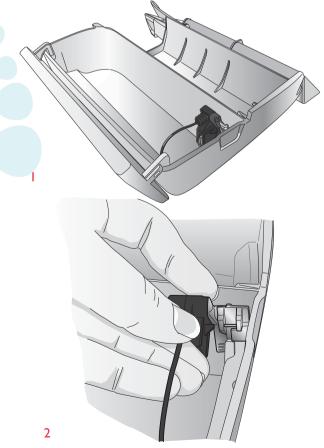

Applicazione programmabile di bottoni

Con la macchina, bottoni, automatici, gancetti e occhielli vengono applicati rapidamente.

TESSUTO: non elastico medio

SELEZIONARE: tessuto non elastico medio e bottone sulla funzione Exclusive SEWING ADVISORTM. Le griffe si abbassano automaticamente.


UTILIZZARE: l'ago n. 80 e l'attrezzo multiuso per creare un piedino di filo, come consigliato. Smontare il piedino.


CUCIRE:

- Disporre il tessuto, l piastrina elevatrice e il bottone sotto il gambo, con i fori del bottone allineati al movimento dell'ago. Controllare il movimento dell'ago toccando il tasto di specchiatura verticale per verificare che l'ago non urti il bottone. Al caso, regolare la larghezza del punto. Abbassare l'ago nel foro del bottone.
- Impostare il numero di punti per cucire il bottone (v. pag. 4:7). 6-8 punti è il valore normale.
- La macchina cuce il bottone e ferma automaticamente il filo.

Nota: quando si utilizzano tessuti leggeri, collocare l'estremità sottile della piastrina elevatrice sotto il bottone. L'estremità doppia va utilizzata per i tessuti più pesanti. Tenere in posizione il tessuto con del nastro trasparente.

Nota: per la maggior parte dei bottoni è impostata la larghezza consigliata di 3,0. Se si cuce un bottone sottile oppure molto largo, ridurre (–) o aumentare (+) la larghezza del punto in modo che l'ago, spostandosi, fermi i fori del bottone.

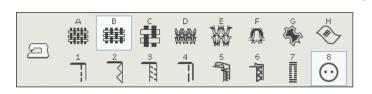

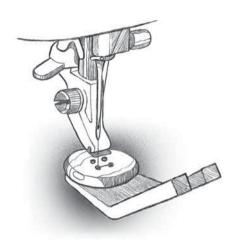

Punti in 4 direzioni - Menu S

Il punto per rammendare a direzioni consente di eseguire svariati punti solidi in quattro direzioni diverse. Sono disponibili 17 diversi punti in quattro direzioni; scegliere quello adatto al tipo ed al peso del tessuto utilizzato. Questa funzione è particolarmente utile quando si applicano le toppe sulle gambe dei pantaloni usando il braccio libero. I punti a quattro direzioni hanno una lunghezza e una larghezza fissa.

TESSUTO: non elastico pesante. Due pezzi, uno per toppa.


SELEZIONARE: non elastico pesante nella funzione Exclusive SEWING ADVISORTM, menu S - punti in quattro direzioni, punto S1:8.

UTILIZZARE: il piedino S e l'ago n. 80, come consigliato.

CUCIRE:

- Sistemare la toppa sul tessuto più grande, sotto il piedino. La macchina comincia a cucire sulla parte superiore della toppa, patendo dall'angolo in alto a sinistra, come appare sullo schermo.
- Sfiorare la retromarcia oppure l'icona della cucitura in quattro direzioni e, all'occorrenza, aggiustare la stoffa. Premere il pedale. Il piedino si abbassa automaticamente.
- Cucire lungo il margine superiore e poi cambiare direzione toccando il simbolo delle quattro direzioni o la retromarcia. La direzione del punto sullo schermo cambia.
- Cucire verso il basso. Continuare cucendo lungo il perimetro della toppa, sfiorando il tasto a quattro direzioni o la retromarcia per cambiare direzione.
- Sfiorare il Taglia-filo selettivo.

Nota: in base al punto utilizzato, gli angoli possono apparire irregolari se si cambia la direzione della cucitura senza prima completare il punto. Per ottenere un effetto ottimale con i punti a quattro direzioni, spingere il tasto STOP prima di cambiare direzione della cucitura. In questo modo prima di cambiare la direzione viene completato il punto corrente.

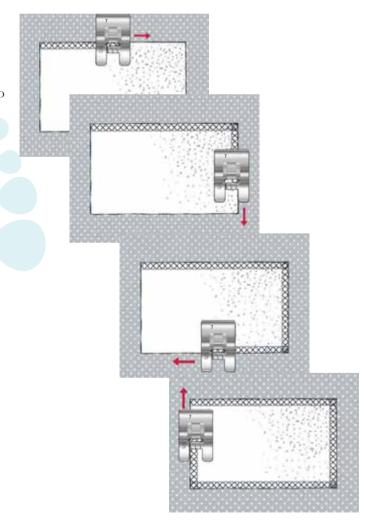

Punti in 8 direzioni - Menu T

Nel menu T sono disponibili due punti diversi, il punto dritto e uno dritto rinforzato. Sfiorare le frecce per selezionare una delle direzioni di cucito preimpostate. Per specificare con precisione la direzione del punto, utilizzare le icone relative a lunghezza e larghezza del punto.

Nota: queste icone non regolano la lunghezza e la larghezza del punto. Nel menu T, queste icone cambiano la direzione in cui viene eseguito il punto.

Programmare questi punti da soli o insieme ad altri punti decorativi presi da altri menu per realizzare punti o bordi particolari.


TESSUTO: non elastico medio e stabilizzatore.


SELEZIONARE: tessuto non elastico pesante nella funzione Exclusive SEWING ADVISORTM, menu T - punti in otto direzioni.

UTILIZZARE: filato da ricamo per il filo dell'ago e filato normale per la bobina: Usare il piedino B e l'ago n. 80, come consigliato.

CUCIRE:

- Sfiorare l'icona Sequenza.
- Selezionare il punto G1:15.
- Selezionare T1 e fare clic tre volte sul punto dritto a destra.
- Selezionare il punto G:15.
- Selezionare T1 e fare clic tre volte sul punto dritto a destra.
- Selezionare il punto G:15.
- Selezionare T1 e fare clic tre volte sul punto dritto a sinistra.
- Selezionare il punto G:15.
- Selezionare T1 e fare clic tre volte sul punto dritto a sinistra.
- Premere OK.
- Sistemare la stoffa e lo stabilizzatore sotto il piedino. Premere il pedale per abbassare il piedino e cominciare a cucire con il punto programmato.

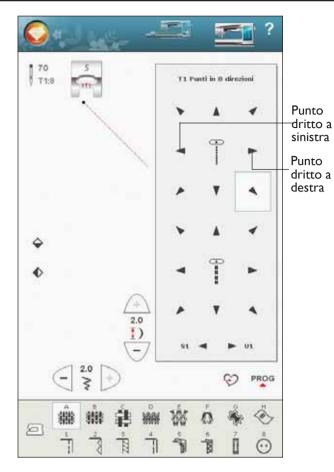

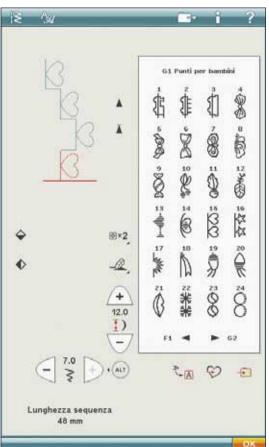

Travette

Estremità elastiche, pieghe su tendaggi, passanti di cinture e angoli delle tasche possono essere tutti fissati con la stessa tecnica.

TESSUTO: non elastico pesante

SELEZIONARE: non elastico pesante e il punto A1:32.

UTILIZZARE: il piedino B e l'ago n. 90, come consigliato.

CUCIRE:

- Inserire il filo sotto il piedino.
- Per abbassare il piedino, spingere il pedale e cucire.
- La macchina si ferma automaticamente quando la travetta è completata.


Travetta manuale


Stabilire manualmente la lunghezza della travetta con il punto A1:36.

Cucire:

Sistemare il tessuto sotto il piedino. Sfiorare Piedino sensore in posizione abbassata e Pivot e, se occorre, sistemare il tessuto. Premere il pedale: il piedino si abbassa e si comincia a cucire.

- La macchina esegue un punto dritto finché non si sfiora la retromarcia.
- La macchina cuce in retromarcia finché non si sfiora di nuovo la retromarcia.
- La macchina cuce a zigzag, coprendo i punti dritti.
- Sfiorare la retromarcia per eseguire una fermatura automatica e tagliare i fili.

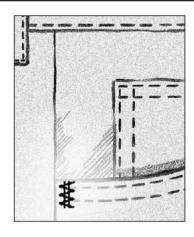

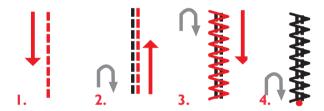

Salvataggio in I miei punti

Se un punto è stato modificato e si desidera salvarlo, sfiorare l'icona I miei punti. Si apre una finestra nel menu U, con 12 spazi su ogni pagina in cui è possibile salvare i punti personalizzati. Sfiorare uno spazio sotto un numero in cui si desidera salvare il punto. Vengono visualizzati tutti i punti salvati in precedenza.

Le frecce in basso consentono di scorrere la lista dei vari menu per trovare una posizione vuota. Qualsiasi casella senza punti rappresenta una posizione libera e può essere usata per salvare il nuovo punto. Per realizzare il salvataggio, è sufficiente sfiorare la posizione.

Qualsiasi casella con un punto rappresenta una posizione occupata. È possibile sovrascrivere un punto memorizzato in precedenza. Per sovrascrivere, è sufficiente sfiorare il punto. Un popup chiederà di confermare l'intenzione di sovrascrivere il punto memorizzato in precedenza. Per annullare il processo di salvataggio, sfiorare l'icona Annulla. La finestra di salvataggio si chiude e si ritorna alla schermata precedente.

Per cancellare un punto o una sequenza salvati, sfiorare l'icona Cancellare. L'icona Cancellare sarà attiva fintantoché vi sia un punto selezionato e cancellato o fino a che non la si sfiori nuovamente. Viene visualizzato un popup che richiede di confermare la cancellazione.

Sfiorare e tenere premuta l'icona Cancellare per cancellare contemporaneamente tutti i punti salvati in I miei punti. Viene visualizzato un popup che richiede di confermare la cancellazione.

V. pag. 5:6 per ulteriori informazioni su come eseguire un salvataggio in I miei punti.





Speciali tecniche di cucito

Il menu dei punti X - Punti speciali include punti per tecniche speciali come nodi e orlature. Queste tecniche potrebbero richiedere piedini e accessori specifici come indicato dall'icona del piedino opzionale.

Nota: utilizzare la Guida rapida per reperire informazioni dettagliate su ogni punto.

Tapering del punto cordoncino

Il punto tapering rastrema automaticamente il punto cordoncino per angoli e punte utilizzabili per le scritte a punto cordoncino. Cucire una losanga con un punto cordoncino tapering su una stoffa con stabilizzatore.

SELEZIONARE: Menu F, Punti per applicazioni. Scegliere il punto F1:6

UTILIZZARE: il piedino B, come consigliato

CUCIRE: Il punto viene rastremato automaticamente fino ad una larghezza di 6 mm.

 Per modificare l'angolazione, sfiorare l'icona di tapering. Selezionare la posizione in cui cominciare e terminare il punto.

Nota: per punti cordoncino più stretti, regolare la larghezza del punto.


- Cominciare a cucire. La macchina esegue la punta rastremata e poi continua con un punto cordoncino della larghezza selezionata. Quando il punto ha la giusta lunghezza, sfiorare il tasto di retromarcia. In questo modo si comincia a rastremare l'estremità.
- Terminato il punto, sfiorare il tasto Taglia-filo selettivo.
- Sfiorare il tasto STOP per ripetere automaticamente lo stesso punto cordoncino tapering.

Punti tapering decorativi (riduzione graduale della larghezza punto)

Il Menu Z include i punti decorativi che possono essere rastremati con il tapering. Per cambiare l'angolazione, sfiorare l'icona di tapering. La macchina eseguirà la rastrematura iniziale e poi proseguirà con il punto selezionato. Una volta cucita la lunghezza desiderata, sfiorare il pulsante della retromarcia. Viene eseguita la rastrematura di fine punto.

Fine tapering


Selezionare "off" se si desidera disattivare il tapering all'inizio o alla fine del punto. Se si deseleziona il tapering sia all'inizio sia alla fine, il punto sarà un punto regolare, non rastremato.

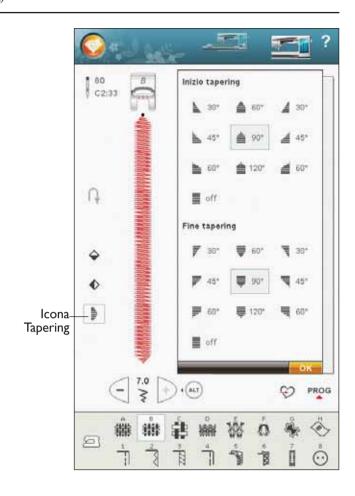

Messaggi popup

Sistema occupato

Quando la macchina sta caricando, salvando, trasferendo file o realizzando operazioni che richiedono tempo, compare una clessidra.

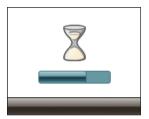

Bobina vuota

Quando la bobina è quasi vuota, la macchina si arresta automaticamente e sullo schermo compare un popup. Sostituire la bobina con una bobina piena.

Nota: è possibile cucire fino all'esaurimento del filo. È sufficiente continuare a cucire senza chiudere il popup.



Controllare il filo dell'ago

La macchina si arresta automaticamente in caso di esaurimento o rottura del filo nell'ago. Infilare nuovamente il filo nell'ago, chiudere il popup e ricominciare a cucire.



Rimuovere il piedino sensore per asole in un unico passaggio

Il piedino per asole in un unico passaggio è utilizzato esclusivamente per le asole. Un messaggio popup richiede di non utilizzarlo per altri tipi di cuciture:

• Si sta cucendo un punto diverso da un punto asola.



Ago doppio

Il seguente messaggio popup compare quando si accende la macchina e si sceglie un punto non adatto al'ago doppio oppure se prima di spegnere la macchina era stato attivato l'ago doppio.




Sicurezza larghezza punto

Quando è attiva la funzione Sicurezza Larghezza Punto, all'accensione della macchina per cucire appare questo pop-up, o anche quando viene selezionato un punto che non può essere cucito con questa funzione attiva.





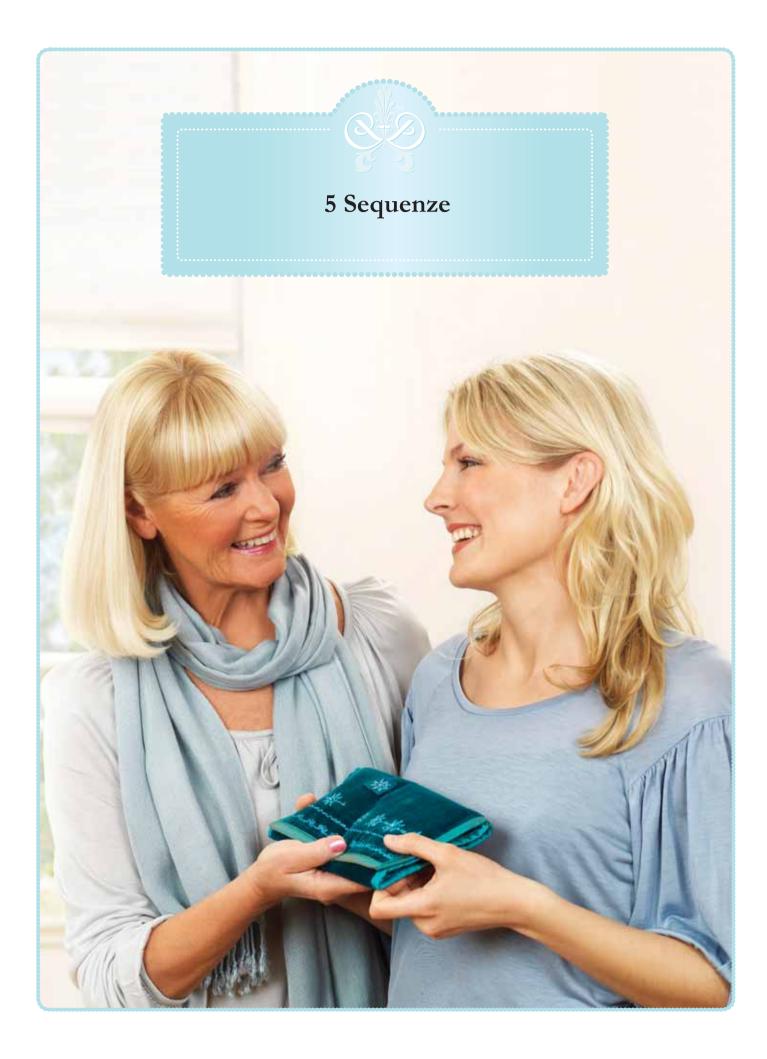

Sequenza

È possibile combinare punti e/o lettere e numeri per creare delle sequenze di punti. Combinare vari punti decorativi e font di punti dalla macchina o da una periferica esterna.


È possibile creare sequenze lunghe fino a circa 500 mm. La lunghezza reale di una sequenza è visibile in calce alla finestra.

È possibile programmare sia in Modifica ricamo che Cucito.

Nota: se la modalità Cucito è attiva e il punto programmato è pronto ad essere cucito, è anche possibile chiudere la funzione attiva premendo il pedale oppure il tasto Start/Stop. Non tutti i punti possono essere inseriti in una sequenza. Se si tenta di selezionare un punto non disponibile, compare un messaggio popup.


Nota: una linea dritta dove si trova l'icona Scorrere su o giù indica lo scorrimento verso l'inizio o la fine.

Sequenza - Panoramica sulle icone

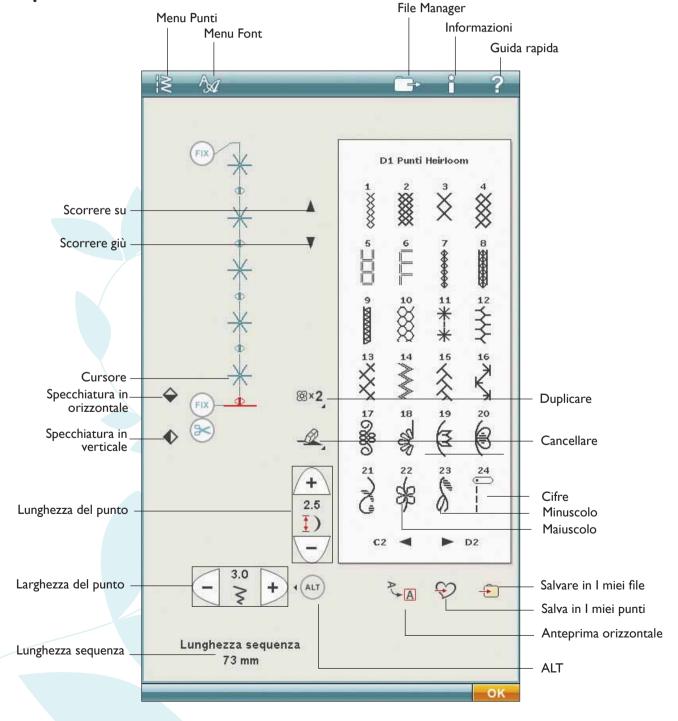

Programmazione in modalità Cucito

- Aprire la finestra Sequenza, toccare l'icona PROG.
- Sfiorare il menu Punti o Font per aprire il punto o un font da utilizzare.
- La posizione attiva è contrassegnata da un cursore e il punto o la lettera selezionati compariranno in rosso. I punti inseriti saranno collocati nella posizione del cursore. È possibile regolare soltanto il punto selezionato. Utilizzare lo scorrimento per spostare il cursore nella sequenza dei punti.
- Per chiudere la finestra Sequenza ed eseguire il punto programmato, sfiorare l'icona OK oppure spingere il pedale.

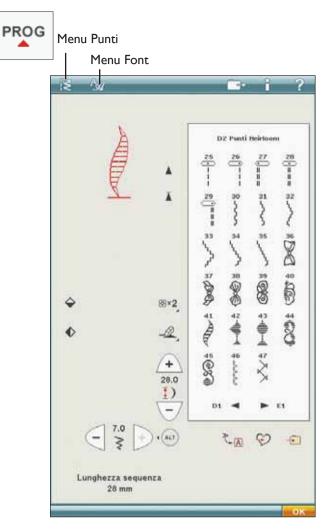


Programmazione in Modifica ricamo

- Per aprire la modalità Sequenza in Modifica ricamo, sfiorare l'icona del menu Start per aprire la barra estesa degli strumenti.
- Sfiorare il menu Punti o Font per aprire il menu dei punti o un font da utilizzare.
- La posizione attiva è contrassegnata da un cursore e il punto o la lettera selezionati compariranno in rosso. I punti inseriti saranno collocati nella posizione del cursore. È possibile regolare soltanto il punto selezionato. Utilizzare le frecce per spostare il cursore nella sequenza dei punti.
- Per chiudere la finestra Sequenza e ricamare la sequenza, sfiorare l'icona OK.

Per modificare un punto programmato in Modifica ricamo

Se si desidera modificare un punto già programmato, selezionarlo e sfiorare l'icona Modifica sequenza punti. Si riapre la finestra Sequenza.

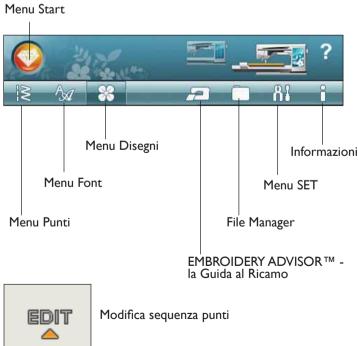

Modifica di sequenze di punti o lettere

Inserimento di un punto o una lettera

Spostare il cursore dove si desidera per aggiungere un punto o una lettera. Selezionare il punto che si desidera inserire. Sarà collocato nella posizione del cursore.

Regolazione di testo e punti

È possibile specchiare, regolare lunghezza e larghezza o modificare la densità del punto selezionato, analogamente a come si fa nella Modalità Cucito.

Cancellazione di un punto o una lettera

Se si desidera cancellare un punto, spostare il cursore sul punto in questione (il punto selezionato diventa rosso) e sfiorare l'icona Cancellare. Per cancellare un'intera sequenza utilizzare la funzione sfiorare-premere.

Duplicazione di un punto o una lettera

Per duplicare un punto, spostare il cursore sul punto in questione (il punto selezionato diventa rosso). Sfiorare l'icona Duplicare per copiare il punto selezionato.

Nota: effettuare le regolazioni sul punto prima della duplicazione in modo che il punto copiato includa le regolazioni.

Utilizzare la funzione sfiorare e tenere premuto per far comparire un messaggio popup in cui inserire il numero esatto di copie che si desidera inserire.

Sostituzione di un punto o una lettera

Per sostituire un punto, selezionarlo (usare le frecce per selezionare il punto da sostituire) e poi sfiorare Cancellare. Inserire il nuovo punto. Sarà collocato nella posizione del cursore.

Zoom su tutto

Se il punto o la sequenza sono più larghi di quanto possa essere visualizzato sullo schermo, è possibile usare l'icona Zoom su tutto per vedere l'intera larghezza della sequenza.


Nota: Zoom avanti è visibile solo se il punto o la sequenza sono più larghi del campo del punto.

Anteprima

Visualizzare la sequenza di punti orizzontalmente sfiorando l'icona Anteprima. Un popup visualizza la sequenza nelle dimensioni reali. Se la sequenza è troppo lunga per essere mostrata integralmente, scorrerla utilizzando le frecce cursore. Per vedere l'intera sequenza, sfiorare l'icona Zoom su tutto. Sfiorare OK per chiudere la finestra.

Regolazione dell'intera sequenza

Per regolare l'intera sequenza, tornare alla visualizzazione dei punti sfiorando l'icona OK. Le modifiche effettuate qui interesseranno l'intera sequenza.

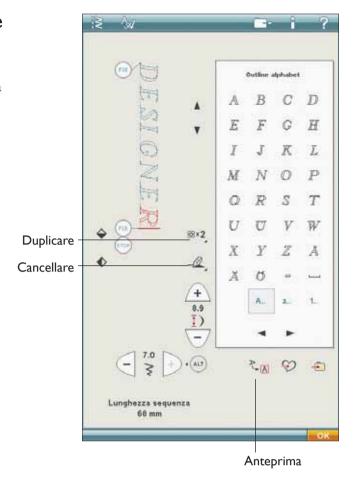



Salvataggio in "I miei punti"

Sfiorare l'icona Salva in I miei punti per aprire la finestra di dialogo per salvare una sequenza di punti o un punto modificato nel menu U de I miei punti. Sono disponibili quattro menu U accessibili con le frecce.

Salvataggio in una posizione a scelta

Il menu U visualizza i punti o le sequenze di punti salvati in precedenza. Una sequenza o un punto nuovi possono essere salvati in qualsiasi posizione libera. Basta sfiorare una posizione libera per salvarvi il punto o la sequenza di punti.

Salvataggio in una posizione occupata

Se si sfiora una posizione occupata, apparirà un messaggi popup che chiede di confermare la sovrascrittura del punto precedente. Sfiorare OK per sostituire il punto precedente con quello nuovo. Sfiorare Annullare per chiudere il popup e salvare in una posizione diversa.

Annullamento del processo di salvataggio

Per annullare il processo di salvataggio, chiudere la finestra con OK invece di sfiorare una posizione di memorizzazione. La finestra di salvataggio si chiude e si ritorna alla schermata precedente.

Cancellazione delle sequenze o dei punti salvati

Per cancellare un punto o una sequenza salvati, sfiorare l'icona Cancellare. Il tasto di cancellazione è attivo fino a quando si seleziona e si cancella una sequenza o finché non si sfiora nuovamente il tasto. Se si seleziona un punto per la cancellazione, apparirà un messaggio popup che richiede di confermare l'operazione.

Nota: se si tiene premuta l'icona Cancellare, è possibile cancellare tutti i punti da I miei punti.


Salvataggio di una sequenza in "I miei file"

È possibile salvare una sequenza come file di punti nella cartella "I miei file" o su un dispositivo USB.

In modalità Sequenza, sfiorare l'icona Salva in I miei file per aprire la finestra Salvare punto. La macchina suggerisce un nome predefinito. Se si desidera modificarlo, sfiorare l'icona Rinomina.

Selezionare la cartella da salvare con la funzione sfiorarepremere. Sfiorare OK. Il file viene salvato in quella posizione (v. File Manager, capitolo 9).



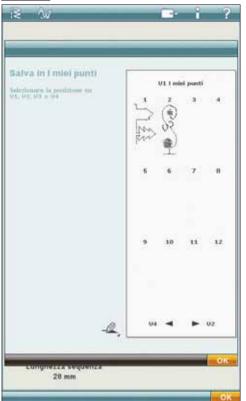





Comandi per le sequenze di punti

Nella sequenza è possibile inserire i comandi FIX, STOP e taglia-filo. Questi comandi saranno inclusi nella sequenza di punti e saranno sempre realizzati quando la si cuce.

Nota: se si sta creando una sequenza in modalità Ricamo, le fermature all'inizio e alla fine saranno aggiunte automaticamente, consentendo la creazione di una sequenza nello spazio intermedio. I comandi possono essere eliminati.

Per far fermare la macchina in uno specifico punto della sequenza, inserire uno STOP toccando il tasto STOP sulla macchina. Tale operazione è utile ad esempio alla fine della sequenza se si desidera cucirla soltanto una volta o per creare una sequenza in varie file.

Inserire il comando taglia-filo se si desidera che la macchina fermi e tagli i fili e sollevi il piedino.

Spostare il cursore nella posizione in cui si desidera aggiungere un comando. Sfiorare il tasto. Nella sequenza programmata viene aggiunta un'icona. Ciò conferma l'avvenuto inserimento del comando e inoltre mostra il punto in cui il comando sarà realizzato nella sequenza.

Nota: i comandi compariranno sullo schermo nell'ordine in cui sono stati programmati.


Esecuzione di una sequenza di punti

Per cucire una sequenza, tornare alla modalità Cucito o Modifica ricamo. Chiudere la modalità Sequenza toccando l'icona OK.

Eventuali regolazioni effettuate in modalità Cucito o Ricamo interesseranno l'intera sequenza. Tuttavia, tali modifiche non saranno salvate se si torna alla modalità Programma.

Se si eseguono delle modifiche in Modalità ricamo e si salvano, le modifiche verranno memorizzate sotto forma di disegno e potranno essere modificate solo in Modifica ricamo.

È, tuttavia, possibile aprire in modalità ricamo una sequenza di punti creata in modalità Cucito.

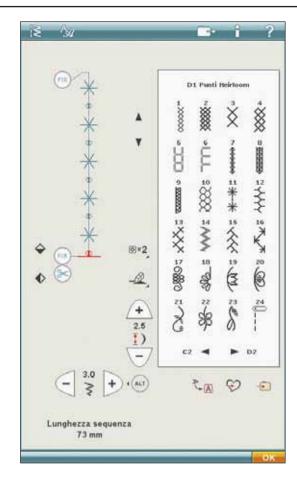

Informazioni importanti sulla modalità di programmazione

La funzione Sequenza può essere usata sia in modalità Cucito che Ricamo. Un punto creato con la modalità Ricamo attiva una volta salvato diventerà un ricamo che non potrà essere cucito come punto in modalità Cucito.

Salvataggio di una sequenza di punti

Se è attiva la modalità Cucito, la sequenza di punti può essere salvata in I miei file. Se è attiva la modalità Ricamo, la sequenza di punti sarà caricata in Modifica ricamo e poi potrà essere salvata come disegno. Una sequenza di punti creata in modalità Cucito può essere caricata manualmente in Modifica ricamo.




Ricaricamento di un punto

Se è attiva la modalità Cucito quando si chiude La modalità Sequenza, il punto viene caricato in modalità Cucito ed è pronto per essere cucito. Se si seleziona un altro punto in modalità Cucito e poi si riapre la modalità Sequenza, a sequenza resta invariata. Ad ogni chiusura della modalità Sequenza, la sequenza di punti viene caricata in modalità Cucito.

Se è attiva la modalità Ricamo, la sequenza di punti viene caricata in Modifica ricamo come disegno. Se si desidera modificare il punto, sfiorare l'icona Modifica punto.

Utilizzo della modalità Sequenza sia in modalità Cucito che Ricamo

Una sequenza di punti creata in modalità Cucito attiva non sarà disponibile quando si apre la modalità Sequenza dopo avere attivato la modalità Ricamo e viceversa. La sequenza di punti creata non sarà trasferita all'altra modalità.

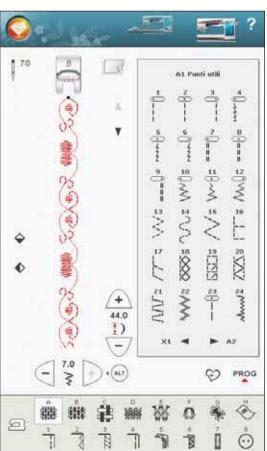

Messaggi popup sulla sequenza

Punto non modificabile

Alcuni punti non possono essere inseriti in una sequenza, ad esempio asole e punti in quattro direzioni.




Sequenza oltre il limite massimo


Il punto che si sta tentando di aggiungere allungherebbe eccessivamente la sequenza.

La sequenza di punti può avere una lunghezza massima di circa 500 mm e contenere non più di 99 punti. Se la sequenza supera la lunghezza massima, il popup avviserà.





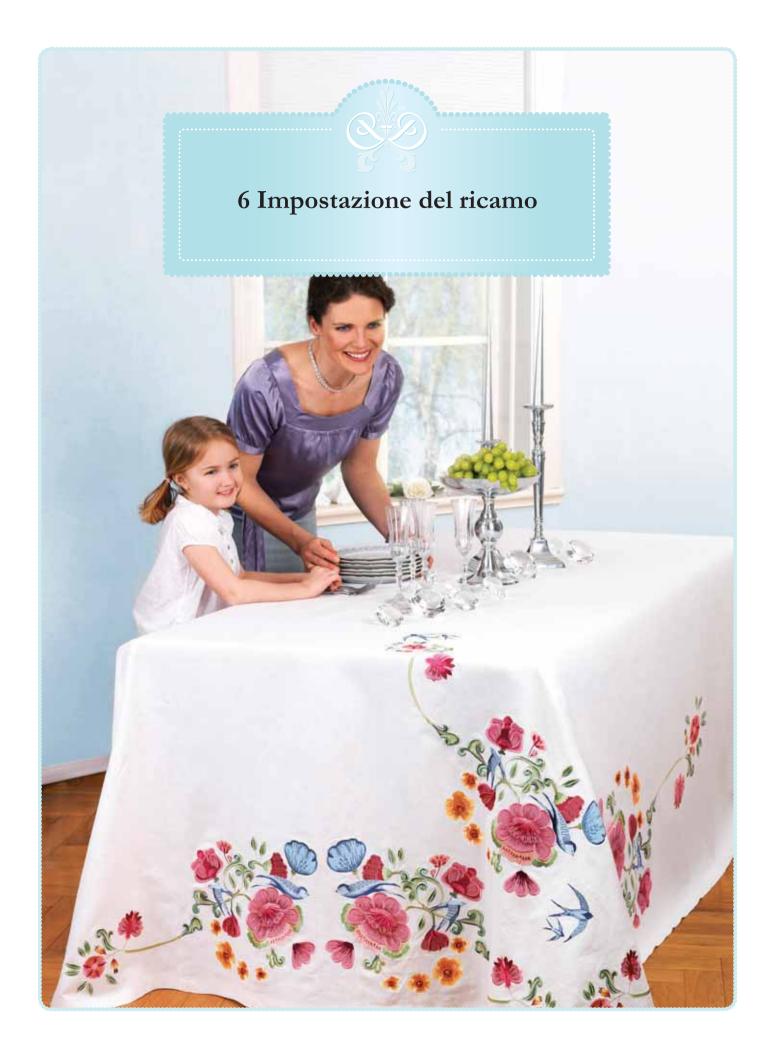

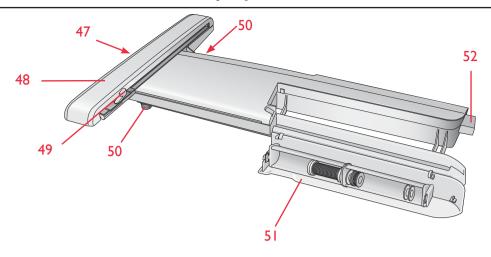

Panoramica sull'unità di ricamo

(tipo BE17)


- 47. Tasto di sgancio dell'unità di ricamo (lato inferiore)
- 48. Braccio di ricamo
- 49. Attacco del telaio di ricamo
- 50. Piedini di regolazione altezza
- 51. Box accessori per ricamo
- 52. Presa per unità di ricamo


Box accessori dell'unità di ricamo

Usare il box dell'unità di ricamo per conservare gli accessori usati per ricamare.

Panoramica sul telaio di ricamo

- A Connettore del telaio di ricamo
- B Telaio esterno
- C Telaio interno
- D Rilascio rapido
- E Vite di fissaggio
- F Incastri per i fermi

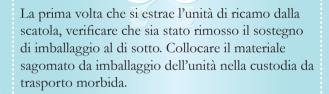

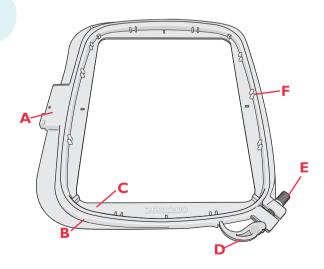

Disegni incorporati

La memoria della macchina contiene oltre 150 disegni, e alcuni sono memorizzati sull'USB embroidery stick. Tutti questi disegni sono inclusi anche nel DESIGNER DIAMONDTM Sampler CD come copia di riserva nel caso in cui si desideri eliminarli provvisoriamente dalla memoria della macchina o dall'USB Embroidery stick.

DESIGNER DIAMOND™ Sampler Book

Sfogliare il manuale DESIGNER DIAMOND™ Sampler in cerca di disegni e font.

Accanto ad ogni disegno sono riportati il numero del disegno, il conteggio dei punti (numero di punti del disegno) e le dimensioni del disegno. Viene consigliato un colore di filo per ogni blocco di colore.


Connessione dell'unità di ricamo


- Fare scivolare via il box accessori di cucito.
- Dietro la macchina si trova una presa coperta. Ruotare a destra il coperchio per aprirlo. L'unità di ricamo va inserita in questa presa.
- Fare scivolare l'unità di ricamo sul braccio libero della macchina fino a inserirla saldamente nella presa. Se occorre, usare il piedino di regolazione dell'altezza in modo da allineare macchina e unità di ricamo. Se la macchina è spenta, accenderla.
- Un messaggio popup informa che occorre liberare la braccio di ricamo e togliere il telaio per il posizionamento. Sfiorare OK. La macchina esegue la calibrazione e il braccio di ricamo si sposta in posizione di partenza.

Nota: NON calibrare la macchina con il telaio di ricamo montato poichè si potrebbero danneggiare ago, piedino, telaio e/o unità di ricamo. Assicurarsi di sgomberare la zona circostante la macchina prima di eseguire la calibrazione, per evitare che il braccio di ricamo colpisca qualcosa durante l'operazione.

Rimozione dell'unità di ricamo

- Per conservare l'unità di ricamo nella sua custodia, spostare il braccio di ricamo in posizione di imballo, selezionando Posizione di imballo sullo schermo in Modifica ricamo o Esecuzione ricamo.
- 2. Premere il tasto a sinistra, sotto l'unità di ricamo (A), e far scivolare l'unità a sinistra per toglierla.
- Conservare l'unità di ricamo nel materiale di imballaggio originale e collocarla nella custodia morbida.

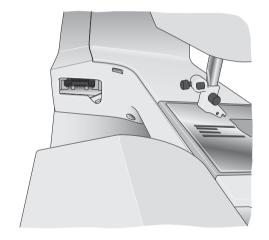

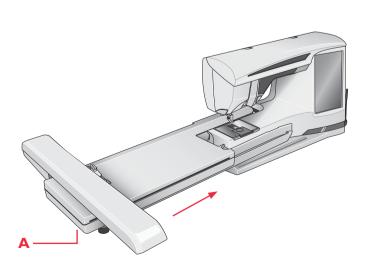

Intelaiatura del tessuto

Per ottenere i risultati di ricamo ottimali, collocare uno stabilizzatore sotto il tessuto. Quando si intelaia il tessuto con lo stabilizzatore, fare attenzione a che siano lisci e ben fermi.

- 1. Aprire il rilascio rapido (A) sul telaio esterno ed allentare la vite (B). Rimuovere il telaio interno. Sistemare il telaio esterno su una superficie piana e stabile con la vite in basso a destra (B). Al centro del bordo inferiore del telaio è visibile una freccetta che andrà ad allinearsi con una freccetta analoga sul telaio interno.
- Collocare lo stabilizzatore e il tessuto, con i lati diritti rivolti verso l'alto, sopra il telaio esterno. Collocare il telaio interno sopra il tessuto con la freccetta sul bordo inferiore.
- Inserire con decisione il telaio interno in quello esterno.
- 4. Chiudere il rilascio rapido (A). Regolare la pressione del telaio esterno girando la vite di fissaggio (B). Per ottenere risultati ottimali, il tessuto deve essere ben teso nel telaio.

Inserimento del telaio

Assicurarsi che il box accessori sull'unità di ricamo sia chiuso. Fare scivolare il connettore del telaio nell'attacco del telaio, con un movimento avanti-indietro, finché non scatta in posizione.

Per togliere il telaio dal braccio di ricamo, premere il tasto di colore grigio sull'attacco del telaio e far scivolare il telaio verso di sè.


Taglio automatico saltapunti

Questa macchina dispone della funzione Taglio automatico saltapunti che consente di risparmiare tempo tagliando il filo al termine del ricamo. Mentre si ricama, la macchina taglia il filo dei punti saltati e tira il capo del filo sul rovescio del tessuto.

Per impostazione predefinita la funzione è attiva. Per disattivarla, aprire il menu SET, Impostazioni macchina e deselezionare Taglio automatico saltapunti.

NOTA: la macchina taglia il filo anche dopo un cambio di colore. Quando si ricomincia a ricamare, mantenere il capo del filo in modo da poterlo eliminare facilmente dopo che viene tagliato.

Non tutti i disegni prevedono la funzione Taglio automatico saltapunti I comandi di taglio dei saltapunti possono essere aggiunti a qualsiasi disegno, utilizzando 4DTM Embroidery Software. Ulteriori informazioni sul taglio dei saltapunti sono reperibili nel capitolo 3.

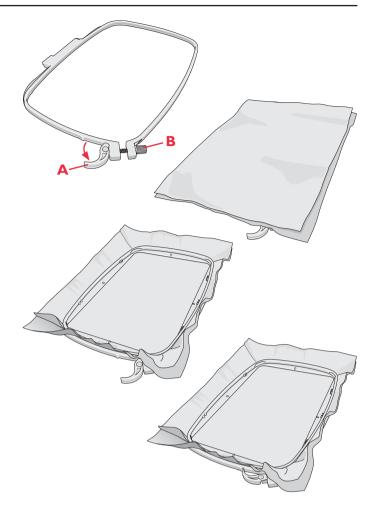

Introduzione al ricamo

- 1. Dopo aver fissato l'unità di ricamo e il piedino per ricamo, inserire una bobina con filo apposito.
- Sfiorare il menu Start. Si apre il menu Disegno in cui è possibile selezionare un disegno. Sfiorare e tenere premuto il disegno da eseguire che sarà caricato in Modifica ricamo.
- 3. Intelaiare un tessuto e fare scivolare il telaio sul braccio di ricamo.



 Quando tutto è pronto per ricamare, passare dalla Modifica ricamo all'Esecuzione ricamo sfiorando l'icona GO! sulla barra degli strumenti.



 Infilare il filo nella macchina usando il primo colore Lista blocchi colore.



 Lasciare intorno alla macchina spazio sufficiente per il movimento del braccio di ricamo e del telaio. Tenere il filo dell'ago e sfiorare il tasto Start/Stop o il pedale. La macchina inizia a ricamare.

Nota: se non è azionato Taglio automatico saltapunti la macchina si ferma dopo avere completato alcuni punti. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio popup che chiede di tagliare il filo. Tagliare il filo e premere il tasto Start/Stop per continuare a ricamare.



7. Completato il primo colore, la macchina taglia il filo e si arresta. Viene visualizzato un messaggio popup chiede di cambiare colore. Infilare la macchina con il colore successivo e continuare a ricamare premendo Start/Stop. Mantenere il capo del filo. La macchina taglia il filo dell'ago e lo tira sotto il tessuto.

Alla fine di ogni blocco di colore, il filo viene fermato e il filo dell'ago viene tagliato.



8. Completato il ricamo, la macchina taglia il filo dell'ago e della bobina e si arresta. L'ago e il piedino si sollevano automaticamente per consentire di rimuovere agevolmente del telaio.

Un messaggio popup e un segnale acustico informano che il ricamo è terminato. Sfiorare OK per cancellare il disegno dallo schermo e ritornare in Modalità ricamo. Sfiorare Annullare (X) per mantenere il disegno caricato e restare in Esecuzione ricamo.






Modifica ricamo

Quando si sfiora la modalità Cucito/Ricamo sulla barra degli strumenti per attivare la modalità Ricamo o si accende la macchina con collegata l'unità di ricamo, si apre la Modifica ricamo. In Modifica ricamo è possibile regolare, combinare, salvare e cancellare i disegni. Per modificare i disegni non occorre che l'unità di ricamo sia collegata alla macchina. I disegni caricati sono visualizzati nel campo di ricamo. Eccone le icone, a partire dal lato in alto a sinistra.

Modifica ricamo - Panoramica sulle icone

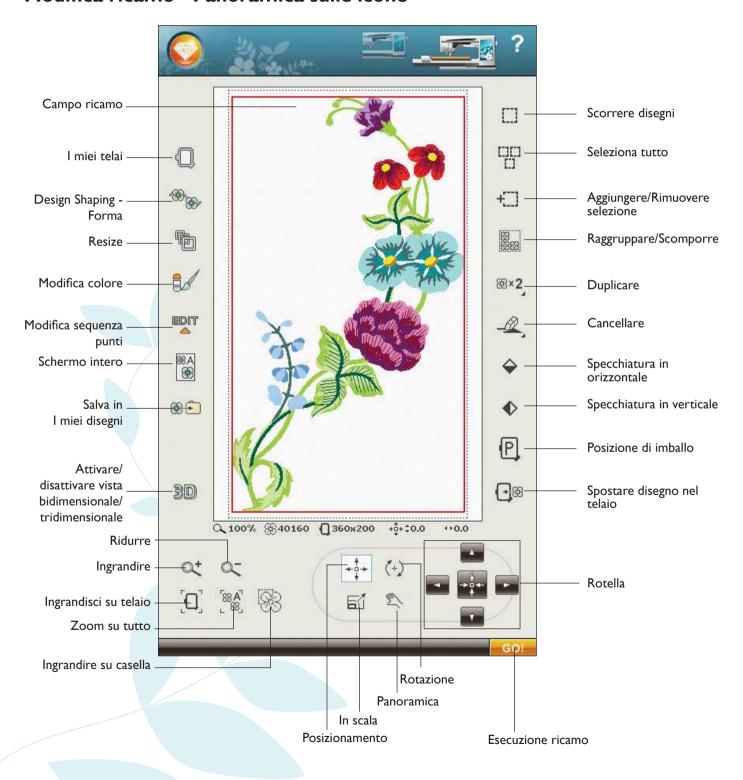

Principali funzioni nella barra degli strumenti Estesi per la Modifica ricamo

Sfiorare il menu Start per aprire la barra degli strumenti Estesi. Sfiorare la funzione da attivare.

Caricare un punto

Per caricare un punto, sfiorare il menu Punti sulla barra estesa degli strumenti. Selezionare un menu. Si apre la finestra Sequenza. Sfiorare la sequenza di punti/il punto desiderati e sfiorare OK per caricarli in Modifica ricamo. Ulteriori informazioni sulle sequenze di punti sono reperibili nel capitolo 5.

Caricamento di un font

Il testo può essere creato sia con font di ricamo che con font di cucito. Caricare un font selezionando il Menu font dalla barra degli strumenti estesi e sfiorare il font desiderato sullo schermo.

I font di ricamo vengono caricati nella finestra Modifica font ricamo.

Il font sarà caricato in Sequenza. Il testo creato sarà quindi caricato in Modifica ricamo.

Nota: i disegni, i font e i punti possono essere caricati anche da File Manager.

Caricamento di un disegno

Per caricare un disegno, sfiorare l'icona del menu Start per aprire automaticamente l'elenco a discesa. Seleziona rei disegni dall'elenco. Il menu visualizzerà i disegni personali. Per caricare un disegno, è sufficiente sfiorarlo sullo schermo e sarà caricato in Modifica ricamo.

Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™ - la Guida al Ricamo

La funzione Exclusive EMBROIDERY ADVISORTM consiglia ago, stabilizzatore e filato giusti per il tessuto. Selezionare il tessuto da ricamare e seguire i consigli. Sfiorare OK per chiudere la funzione EMBROIDERY ADVISORTM.

File Manager

File Manager consente di aggiungere, spostare, rinominare e copiare facilmente disegni, font e file di punti. Sfiorare l'icona del File Manager per aprire File Manager ed eseguire il salvataggio nella memoria della macchina o su una periferica esterna collegata alle porte USB, ad esempio il computer o l'HUSQVARNA VIKING® USB embroidery stick. Selezionare la posizione in cui si desidera salvare il disegno. Sfiorare una cartella per selezionarla e premerla per aprirla. Per saperne di più su File Manager, consultare il capitolo 9.

Icona del Menu Start



EMBROIDERY ADVISOR™ - la Guida al Ricamo



Menu SET

Nel menu SET, è possibile ignorare le impostazioni automatiche ed effettuare regolazioni manuali alle impostazioni di cucito, macchina, audio, illuminazione e schermo.

Sfiorare le icone per attivare una funzione o aprire una lista di scelte. Quando si modificano le impostazioni di cucito, macchina, audio, illuminazione o schermo, i nuovi valori rimangono in memoria anche dopo che si spegne la macchina. Ulteriori informazioni sul menu SET sono reperibili nel capitolo 3.

Menu Informazioni

Usare il menu Info Info per consultare facilmente argomenti e informazioni della guida. Il menu Info è una versione ridotta del Manuale di istruzioni. Ulteriori informazioni sul menu Informazioni sono reperibili a pag. 3:12.

Funzioni a sfioramento

Un disegno selezionato è identificato dalla cornice rossa intorno. Per selezionare un disegno, sfiorarlo sullo schermo. È possibile usare lo stilo per apportare modifiche direttamente sullo schermo sfiorando e trascinando nel campo ricamo. È possibile eseguire la panoramica, posizionare, ruotare e scalare i disegni a seconda della funzione attiva. Le frecce nel controllo permettono di realizzare la regolazione fine.

Posizionamento

Quando è attivo Posizionamento, è possibile spostare i disegni selezionati ovunque nel campo di ricamo. I numeri sopra il controllo mostrano, in millimetri, la posizione orizzontale e attuale dei disegni rispetto al centro del telaio.

Sfiorare l'icona centrale del volantino per spostare i disegni al centro del telaio.

In scala

Quando è attivo In scala, è possibile ingrandire o ridurre fino a un massimo del 20%. il disegno o un gruppo di disegni selezionati.

Per impostazione predefinita, le proporzioni sono bloccate, come indica il lucchetto chiuso nell'icona centrale del volantino. Per sbloccare, è sufficiente sfiorare il lucchetto. A questo punto, è possibile modificare altezza e larghezza singolarmente.

Se si sposta lo stilo sullo schermo verso il centro dei disegni selezionati, le dimensioni diminuiscono. Se si sposta lo stilo sullo schermo dal centro dei disegni selezionati, le dimensioni aumentano. Utilizzare il volantino per regolare con precisione.

Nota: per ingrandire o ridurre un disegno di oltre il 20%, usare la funzione Resize - Ridimensionamento.

Panoramica

Quando è attiva la Panoramica, è possibile realizzare la panoramica del campo di ricamo nella vista zoom.

Rotazione

Quanto è attivo Rotazione, i disegni selezionati saranno ruotati attorno al loro punto centrale.

Usare le frecce nella rotella per ruotare i disegni con incrementi di un grado. Ogni volta che si sfiora l'icona centrale della rotella i disegni ruotano di 90 gradi in senso orario.

Sopra la rotella, sono visualizzati i gradi di rotazione dei disegni rispetto alla posizione originale.



I miei telai

Per selezionare la dimensione del telaio corretta, sfiorare l'icona I miei telai. Compare un popup contenente le scelte del telaio, incluso i telai che è possibile acquistare presso il proprio rivenditore HUSQVARNA VIKING® autorizzato.

Dopo che è stata selezionata la dimensione del telaio, il popup si chiude automaticamente.

Design Shaping - Forma

Design Shaping è una funzione che offre la possibilità di dare libero sfogo alla creatività. Le sequenze di punti oppure i disegni da ricamare possono essere combinati in forme nuove e originali.


- Selezionare i disegni o i punti che si desidera formare sullo schermo. Aggiungere o duplicare il numero di punti/disegni da inserire nella forma. Sfiorare l'icona Design Shaping in Modifica ricamo.
- Selezionare una delle forme sul lato sinistro della finestra Design Shaping. I disegni/i punti/le sequenze di punti selezionati in precedenza saranno collocati sulla linea di base secondo l'ordine in cui sono stati caricati in Modifica ricamo. Essi seguiranno la linea nel senso indicato dalla freccetta nelle forme.
- Le forme possono anche essere ingrandite o ridotte sfiorando e trascinando i punti di controllo visualizzati sullo schermo. È possibile anche ruotare, visualizzare in panoramica, ridimensionare, posizionare, cancellare o duplicare.

Selezionare intervallo e allineamento

Si può scegliere di distanziare i disegni uniformemente sulla linea di base o selezionare la giustificazione a sinistra o a destra. Se si sceglie la giustificazione a sinistra, gli oggetti cominciano ad essere caricati verso sinistra. Se si sceglie la giustificazione a destra, gli oggetti cominciano ad essere caricati verso destra. Lo spazio tra gli oggetti può essere aumentato o diminuito mediante il cursore +/-. Lo spazio reale è mostrato al centro del controllo Intervallo. Per impostazione predefinita, gli oggetti sono collocati regolarmente sulla linea di base, ovvero intervallati dalla medesima distanza.

Nota: il controllo Intervallo è visibile solo se si seleziona la giustificazione a sinistra o a destra.

Nota: se quando si seleziona la giustificazione a sinistra o a destra vi sono oggetti che restano esterni alla forma, la linea di base diventa rossa. Gli oggetti in eccesso vengono collocati alla fine della forma. Ingrandire la forma, regolare l'intervallo o cancellare qualche oggetto fino a che gli oggetti entrano nella forma. La linea di base ritorna nera.

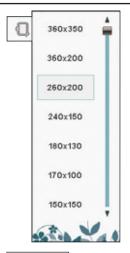



Design Shaping - Forma



Ingrandisci su telaio

Ingrandire

Duplicare/Cancellare ultimo oggetto

Se si desidera aggiungere una copia dell'ultimo oggetto utilizzato, usare l'icona Duplicare ultimo oggetto. L'ultimo oggetto nella forma sarà duplicato e la copia sarà aggiunta dopo l'ultimo oggetto sulla linea di base.


Se si desidera cancellare l'ultimo oggetto nella forma, sfiorare l'icona Cancellare ultimo oggetto. Sarà cancellato solo l'ultimo oggetto del gruppo.


Nota: se prima di aprire Design Shaping sono raggruppati vari disegni, sarà duplicato o cancellato l'intero gruppo. Le icone Duplicare e Cancellare non sono visibili quando si realizza la forma di un testo da ricamare.

Design Shaping - Esempio

- In Modifica ricamo, aprire il menu Disegno e selezionare il disegno DD_053.vp3 per caricarlo in Modifica ricamo.
- 2. Aprire I miei telai e selezionare il telaio 120 x 120.
- 3. Aprire di nuovo il menu Disegno e caricare DD_051.vp3.
- 4. Selezionare e poi centrare DD053.vp3, toccando l'icona centrale del volantino quando è attiva la funzione Posizionamento.
- 5. Selezionare DD051.vp3 e aprire Design Shaping.
- Selezionare il cerchio in senso orario.

- Sfiorare la funzione In scala. Sfiorare e trascinare sullo schermo o usare le frecce nel volantino per ridurre le dimensioni a 51x51 mm. Le dimensioni sono indicate sopra il volantino.
- 8. Aggiungere cinque copie sfiorando l'icona Duplicare, per avere un totale di sei disegni.
- 9. Chiudere Design Shaping sfiorando OK nell'angolo in basso a destra. Passare a Esecuzione ricamo sfiorando l'icona GO!. Sfiorare Start/Stop per ricamare.

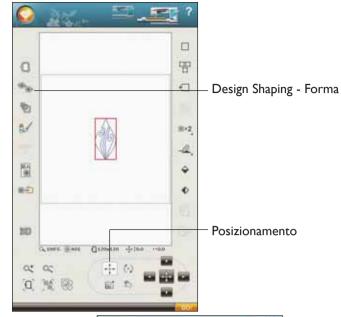

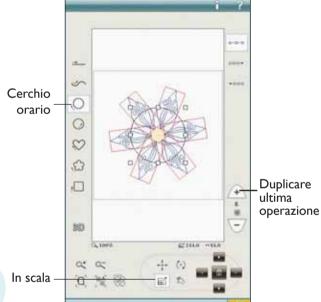



Resize - Ridimensionamento

Resize può ridurre un ricamo fino a cinque volte oppure aumentarlo fino a otto volte rispetto al disegno originale. La macchina ricalcola il numero di punti del disegno in modo da conservare la densità del disegno originale.

Nota: per ridurre o aumentare le dimensioni di meno del 20%, usare la funzione In scala. La funzione In scala non modifica il totale dei punti.

Regolazioni di Resize

Selezionare il disegno che si desidera ridimensionare. Aprire la finestra Resize.

Regolare la grandezza del disegno sfiorando e trascinando sullo schermo o usando il volantino. Le dimensioni del disegno sono visualizzate in millimetri sopra il volantino. Per tornare alle dimensioni originali, sfiorare l'icona centrale del volantino.

Regolare la posizione del disegno nel telaio usando Posizionamento e Rotazione.

Mantenere tipo di riempimento

Tutte le aree di riempimento di un ricamo sono costituite in un modo specifico per ottenere l'effetto migliore. Quando si ingrandisce o si riduce un disegno, i punti dell'area di riempimento vengono modificati di conseguenza.

Esistono due modi per gestire il tipo di riempimento e lo stile nel disegno da ridimensionare.

- L'impostazione di default non conserva il tipo di riempimento. Questo è il metodo più rapido per ridimensionare un disegno. Le aree di riempimento, comunque, possono apparire diverse dall'originale.
- 2. Quando si seleziona Mantenere tipo di riempimento, l'operazione di ridimensionamento è più lenta, ma il processo conserva tipi e stili di riempimento nelle aree del disegno. Se si ingrandisce notevolmente un disegno, si consiglia di usare Mantenere tipo di riempimento per ottenere i risultati migliori.

Per iniziare il ridimensionamento


Una volta soddisfatti delle dimensioni e della collocazione del disegno, sfiorare OK per chiudere la finestra e iniziare il ridimensionamento. Durante il processo di ridimensionamento, sullo schermo compare una clessidra. Al termine, la finestra Resize si chiude.

Sfiorare Annullare per tornare a Modifica ricamo senza ridimensionare.

Nota: punti e sequenze di punti non possono essere ridimensionati.



Resize - Ridimensionamento

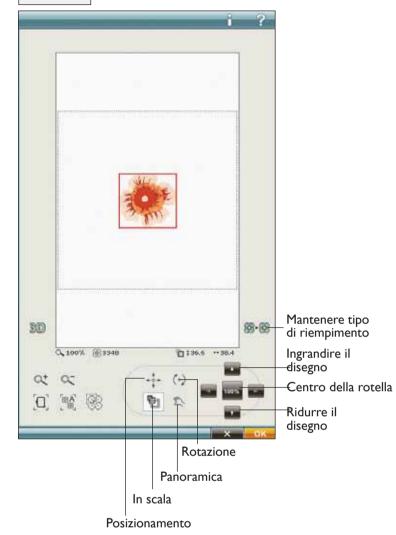

Informazioni importanti sul ridimensionamento

Dal momento che i disegni vengono digitalizzati per una dimensione specifica, è importante tener presenti le seguenti informazioni sul ridimensionamento. Prima di ricamare un progetto, ricamare sempre un campione di prova del disegno ridimensionato.

- Il ridimensionamento è sempre proporzionale. Se si riduce un disegno del 30%, sarà più piccolo del 30% sia in lunghezza che in larghezza. Se il disegno ha molti dettagli, è possibile che qualcuno vada perduto o subisca distorsioni, e/o possa risultare molto denso. Se i particolari sono molti, alcuni disegni non dovrebbero essere ridotti di una percentuale superiore al 25%.
- I disegni possono essere ingranditi oltre le dimensioni del telaio, pertanto occorre assicurarsi che il disegno sia compreso all'interno di quest'ultimo. Se il disegno è più grande delle dimensioni del telaio, la macchina non sarà in grado di ricamarlo.
- Se si ingrandisce eccessivamente un disegno, si
 potrebbero vedere delle irregolarità nei punti. Premere
 il centro della rotella per ritornare al 100% e impostare
 dimensioni inferiori per ottenere un risultato migliore.
 A seconda della memoria residua nella macchina,
 alcuni disegni potrebbero risultare troppo complessi da
 ridimensionare. Per ridimensionare disegni molto grandi
 e complessi, usare 4DTM Embroidery Software. Può
 essere acquistato presso il rivenditore autorizzato di zona.

- Le operazioni di ridimensionamento vanno eseguite sempre a partire dal disegno originale. Ciò assicura la miglior qualità del punto possibile. Se si salva un disegno ridimensionato e poi lo si ridimensiona nuovamente, l'operazione può provocare irregolarità nei punti. Per ottenere risultati ottimali durante un'operazione di ridimensionamento, iniziare sempre con il disegno nelle dimensioni originali.
- Il processo di ridimensionamento richiede più o meno tempo a seconda della percentuale di ridimensionamento e del numero di punti del disegno. Il ridimensionamento di un disegno molto grande o complesso potrebbe richiedere pochi minuti. Dopo che si è sfiorato OK l'operazione non può più essere annullata. Occorre attendere il completamento del processo.
- A prescindere dall'ordine in cui si selezionano le funzioni per modificare dimensioni, rotazione, specchiatura ecc., quando si sfiora OK la macchina esegue sempre prima il ridimensionamento e poi aggiunge la rotazione, la specchiatura ecc.
- Si consiglia di scalare piuttosto che ridimensionare l'immagine per modificare un disegno di una percentuale inferiore al 20% o anche per disegni digitalizzati con punti singoli o tripli, come i ricami a punto croce. In questo caso, infatti, non si desidera aggiungere punti al disegno, ma soltanto ingrandirlo o ridurlo ingrandendo o riducendo ciascun punto originale.

Modifica colore

Sfiorare l'icona Modifica colore per aprire la schermata Modifica colore.

Modifica colore filato

In Modifica colore filato, è possibile modificare i colori del disegno. Ogni blocco di colore è descritto nella Lista blocchi colore sul lato destro dello schermo.

Esempio: 1:2, numero di filo 2398, SuRa 40, 1:2 indica il che secondo filato nel primo disegno caricato è Sulky Rayon titolo 40.

Nella Lista blocchi colore, sfiorare il blocco del colore da modificare. Sfiorare l'icona Modifica colore filato per aprire una finestra con 64 diversi colori selezionabili. Selezionare il nuovo colore sfiorandolo e poi sfiorare OK. La finestra si chiude e il nuovo colore viene applicato alla Lista blocchi colore e al disegno.

Selezionare più di un blocco di colore

Per modificare contemporaneamente diversi blocchi di colore, sfiorare l'icona Aggiungere/Rimuovere selezione e poi sfiorare i blocchi di colore da selezionare/deselezionare.

Sfiorare Selezionare tutto per modificare tutti i blocchi colore contemporaneamente. Aggiungere/Rimuovere selezione viene attivato automaticamente. Per deselezionare un blocco di colore basta sfiorarlo nell'elenco. Sfiora Aggiungere/Rimuovere selezione per disattivare la funzione e deselezionare tutti i blocchi di colore.

Utilizzare Selezionare blocchi di colore uguali per modificare contemporaneamente tutti i blocchi di colore uguali. Sfiorare il blocco di colore che si desidera modificare e poi sfiorare Selezionare uguale per selezionare tutti i blocchi di colore identici presenti nell'elenco. Aggiungere/Rimuovere selezione viene attivato automaticamente. Se sono selezionati due o più blocchi di colore diversi, Selezionare uguale consente di selezionare tutti i blocchi di colore identici per tutti i colori selezionati.

Visualizzazione a schermo dei blocchi di colore selezionati e non selezionati

I blocchi di colore selezionati sono visualizzati in due o tre dimensioni. Sullo schermo i blocchi di colore non selezionati appaiono come punti colorati: in questo modo è facile vedere quali aree colorate del disegno saranno modificate.


Colore dello sfondo

Sfiora Colore sfondo per cambiare il colore dello sfondo attivo. Si apre una finestra in cui puoi scegliere uno tra 64 colori diversi.

Tessuto di sfondo

Sfiora Tessuto di sfondo per attivare/disattivare l'immagine del tessuto di sfondo sullo schermo interattivo di ultima generazione.



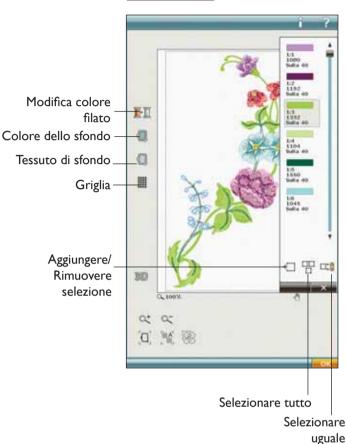

Griglia

Sfiorare l'icona Griglia per attivare/disattivare una griglia sul campo di ricamo. La griglia serve da guida quando si combinano o si posizionano i disegni. La distanza tra le linee della griglia equivale a un massimo di 20 mm. Quando si ingrandisce il campo di ricamo, la distanza tra le linee si riduce a 10 mm e 5 mm, come indicano delle linee più sottili.

Modifica sequenza punti

Se si sfiora l'icona Modifica sequenza punti, si apre una finestra in cui è possibile modificare una sequenza di punti creata. Ora è possibile inserire dei punti nuovi o cancellare quelli esistenti. Se sono stati programmati dei punti in Modalità ricamo, i punti possono essere salvati come parte di un disegno e possono essere eseguiti solo in modalità Ricamo.



Per salvare una sequenza di punti in modalità Ricamo

Sfiorare il menu Start, sfiorare il menu Punti. Programmare il punto e sfiorare OK nell'angolo in basso a destra dello schermo. Si ritorna alla modifica Ricamo. Sfiorare l'icona Salva in I miei disegni per salvare la sequenza dei punti in I miei disegni. Una sequenza di punti eseguita in modalità Ricamo non può essere aperta in modalità Cucito.

Ulteriori informazioni sulle sequenze di punti sono reperibili nel capitolo 5.



Schermo intero

Per vedere il disegno ingrandito al massimo, utilizzare la funzione Schermo intero: il ricamo riempirà tutto lo schermo. Per chiudere, sfiorare una volta lo schermo.

Attivare/disattivare vista bidimensionale/tridimensionale

Nella vista bidimensionale, i disegni vengono caricati più rapidamente sullo schermo e i blocchi colore risultano più visibili. I disegni in vista tridimensionale appaiono più realistici, con maggiore profondità e più ombre.

Sfiorare l'icona "3D" per passare alla vista tridimensionale. L'icona viene selezionata. Sfiorarla di nuovo per deselezionare e ritornare alla vista bidimensionale.



Zoom

Zoom

Si usa per ingrandire o ridurre l'immagine nel campo di ricamo. Usare Ingrandire (+) per ottenere il primo piano di un'area nel ricamo. Utilizzare Ridurre (-) per ridurre l'immagine.


Ingrandire su telaio/Zoom su tutto

Ingrandire su telaio regola il campo da ricamo in base al telaio selezionato. Zoom su tutto mostra tutti i disegni della combinazione di ricamo.

Ingrandire su casella

Sfiorare e trascinare lo stilo nel campo di ricamo sullo schermo per creare una casella. Lo schermo s'ingrandisce per visualizzare quella specifica area.

Nota: quando si seleziona Ingrandire, il disegno diventa molto grande. Per individuare un'area specifica, sfiorare Panoramica. Sfiorare e trascinare oppure usare le frecce per trovare la parte su cui lavorare.

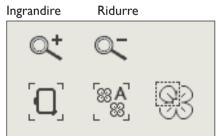

Ingrandire Zoom su su telaio tutto

Ingrandire su casella

Programmare font da ricamare

Per aprire un font da ricamare, andare in Modifica ricamo e sfiorare il menu Start. I font da ricamare sono sotto quelli da cucire.

Selezionare il menu Font nella barra degli strumenti estesa e scegliere un font per ricamo dall'elenco. Quando si esegue una selezione nell'elenco dei font per ricamo, si apre automaticamente la finestra Programmare font per ricamo. Questa finestra può essere aperta anche per regolare un testo esistente già in Modifica ricamo. In questo caso, selezionare il testo e sfiorare l'icona Modifica punto.

Nota: se il testo viene creato con font di punti, si apre la finestra Sequenza.



Uso dell'Editor

Usare lo stilo e sfiorare le lettere che si desidera aggiungere al testo. Il testo compare nell'area di testo con il cursore sulla lettera attiva. Usare le frecce per avanzare e retrocedere.


È possibile modificare font e dimensioni del testo sfiorando l'icona Modificare font. Selezionare un font/una dimensione di font diversi: l'intero testo scritto cambia in base alla nuova selezione. Nell'area con l'anteprima dei font viene visualizzata un'anteprima del font selezionato.

Aggiunta di una lettera a un testo

Usare le frecce per spostare il cursore nel punto in cui si desidera aggiungere una lettera. Sfiorare la lettera che sarà inserita nella posizione del cursore.

Cancellazione di una lettera

Per cancellare una lettera, posizionare il cursore dopo la lettera da cancellare. Sfiorare l'icona Cancellare. Se si desidera cancellare tutto il testo scritto, premere l'icona Cancellare. Viene visualizzato un popup che richiede di confermare la cancellazione.

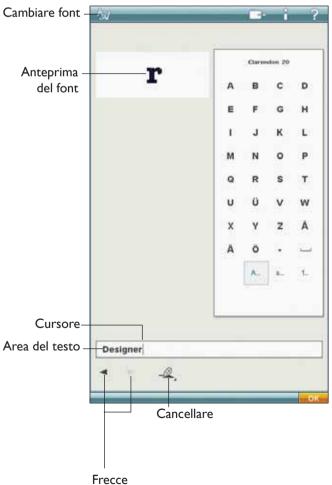

Modifiche

Spostare disegno nel telaio

Sfiorare Spostare disegno nel telaio per spostare nell'area del telaio qualsiasi disegno che si trovi al di fuori. Il disegno viene posizionato sul bordo più esterno del telaio.

Posizione di imballo

Sfiorare l'icona Posizione di imballo per spostare il braccio di ricamo alla posizione di imballo e riporre l'unità di ricamo.

Il telaio va smontato. Spostarsi nella posizione di imballo

Specchiatura in verticale e orizzontale

Per specchiare un disegno in verticale, sfiorare l'icona Specchiatura in verticale. Per specchiarlo in orizzontale, sfiorare l'icona Specchiatura in orizzontale.

Cancellare

Quando si sfiora l'icona Cancellare, i disegni selezionati vengono cancellati dal campo di ricamo. Se si seleziona più di un disegno, un popup chiede di confermarne la cancellazione.


Premere l'icona Cancellare per cancellare tutti i disegni del campo di ricamo. Viene visualizzato un popup in cui confermare la cancellazione.

Duplicare

Per fare una copia del/i disegni selezionati, sfiorare l'icona Duplicare.

Se si desidera più di una copia, premere l'icona. Compare un popup in cui inserire il numero di copie desiderato.

Per informazioni su come selezionare e deselezionare i disegni, v. pagg. 7:13-7:15.

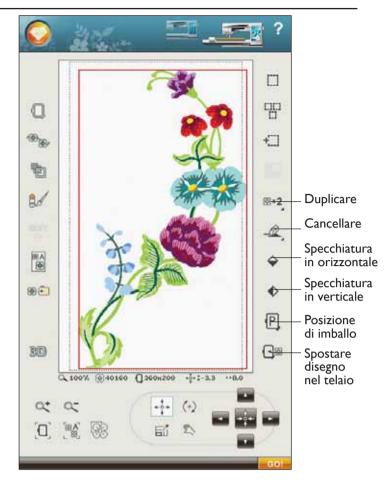

Selezione dei disegni

Quando si caricano i disegni in Modifica ricamo, per impostazione predefinita viene selezionato il disegno caricato per ultimo.

Selezione di un disegno

Per selezionare un solo disegno è possibile sfiorarlo sullo schermo oppure sfiorare l'icona Scorrere disegni. L'icona Scorrere disegni consente di selezionare uno dei disegni visualizzati sullo schermo se si desidera modificarlo. Ogni volta che si sfiora l'icona Scorrere disegni, si seleziona il disegno successivo in base all'ordine di caricamento.


- In Modifica ricamo, sfiorare Start sulla barra degli strumenti per aprire la barra degli strumenti estesa Si apre il menu Disegni.
- 2. Dalla lista, selezionare un disegno sfiorandolo.
- 3. Sfiorare tre volte l'icona Duplicare. L'ultimo disegno apparirà racchiuso in una cornice rossa, per indicare che è selezionato.
- 4. Se si desidera selezionare il primo disegno inserito, sfiorare l'icona Scorrere disegni. Ogni volta che si sfiora questa icona, si passa al successivo disegno della sequenza disposta in base all'ordine di caricamento.
- Dopo che è stato selezionato, il disegno desiderato può essere cancellato, duplicato, posizionato, modificato in scala, specchiato, ridimensionato e/o ruotato. Le modifiche saranno applicate soltanto al disegno selezionato.

Selezionare tutto

6. Sfiorare l'icona Selezionare tutto per selezionare tutti i disegni. Verranno selezionati tutti i disegni visualizzati che potranno essere spostati, cancellati, duplicati, posizionati, ridimensionati in scala, specchiati, ridimensionati e/o trasformati in una forma.

Menu Start




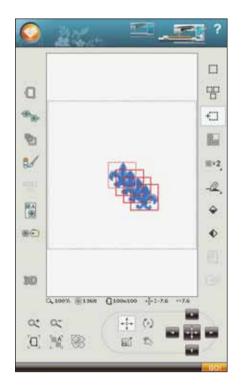

Modalità di selezione

Per selezionare un disegno sullo schermo sono disponibili tre metodi diversi. In questo modo è possibile scegliere un sottogruppo dei disegni caricati e limitare ad essi l'applicazione delle modifiche.

- 1. Disegno selezionato (1) Il disegno è incorniciato da una linea rossa continua e può essere modificato. Il disegno selezionato (o i disegni) può essere scalato, ruotato e modificato.
- Contrassegnato e selezionato Il disegno è incorniciato da una linea rossa tratteggiata e può essere modificato. Questo disegno può essere rimosso dai disegni selezionati premendo l'icona the Aggiungere/ Rimuovere selezione.

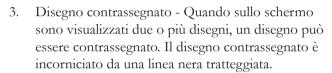

Questo disegno non viene modificato da cambiamenti di scala e rotazione. Quando si seleziona Aggiungere/ Rimuovere selezione, la cornice tratteggiata nera diventa rossa. Ora il disegno è contrassegnato e selezionato.

Selezione avanzata


Aggiungere/Rimuovere selezione

Se sono stati caricati svariati disegni e si desidera modificarne solo alcuni, è possibile utilizzare la funzione Aggiungere/Rimuovere selezione. Sfiorare l'icona Aggiungere/Rimuovere selezione per attivare la funzione. Contrassegnare i disegni sfiorandoli per aggiungerli alla selezione.


Questa funzione può essere utilizzata anche dopo la funzione Selezionare tutto per eliminare uno o più disegni da un gruppo. Poi contrassegnare i disegni da eliminare e fare clic su Aggiungere/Rimuovere selezione per eliminarli dalla selezione.

Raggruppare/Scomporre

Se sono stati selezionati due o più disegni e si desidera collegarli per modificarli come se si trattasse di un solo disegno, sfiorare l'icona Raggruppare/Scomporre. Una cornice rossa racchiuderà tutti i disegni del gruppo. Per scomporre il gruppo, sfiorare di nuovo Raggruppare/Scomporre. Ogni disegno torna ad essere un singolo elemento.

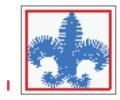


I disegni selezionati sono racchiusi in una cornice rossa.

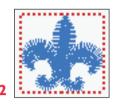

I disegni selezionati e contrassegnati sono racchiusi in una cornice rossa tratteggiata.



Una cornice tratteggiata nera intorno a un disegno significa che questo è contrassegnato, ma non attivo.

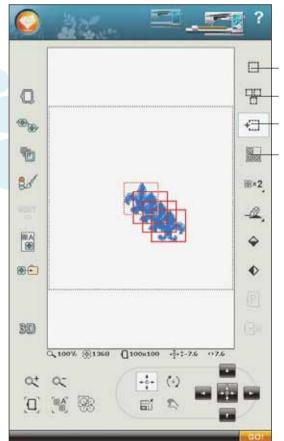

Scorrere
disegni
Selezionare
tutto
Aggiungere/
Rimuovere
selezione
Raggruppare/
Scomporre


Esercizio di selezione dei disegni

In questo esercizio si apprenderà come selezionare due di quattro disegni per modificarli.

- Aprire il menu Font nella barra degli strumenti Estesi. Sfiorare Kalligraphia 30. Si apre la finestra Modifica font.
- 2. Andare al menu dei numeri e selezionare 1, 2, 3 e 4. Sfiorare OK per ritornare a Modifica ricamo.
- 3. Ora l'icona The Raggruppare/Scomporre è attiva. Sfiorare l'icona Raggruppare/scomporre per scomporre i disegni. I disegni 2, 3 e 4 sono racchiusi in una cornice rossa continua che indica che sono stati selezionati. La cornice intorno al disegno 1 è tratteggiata e indica che il disegno è contrassegnato e selezionato.
- 4. Con lo stilo, sfiorare l'esterno dei disegni per non contrassegnare alcun disegno specifico. Sfiorare di nuovo l'esterno del disegno per deselezionare tutto. Ora non è selezionato alcun disegno.



- 5. A questo punto si selezioneranno i disegni 2 e 4. Selezionare il disegno 2 sfiorandolo con lo stilo oppure utilizzando l'icona Scorrere disegni. Sfiorare l'icona Aggiungere/Rimuovere selezione. Il disegno viene contrassegnato e selezionato, come indica la cornice rossa tratteggiata.
- 6. Con lo stilo, sfiorare il disegno 4 per contrassegnare anch'esso. Verrà racchiuso da una cornice rossa tratteggiata. Sfiorarlo di nuovo oppure premere Aggiungere/Rimuovere selezione per contrassegnare e selezionare il 4. Ora i disegni 2 e 4 possono essere spostati, specchiati, trasformati, ridimensionati, scalati, ruotati o cancellati.

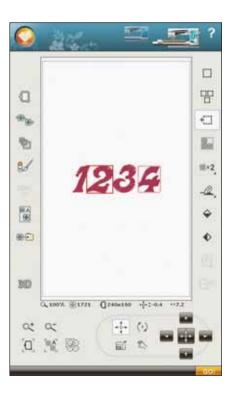

Messaggi popup in Modifica ricamo

Superato il numero massimo di punti

La combinazione di disegni che si sta tentando di realizzare contiene troppi punti. La combinazione di disegni può contenere al massimo 500.000 punti circa.

La combinazione di ricami è troppo complessa


Questo messaggio pop-up compare per uno dei seguenti motivi:

- La combinazione di disegni contiene troppi blocchi di colore.
- La combinazione contiene troppi disegni.
- Uno o più disegni sono stati raggruppati troppe volte.








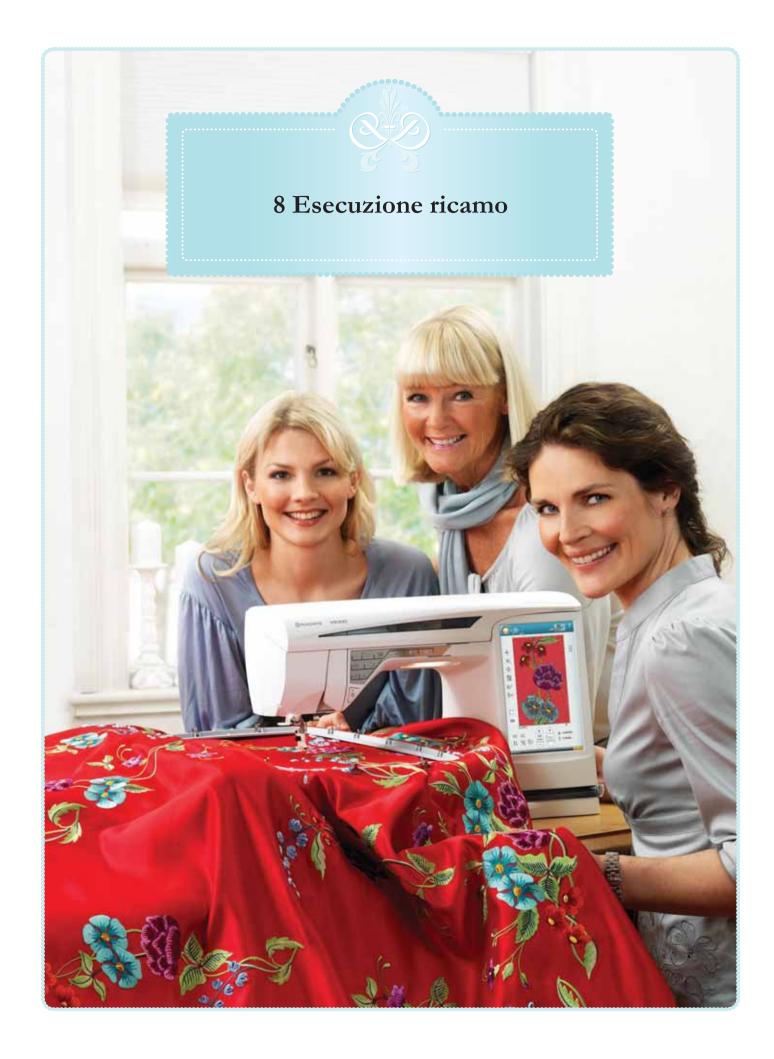

Accesso in Esecuzione ricamo

Per ricamare il disegno, accedere a Esecuzione ricamo, toccando l'icona GO nell'angolo in basso a destra della finestra Modifica ricamo. Quando la macchina passa in modalità Esecuzione ricamo, occorre avere collegato l'unità di ricamo e avere montato il telaio giusto.

Esecuzione ricamo - Panoramica sulle icone

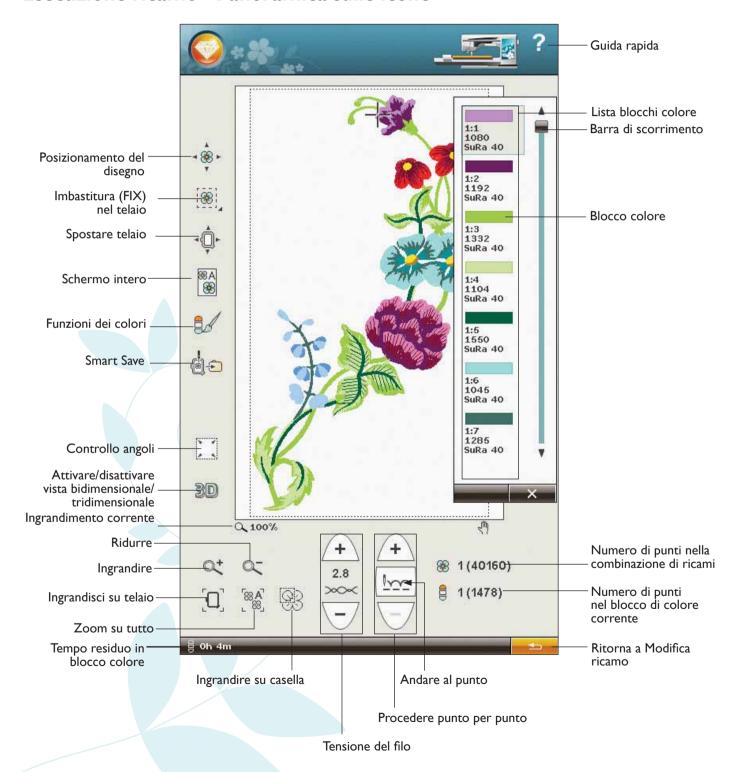

Design Positioning – Posizionamento del disegno

Sfiorare l'icona Design Positioning per aprire la schermata Design Positioning. Design Positioning consente di collocare un disegno in un punto specifico del tessuto. Si usa inoltre quando si desidera ricamare un disegno accanto a un ricamo precedente.

Nota: se si desidera spostare il ricamo in Esecuzione ricamo, aprire la finestra Design Positioning e spostare il disegno utilizzando il volantino o lo stilo.

Usare le funzioni di ingrandimento e Panoramica per assicurarsi di posizionare il disegno esattamente dove si desidera. Eseguire la regolazione di precisione utilizzando le frecce di spostamento.

Ingrandire su cursore


Ingrandisce al massimo e visualizza in panoramica l'area di ricamo in modo da centrare sullo schermo la posizione del cursore.

Controllo angoli e Controllo centro

Il Controllo angoli può essere usato per tracciare il campo del disegno sfiorando ciascuna delle quattro icone agli angoli. È possibile ritrovare il centro del disegno sfiorando l'icona Sposta al centro.



Posizionamento disegno

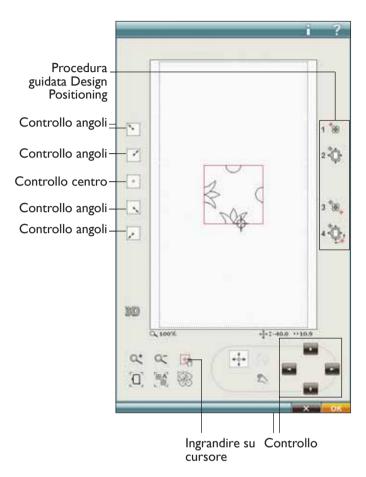

Come utilizzare Design Positioning

Il disegno DD_058.vp3 va eseguito con un telaio grande. Completato il ricamo, sfiorare X per lasciare il disegno visualizzato sullo schermo. Sfiorare l'icona Design Positioning per sistemare il disegno successivo.



Procedura guidata Design Positioning - Passi 1-4

1 88

2 0

3 8

Rotella

Procedura guidata Design Positioning

Quando si sfiora una delle icone Design Positioning, sopra il disegno viene visualizzato un testo che illustra ogni fase.



I. Per selezionare un punto di blocco sullo schermo

Sfiorare il numero 1 per selezionare un punto di blocco. Collocare il cursore rosso dove si desidera posizionare il punto di blocco nel ricamo.



Y

1

3(0)

2. Spostare il punto di blocco sul tessuto

Sfiorare il numero 2. Il cursore rosso si blocca sullo schermo. Cambia colore passando dal rosso al grigio, con un anello intorno al centro del punto di blocco. Ora è possibile collocare il disegno sul tessuto esattamente dove si desidera, usando lo stilo o la rotella. Osservare il telaio che si sposta quando si utilizzano le frecce per posizionare il disegno nel punto desiderato. La posizione dell'ago mostra la posizione in cui sarà collocato il punto di blocco sul tessuto. Per realizzare la regolazione fine, usare il volantino.



Nota: se il disegno è posizionato come si desidera, sfiorare OK nell'angolo in basso a sinistra. Se occorre regolare anche l'angolazione del disegno, passare al punto 3.



3. Impostare punto coincidenza su schermo

Sfiorare il numero 3 per attivare il punto di coincidenza. Se necessario, è possibile controllare una seconda posizione nel disegno per assicurarsi che sia allineato correttamente ed effettuare ulteriori regolazioni.

Osservare il cursore sullo schermo per selezionare un punto di coincidenza. Collocare il cursore rosso laddove si desidera posizionare il punto di coincidenza nel ricamo. Il telaio si sposta e l'ago indica un punto di coincidenza. Utilizzare il volantino per regolare con precisione.

4. Ruotare il disegno sulla stoffa

Sfiorare il numero 4. La funzione Rotazione viene selezionata automaticamente. Utilizzare lo stilo o il volantino per ruotare il disegno intorno al punto di blocco. Osservare il tessuto e ruotare il disegno finché l'ago non si trova esattamente nella posizione in cui si desidera il punto di coincidenza. Sfiorare OK.




Esercizio su Design Positioning

Quando si aggiunge un disegno a un altro già ricamato, oppure quando si fa coincidere un disegno su un tessuto fantasia, Design Positioning è molto utile.

- Selezionare il disegno DD_058.vp3 e ricamarne uno nell'angolo in alto a sinistra del telaio. Sfiorare il numero 1. Utilizzare lo stilo o le frecce di spostamento per spostare il cursore nell'angolo in alto a sinistra del disegno. Sfiorare Zoom su Cursore per aumentare l'ingrandimento in modo da poter posizionare il cursore in maniera ancora più precisa sul disegno. Selezionare Panoramica per spostare il disegno sullo schermo lasciando fermo il cursore. Quando si desidera spostare il cursore, riselezionare Posizionamento.
- Sfiorare il numero 2. Ora il cursore è bloccato. Spostare il punto di blocco nell'angolo in alto a sinistra del disegno ricamato. Spostare il cursore utilizzando la funzione Posizionamento e la rotella. Osservare il telaio che si sposta finché l'ago non si trova esattamente sul punto in cui unire i ricami. Quando il risultato è soddisfacente, sfiorare OK per chiudere la finestra Design Positioning e cominciare a ricamare.

Se si desidera allineare il disegno con quello già ricamato, è possibile selezionare un secondo punto di coincidenza. Sfiorare il numero 3 e spostare il cursore rosso nella posizione in cui deve trovarsi il secondo punto di coincidenza. Osservare lo schermo e ingrandire quanto possibile per riuscire a posizionare con precisione il cursore.

- Sfiorare il numero 4 per ruotare il disegno in modo da allinearlo al disegno già ricamato sul tessuto. Controllare che l'ago sia nella posizione esatta.
- Sfiorare OK per chiudere Design Positioning e cominciare a ricamare.

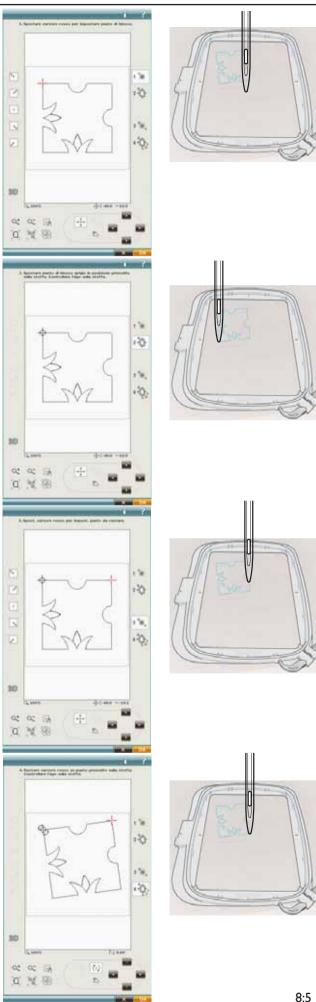

Imbastitura (FIX) nel telaio

L'imbastitura consente di fissare il tessuto a uno stabilizzatore intelaiato. È particolarmente utile quando il tessuto da ricamare non può essere intelaiato. Inoltre serve da supporto per i tessuti elastici.

Sfiorare l'icona Imbastitura nel telaio per aggiungere un punto di imbastitura intorno al disegno. Sfiorare e tenere premuto per aprire la finestra di imbastitura ricamo.

Imbastire intorno al disegno

Selezionare Imbastire intorno al disegno per aggiungere un punto di imbastitura intorno al disegno, contornando sulla stoffa l'area in cui sarà posizionato il disegno.

Imbastire area telaio

Selezionare Imbastire area telaio per aggiungere un punto di imbastitura intorno al bordo interno del telaio.

Per fermare ulteriormente alcuni tessuti e tecniche, è possibile anche selezionare entrambe le opzioni di imbastitura.

Nota: i punti di imbastitura vengono aggiunti all'elenco dei blocchi di colore, con la possibilità di eseguire un punto alla volta e di entrare/uscire nei/dai blocchi di colore d'imbastitura. Una volta eseguiti, i blocchi di colore d'imbastitura scompaiono dall'elenco dei blocchi di colore.

Nota: l'imbastitura può essere attivata solo quando si è posizionati sul primo punto del ricamo.

Nota: sfiorare il tasto FIX sulla macchina per attivare o disattivare le tecniche d'imbastitura selezionate.

Spostare telaio

Usare le funzioni di spostamento del telaio per cambiare la posizione del braccio di ricamo.

Posizione attuale punto

Quando si desidera tornare nella posizione del punto attuale e iniziare a ricamare nuovamente nel punto in cui il ricamo era stato interrotto, sfiorare l'icona Posizione attuale punto. Inoltre, è possibile premere una volta il pulsante Start/Stop per tornare al punto attuale e iniziare a ricamare.

Posizione di imballo

Completato il ricamo, togliere il telaio e selezionare Posizione di imballo. Il braccio di ricamo sarà posizionato automaticamente nella posizione corretta per riporlo.

Utilizzare la Posizione di imballo per riporre il braccio di ricamo e cucire.

Nota: per evitare danni, è importate smontare il telaio prima di selezionare Posizione di imballo.

Posizione bobina

Per facilitare le operazioni di sostituzione della bobina, sfiorare Posizione bobina. Il telaio si sposta indietro, consentendo l'apertura del copri-bobina e la sostituzione della bobina





Nota: per spostare il telaio e consentire l'accesso alla bobina, è possibile anche sfiorare il tasto Riavvio del punto.

Posizione di taglio

La Posizione di taglio sposta il telaio verso l'operatrice, facilitando il taglio dei saltapunti e del tessuto per l'esecuzione di tecniche speciali.

Nota: per spostare il telaio in posizione di taglio è possibile anche utilizzare il tasto Ago su/giù sulla macchina.

Posizione centrale

Usare la Posizione centrale se si desidera controllare il punto centrale del disegno sul tessuto.

Schermo intero

Per vedere il disegno ingrandendolo al massimo, usare la funzione Schermo intero. Il ricamo riempirà l'intero schermo. Per chiuderlo, sfiorare una volta lo schermo.

Icona Funzioni dei colori

Colore dello sfondo

Sfiora Colore sfondo per cambiare il colore dello sfondo attivo. Si apre una finestra in cui puoi scegliere uno tra 64 colori diversi.

Tessuto di sfondo

Sfiora Tessuto di sfondo per attivare/disattivare l'immagine del tessuto di sfondo sullo schermo interattivo di ultima generazione.

Monocromia

Per attivare il ricamo monocromatico, sfiorare l'icona. Tutti i disegni compaiono in grigio e la macchina non si ferma per i cambi di colore. Per disattivare il ricamo monocromatico, sfiorare nuovamente l'icona.

Nota: se nel menu SET è stato selezionato Taglio automatico saltapunti, l'impostazione rimane attiva tra i blocchi di colore.

Nota: si può anche sfiorare il tasto STOP sulla macchina per eseguire il disegno in un solo colore.

Ordine blocco colore e Unione colori

Ordine blocco colore ordina i colori in una combinazione di disegni in modo da completare un colore per volta. Unione colori elimina le interruzioni tra i blocchi di colore con colori identici. Per ordinare i blocchi colore prima di ricamare è sufficiente sfiorare l'icona Ordine blocco colore.

Nota: ordine blocco colore deve essere utilizzato prima di cominciare a ricamare.

Se si desidera che la macchina ignori l'arresto tra colori del filo identici, ad es. dopo aver usato Ordine blocco colore, sfiorare l'icona Unione colori. Le funzioni possono essere disattivate sfiorandone di nuovo le icone.


Smart Save

Sfiorare l'icona Smart Save per interrompere temporaneamente il ricamo e salvarlo oppure per spegnere la macchina prima di completarlo.

Smart Save ricorda e memorizza tutte le modifiche ai disegni che potranno essere completati in seguito. Un disegno salvato con Smart Save rimane in memoria finché non viene sostituito.

Nota: se si sceglie Auto Smart Save nel menu SET questa icona sarà disattivata. Le informazioni sul disegno vengono memorizzate automaticamente periodicamente mentre si ricama. In caso di spegnimento della macchina o di interruzione dell'alimentazione, è facile riprendere il disegno laddove si era arrivati. Aprire il menu Start menu alla fine dei Disegni e sfiorare l'icona Smart Save.



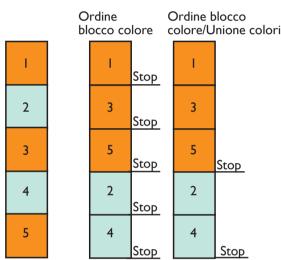



Controllo angoli

Controllo angoli può essere utilizzato per tracciare i quattro angoli del disegno per vedere la posizione del disegno sul tessuto. Sfiorare l'icona Controllo angoli. Ogni volta che si sfiora questa icona, il telaio si sposta nel seguente ordine: in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a destra, in basso a sinistra e poi ritorna alla posizione attuale del punto.

Attivare/disattivare vista bidimensionale/tridimensionale

Nella vista bidimensionale, i disegni vengono caricati più rapidamente sullo schermo e i blocchi colore risultano più visibili. I disegni in vista tridimensionale appaiono più realistici, con maggiore profondità e più ombre.

Sfiorare l'icona "3D" per passare alla vista tridimensionale. L'icona viene selezionata. Sfiorarla di nuovo per deselezionare e ritornare alla vista bidimensionale.

Zoom

Ingrandire/Ridurre

Si usa per ingrandire o ridurre il campo di ricamo. Usare Ingrandire (+) per ottenere il primo piano di un'area del disegno da ricamare. Utilizzare Ridurre (-) per vedere l'intero disegno.

Ingrandire su telaio/Zoom su tutto

Ingrandire su telaio regola il campo da ricamo in base al telaio selezionato. Per vedere il disegno ingrandito al massimo, usare la funzione Zoom su tutto. Il ricamo riempie l'intera area. Per chiuderlo, sfiorare una volta lo schermo.

Ingrandire su casella

Sfiorare e trascinare lo stilo nel campo di ricamo sullo schermo per creare una casella. Lo schermo s'ingrandisce per visualizzare quella specifica area.

Tempo residuo per completare il ricamo in base al colore

Nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, viene visualizzata una stima del tempo ancora necessario per ricamare il blocco di colore corrente, espressa in ore e minuti.


Controllo della tensione del filo

Quando si ricama con filo o tessuto speciali, può essere necessario regolare la tensione del filo per ottenere il risultato ottimale. La tensione del filo può essere aumentata o ridotta utilizzando + e - sul relativo controllo.

Controllo punto per punto

Sfiorare + per avanzare e - per retrocedere punto per punto. Usare l'icona - per spostarsi all'indietro di pochi passi se il filo dell'ago si rompe o finisce. Sfiorare e tenere premuto per spostarsi rapidamente tra i punti. Il cursore sullo schermo segue i punti nel campo di ricamo.



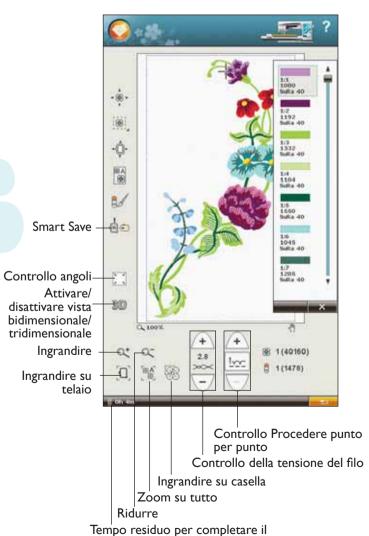

Come andare a un punto specifico

Per spostarsi su uno specifico punto nel blocco di colore, sfiorare il centro del controllo Procedere punto per punto. Compare un popup in cui è possibile inserire il numero del punto. Procedere punto per punto passa a quel numero di punto. Se il numero inserito è troppo grande, il punto attuale si sposterà sull'ultimo nel blocco di colore.

Ritorna a Modifica ricamo

Sfiorare questa icona per ritornare in Modifica ricamo e modificare i disegni prima di cominciare a ricamarli. Viene visualizzato un messaggio popup che richiede se si desidera ritornare in Modifica ricamo e perdere così le eventuali modifiche apportate in Esecuzione ricamo.

Numero di punti nella combinazione di ricami

La posizione del punto attuale nel disegno o nella combinazione è visualizzata accanto al fiore. Il numero in parentesi è il numero totale di punti del disegno o della combinazione.

Numero di punti nel blocco di colore corrente

La posizione del punto attuale nel blocco colore corrente è visualizzata accanto all'immagine del blocco di colore. Il numero in parentesi è il numero totale di punti nel blocco di colore corrente.


Lista blocchi colore

Tutti i colori nel/i disegni caricati sono mostrati nell'ordine in cui saranno ricamati. Ogni colore elencato mostra l'ordine e il numero del colore. Inoltre, compaiono il fabbricante del filo, il titolo del filo e il numero del colore. Usare la barra di scorrimento per vedere tutti i colori della lista. Per passare al blocco successivo, è sufficiente sfiorarlo nella Lista blocchi colore.

Il fabbricante del filo e il numero del filo sono visualizzati per i disegni in formato .VP3 e .VIP. Se si cambia colore, alcune informazioni potrebbero andare perdute.


Esempio: 1:2, 1192, SuRa 40, indica il che secondo filato nel primo disegno caricato è il numero 1192 Sulky Rayon, titolo 40. Eventuali domande sulle altre abbreviazioni utilizzate dai fabbricanti dei fili, aprire il programma 4DTM Embroidery Software Configure (installato con il programma Machine Communication) e aprire Thread Manager. Qui sono disponibili le informazioni sui fabbricanti dei fili e le abbreviazioni utilizzate.

Per apportare modifiche alla Lista blocchi colore, tornare a Modifica ricamo.

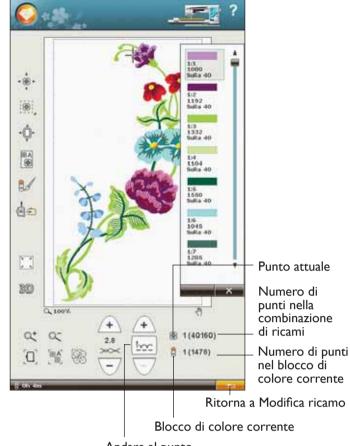

Andare al punto



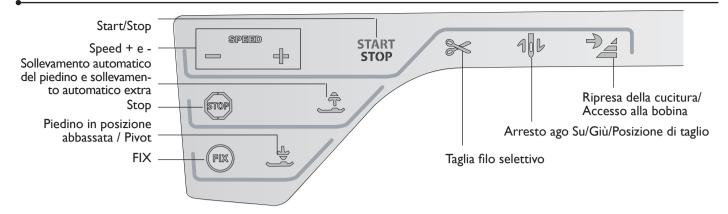

Tasti funzione in Esecuzione ricamo

Speed + e -

Sfiorare Speed+ o Speed - per aumentare o ridurre la velocità di cucitura/ricamo. Quando non si ricama, se si sfiora Speed viene visualizzato un messaggio pop-up che indica la velocità impostata. È inoltre possibile impostare la velocità sfiorando la barra scorrevole all'interno del messaggio popup. Si può variare la velocità mentre si cuce, ma in questo caso non appare nessun popup.

Per ogni dimensione del telaio è preimpostata una velocità di ricamo. Quando si cuce con filati metallici oppure su tessuti delicati, può essere necessario ridurre la velocità di ricamo.

STOP

Sfiorare STOP per eliminare le interruzioni per i cambi di colore per realizzare dei ricami monocromatici.

FIX

Sfiorare FIX per imbastire i contorni dell'area di disegno del ricamo e imbastire il tessuto sullo stabilizzatore.

Piedino sensore in posizione abbassata / Pivot

Quando si inizia a cucire/ricamare il piedino si abbassa automaticamente.

In Modalità Ricamo, sfiorare il tasto di abbassamento piedino per abbassare il piedino in posizione di "sospensione".

Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra

Sfiorare il Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra Sfiorarlo ancora una volta per sollevare il piedino i posizione di sollevamento extra e facilitare così l'inserimento o la rimozione del telaio.

Taglia-filo selettivo

Il Taglia-filo selettivo taglia automaticamente i fili e alza il piedino. Alla fine di un blocco di colore viene tagliato solo il filo dell'ago. Quando il disegno è finito, vengono tagliati automaticamente entrambi i fili.

Start/Stop

Premere il tasto per avviare e fermare la macchina senza ricorrere al pedale. Premere START/STOP per ricominciare e di nuovo per fermarsi.

Arresto ago Su/Giù/Posizione di taglio

Se si sfiora Arresto ago Su/Giù in modalità Ricamo, il telaio avanza verso l'operatrice, per agevolare il taglio dei fili.

Ripresa della cucitura/Accesso alla bobina

In Esecuzione ricamo, sfiorare Ripresa della cucitura per spostare indietro il telaio e agevolare l'accesso alla bobina. Quando si sfiora di nuovo il tasto Ripresa della cucitura, la macchina riporta il telaio in posizione e il ricamo riprende nella posizione del punto corrente.

Messaggi popup - Esecuzione ricamo

Calibrazione dell'unità di ricamo

Quando è collegata l'unità di ricamo, un messaggio popup chiede di estrarre il telaio e liberare l'area della macchina per calibrare il braccio di ricamo. Compare anche un avviso che ricorda di inserire il piedino per ricamare R.

Nota: è molto importante togliere il telaio per evitare di danneggiare sia il telaio che l'unità di ricamo durante la calibrazione.



Montare il telaio corretto

Se le dimensioni del telaio montato sulla macchina non coincidono con quelle visualizzate sullo schermo, la macchina non ricama. Occorre cambiare il telaio con uno delle dimensioni visualizzate o cambiare l'impostazione in modo che sia in linea con le dimensioni del telaio montato.

La macchina riesce a rilevare il telaio solo se è inserito correttamente. Fare scivolare il connettore del telaio nell'attacco del telaio, con un movimento avanti-indietro, finché non scatta in posizione.

Se non s'installa correttamente il telaio selezionato non è possibile passare alla modalità Esecuzione ricamo.



Bobina vuota

Quando la bobina è quasi vuota, la macchina si arresta automaticamente e sullo schermo compare un popup.

Nota: è possibile ricamare fino all'esaurimento del filo. Premere il tasto Start/Stop per continuare a ricamare senza chiudere il messaggio popup.

Chiudere il popup. Sostituire la bobina esaurita con una carica e tirare indietro il filo in eccesso. Ricominciare a ricamare premendo il tasto Start/Stop o il pedale.

Nota: per accedere più facilmente alla bobina, utilizzare Posizione bobina. Quando si sostituisce la bobina, sfiorare Posizione attuale punto per spostare il telaio indietro dove si era interrotto il ricamo.



Controllare il filo dell'ago

La macchina si arresta automaticamente in caso di esaurimento o rottura del filo nell'ago. Infilare nuovamente il filo dell'ago, chiudere il popup, retrocedere di qualche punto utilizzando Procedere punto per punto e ricominciare a ricamare.



Cambiare colore filo

Quando occorre cambiare il filo nell'ago, la macchina si arresta e taglia il filo superiore. Cambiare la spola e infilare nuovamente la macchina. Il popup indica il numero del successivo colore consigliato.



Tagliare capo del filo

Dopo aver cambiato il filo, la macchina cucirà qualche punto e poi si arresterà in modo da consentire di tagliare il capo del filo.

Nota: se nel menu SET è selezionato Taglio automatico saltapunti, il capo del filo viene tagliato automaticamente. È sufficiente eliminare il segmento di filo tagliato.



Ricamo terminato. Cancellare lo schermo?

Al termine del ricamo, la macchina chiede se si desidera cancellare lo schermo. Se si sfiora OK, i disegni vengono cancellati e si ritorna in Modifica ricamo. Sfiorare Annullare per ritornare al disegno e restare in Esecuzione ricamo.



Design Positioning – Posizionamento disegno


Sollevare ago

Quando l'ago viene abbassato con il volantino per controllare la posizione dell'ago sul tessuto, se si tenta di regolare la posizione del telaio viene visualizzato un messaggio pop-up. Selezionare la casella per regolare con precisione la posizione del telaio con l'ago abbassato.

Nota: per evitare danni all'ago e alla stoffa, verificare che l'ago sia al di sopra della stoffa.

Nota: l'avviso non può essere disattivato se l'ago è sotto la piastrina di cucitura.




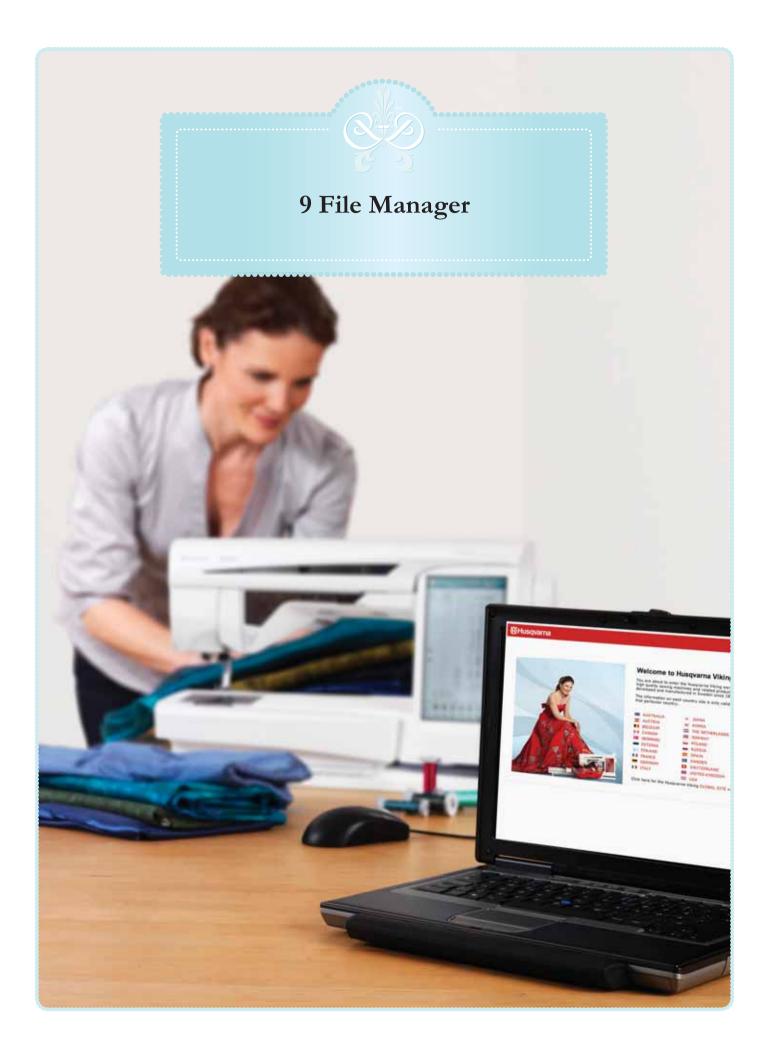

File Manager

File Manager consente di aprire, organizzare, aggiungere, spostare, cancellare e copiare tutti i disegni, font e file di punti. Per memorizzare disegni e file, è possibile usare la

memoria interna o una periferica esterna collegata alla macchina.

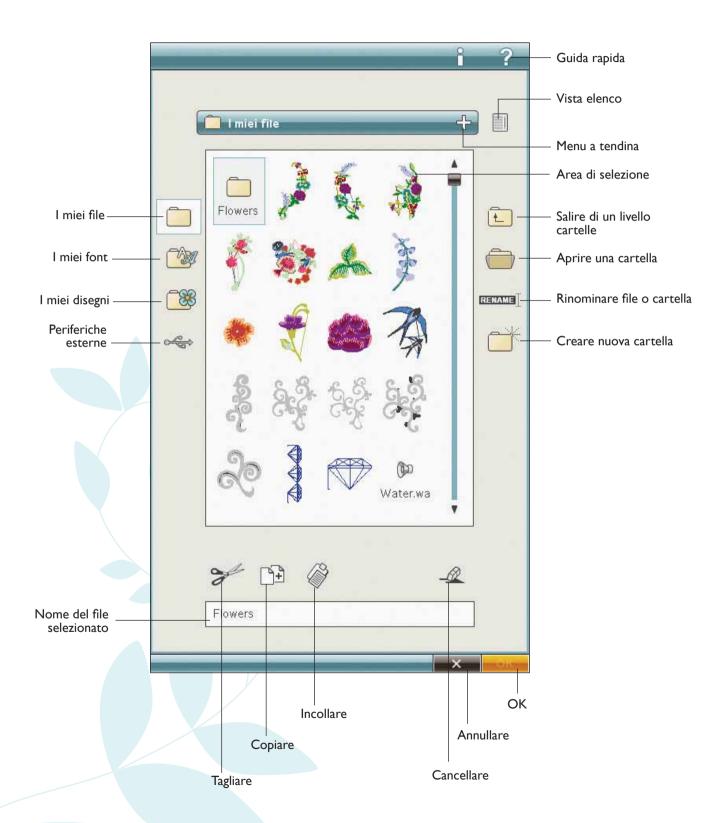

Memoria disponibile

La memoria interna può salvare disegni, font, punti e altri file. Per controllare la quantità di memoria interna disponibile, aprire File Manager, sfiorare Guida rapida e poi I miei file, I miei font oppure I miei disegni. Un popup visualizza la quantità di memoria disponibile.

La macchina può caricare i seguenti formati di file:

- SHV, DHV, VP3, VIP, HUS, PEC, PES, PCS,
 XXX, SEW, JEF, EXP, 10* e DST (file di ricamo)
- SH7 (file di punti)
- .VF3 (file dei font di ricamo)
- .WAV (file audio)
- e anche file .TXT e .HTM/HTML.

Come sfogliare File Manager

Per aprire File Manager, sfiorare l'icona File Manager nella barra degli strumenti estesa.

La memoria interna contiene tre cartelle: I miei file, I miei font e I miei disegni. È possibile anche sfogliare le periferiche esterne collegate alle porte USB. L'icona della cartella per la periferica è disponibile solo quando alla macchina è collegata una periferica.

Sfiorare una di queste icone per visualizzarne i contenuti nell'area di selezione. Il percorso della cartella aperta è visualizzato nel menu a discesa. File di disegni, file di font da ricamare e file di font da cucire sono visualizzati come immagini in miniatura oppure con un'icona.

Vista elenco

Sfiorare l'icona Vista elenco per mostrare i file della cartella corrente elencati in ordine alfabetico. Per ciascun file vengono visualizzati nome e tipo di file. Sfiorare di nuovo l'icona Vista elenco per ritornare alla vista miniature/icone.

I miei file


Ne I miei file è possibile memorizzare disegni, font, disegni personalizzati, sequenze di punti, file di testo o qualsiasi altro file.


Questo capitolo spiega come organizzare I miei file per riuscire a trovare facilmente i propri file preferiti.

I miei font

I file dei font da ricamare e da cucire possono essere salvati in I miei font. I font sono accessibili dalla barra degli strumenti estesa e da I miei font in File Manager. Non è possibile creare cartelle nella cartella I miei font.

Nota: i font da ricamare memorizzati nella macchina alla consegna sono inclusi anche nel DESIGNER DIAMONDTM Sampler CD, pertanto possono essere reinstallati anche se li si elimina dalla memoria della macchina per cucire.

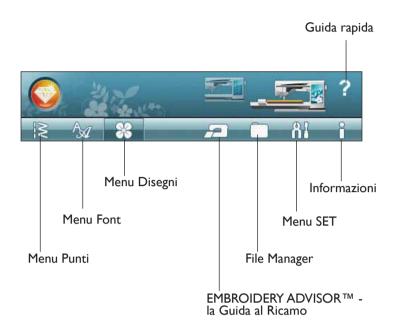

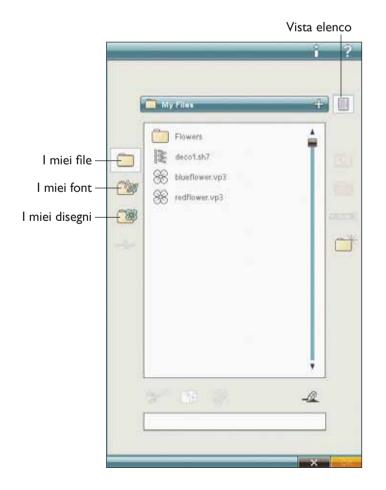

I miei disegni

Memorizzare i file di disegno in I miei disegni. Non è possibile creare cartelle nella cartella I miei disegni. I disegni sono accessibili dalla barra degli strumenti estesa e da I miei disegni in File Manager.

Nota: i disegni memorizzati nella macchina alla consegna sono inclusi anche nel DESIGNER DIAMONDTM Sampler CD e pertanto possono essere reinstallati anche se li si elimina dalla memoria della macchina per cucire.


Nota: se si desidera aprire contemporaneamente più disegni, farvi sopra clic. Sfiorare e tenere premuto l'ultimo. I disegni vengono tutti aperti in Modifica ricamo.



Periferica esterna

L'icona della periferica esterna è attiva solo quando alla porta USB della macchina è collegata una periferica. Sfiorare Periferica esterna per visualizzare tutte le periferiche collegate. È possibile collegare contemporaneamente il computer e un'altra periferica esterna, ad esempio un USB Embroidery Stick. Per collegare più periferiche contemporaneamente, occorre utilizzare un hub USB. Sfiorare i dispositivi da sfogliare.

Nota: rivolgersi al rivenditore HUSQVARNA VIKING® oppure visitare il sito www.husqvarnaviking.com per informazioni sulle periferiche esterne compatibili con la macchina in uso.

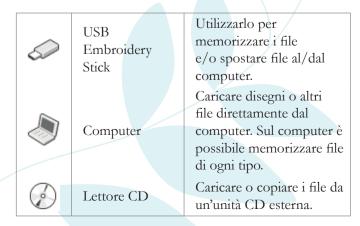

Aprire una cartella

Per aprire una cartella, selezionarla e sfiorare l'icona Aprire cartella, oppure sfiorarla e tenerla premuta. Il contenuto della cartella viene visualizzato nell'area di selezione.

Apertura di un file

Per aprire un file, fare clic su di esso utilizzando lo stilo e quindi selezionare OK. È inoltre possibile sfiorare-premere il file per aprirlo.

Salire di un livello cartelle

Usare l'icona Salire di un livello cartelle per passare alle cartelle di livello superiore. È possibile avanzare fino al primo livello. Nell'area di selezione vengono visualizzati di volta in volta i file e le cartelle contenuti in ogni livello.



Struttura cartelle

Sfiorare l'area del menu a discesa per aprire una finestra a discesa in cui sono visualizzati i livelli delle cartelle fino a quella corrente. Sfogliare i livelli all'indietro sfiorando una cartella su un altro livello.

L'icona Periferica esterna consente di passare a periferiche esterne come il computer o l'USB Embroidery Stick.



Organizzazione

Creazione di una nuova cartella

Sfiorare l'icona Creare nuova cartella per creare una nuova cartella. Si apre un messaggio popup in cui è possibile inserire un nome per la cartella.

Rinominare file o cartella

Per cambiare il nome di una cartella, sfiorare la cartella e poi l'icona Rinominare file o cartella. Si apre un messaggio popup in cui è possibile inserire il nuovo nome per il file o la cartella.

Spostare file o cartella

Usare Tagliare e Incollare per spostare un file o una cartella in un'altra posizione.

Selezionare il file o la cartella, poi sfiorare Tagliare. Aprire la cartella in cui si desidera collocare il file o la cartella. Sfiorare Incollare. Il file o la cartella ora sono memorizzati nella nuova posizione e non più in quella precedente.


Copiare file o cartella

Utilizzare Copiare e Incollare per copiare un file o una cartella in una posizione diversa.

Selezionare il file o la cartella, poi sfiorare Copiare. Aprire la cartella in cui si desidera collocare il file o la cartella. Sfiorare Incollare. Il file o la cartella vengono memorizzati nella nuova posizione, ma gli originali rimangono nella cartella iniziale.

Cancellare un file o una cartella

Per cancellare un file o una cartella, evidenziarli e poi sfiorare Cancellare. Un messaggio popup chiede di confermare la cancellazione. Se si cancella una cartella, tutti i file al suo interno saranno anch'essi cancellati.

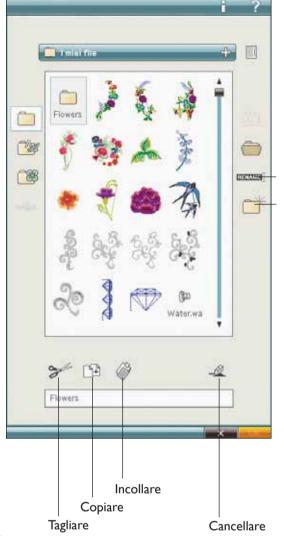

Rinominare file o cartella Creare nuova cartella

Messaggi popup di File Manager

Lettore audio

Quando si naviga in File Manager, è possibile riprodurre i suoni. I file audio possono essere salvati in I miei file.

Quando si seleziona un file audio in File Manager, il file si apre nel Lettore audio. Sfiorare l'icona Start per riprodurre il suono.

Nota: è possibile riprodurre soltanto file WAVE a codifica PCM. Per ottenere risultati ottimali, il file deve essere di tipo mono ad 8 bit. La macchina non supporta file audio compressi.

Cancellare file o cartella

Quando si seleziona la cancellazione di un file o una cartella, viene richiesta la conferma. Si tratta di una misura precauzionale per evitare cancellazioni accidentali.





Cartella già esistente

Non è possibile creare una nuova cartella con lo stesso nome di un'altra cartella sullo stesso livello. Creare la cartella altrove o assegnarle un nome diverso.



Disco pieno


La macchina può memorizzare i file nella memoria interna. Quando la memoria è piena, è possibile spostarli su una periferica esterna usando le funzioni Tagliare e Incollare.

Quando resta solo il 15% della memoria disponibile, viene visualizzato un avviso. Se si continua a salvare in memoria, non compariranno ulteriori avvisi fino a quando la memoria non sarà completamente esaurita.



Sistema occupato

Quando la macchina sta caricando, salvando, trasferendo file o eseguendo una funzione che richiede tempo, viene visualizzata una clessidra.

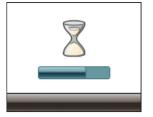

Tipo di file non valido per la cartella

In I miei disegni è possibile memorizzare solo disegni da ricamare e in I miei font personali è possibile salvare solo file di font. Selezionare la cartella appropriata per ogni tipo di file.



Deframmenta memoria macchina

Per ottimizzare le prestazioni della macchina per cucire, a volte occorre deframmentarne la memoria. In questo caso viene visualizzato un messaggio popup. Per deframmentare la macchina, andare in Impostazioni macchina nel menu SET e fare clic su "Deframmenta memoria macchina".

La deframmentazione può richiedere fino a 45 minuti.





10 Manutenzione



Pulizia della macchina

Per preservare la macchina per cucire in buono stato, è necessario pulirla periodicamente. Non è necessaria alcuna lubrificazione (oliatura).

Pulire la superficie esterna della macchina per cucire con un panno morbido, per rimuovere polvere o filaccia.

Pulire lo schermo con un panno pulito, morbido e umido.

Pulizia della zona della bobina



Nota: abbassare le griffe premendo Sollevamento automatico del piedino e sollevamento automatico extra. Spegnere la macchina.

Rimuovere il piedino e il copri-bobina. Mettere il cacciavite sotto la placca ago, come mostrato in figura, e girarlo delicatamente per smontare la placca. Pulire le griffe con lo spazzolino incluso negli accessori.

Pulizia della zona sottostante la bobina

Pulire la zona sotto la capsula dopo aver cucito vari progetti o in qualsiasi momento si noti un accumulo di filacce.


Sollevare e rimuovere il supporto (A) dalla parte anteriore della capsula della bobina. Rimuovere la capsula della bobina (B) sollevandola. Pulire con lo spazzolino.



Nota: fare attenzione quando si pulisce l'area intorno al coltello del Taglia-filo selettivo (C).


Reinserire la capsula della bobina e il relativo supporto.

Nota: non soffiare aria vicino alla capsula della bobina per evitare d'introdurre nella macchina polvere e filaccia.

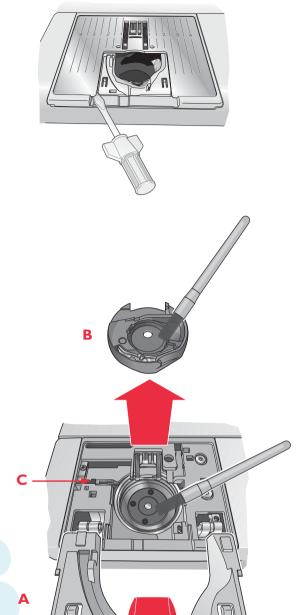

Sostituzione della placca ago

Con le griffe abbassate, posizionare la placca ago in modo da inserirla nella tacca sul lato posteriore (D). Premere la placca ago fino a sentire uno scatto che ne indica il posizionamento in sede. Inserire il copri-bobina.

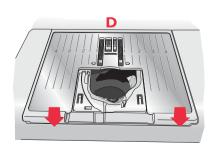

Risoluzione dei problemi

Nella guida alla risoluzione dei problemi si trovano le soluzioni ai possibili problemi che possono verificarsi con la macchina. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore HUSQVARNA VIKING® autorizzato locale che sarà lieto di fornire assistenza.

Problema/Causa	Rimedio
Problemi generali	
L'allarme della bobina non funziona?	Ripulire la filaccia dalla zona della bobina e usare esclusivamente bobine HUSQVARNA VIKING® approvate per questo modello.
Il taglia-filo non taglia il filo?	Smontare la placca ago ed eliminare la filaccia dall'area della bobina.
	Abilitare il taglia-filo automatico nel menu SET.
La macchina per cucire non trasporta il tessuto?	Assicurarsi che la macchina non sia impostata in modalità a mano libera nel menu Impostazioni cucito del menu SET.
Punto diverso da quello impostato, punto irregolare o stretto?	Disatttivare l'ago doppio o le Impostazioni di cucito Sicurezza larghezza punto nel menu SET.
L'ago si spezza?	Inserire l'ago correttamente come descritto nel capitolo 2.
La macchina non cuce?	Controllare che tutte le spine siano saldamente inserite nella macchina e nella presa a muro.
Lo schermo è spento?	Sfiorare lo schermo per attivarlo.
	Disattivare il salvaschermo nel menu SET.
Le icone sullo schermo non si attivano quando vengono sfiorate?	Calibrare lo schermo. L'impostazione Calibrare si trova nel menu SET.
Lo schermo della macchina per cucire e ricamare e/o i tasti funzione non rispondono quando vengono sfiorati?	Le prese e i tasti funzione sulla macchina possono subire gli effetti dell'elettricità statica. Se lo schermo non risponde ai comandi tattili, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore autorizzato HUSQVARNA VIKING®.
La macchina salta i punti	
L'ago è stato inserito in modo corretto?	Inserire l'ago correttamente come descritto nel capitolo 2.
È stato inserito un ago sbagliato?	Usare il sistema di aghi 130/705 H.
L'ago è piegato o smussato?	Inserire un nuovo ago.
La macchina è stata infilata in modo corretto?	Controllare la modalità di infilatura.
Si usa il piedino corretto?	Inserire il piedino corretto.
L'ago è troppo piccolo per il filo?	Sostituire l'ago.
Il filo nell'ago si spezza	
L'ago è stato inserito in modo corretto?	Inserire l'ago correttamente come descritto nel capitolo 2.
È stato inserito un ago sbagliato?	Usare il sistema di aghi 130/705 H.
L'ago è piegato o smussato?	Inserire un nuovo ago.
La macchina è stata infilata in modo corretto?	Controllare la modalità di infilatura.
L'ago è troppo piccolo per il filo?	Cambiare l'ago con uno di dimensioni corrette per il filo.
Il filo usato è di mediocre qualità, attorcigliato o troppo asciutto?	Cambiarlo con un filo di qualità superiore acquistato presso un rivenditore HUSQVARNA VIKING® autorizzato.
Si usa un blocca-spola corretto?	Montare un blocca-spola della dimensione corretta per il rocchetto (v. capitolo 2).
Il blocca-spola è in posizione ottimale?	Tentare le varie posizioni del porta-spola (verticale o orizzontale).
La fessura sulla placca ago è danneggiata?	Sostituire la piastra ago.

Il filo della bobina si rompe	
La bobina è stata inserita correttamente?	Controllare il filo della bobina.
La fessura sulla placca ago è danneggiata?	Sostituire la placca ago.
La zona della bobina è piena di filaccia?	Ripulire la filaccia dalla zona della bobina e usare esclusivamente bobine Pfaff approvate per questo modello.
La bobina è caricata correttamente?	Caricare una nuova bobina.

La cucitura ha punti non uniformi	
La tensione del filo è corretta?	Controllare la tensione del filo nell'ago e l'infilatura.
Il filo usato è troppo spesso o attorcigliato?	Cambiare il filo.
Il filo della bobina è avvolto in modo regolare?	Controllare il caricamento della bobina.
Si usa l'ago corretto?	Inserire un ago corretto come descritto nel capitolo 2.

Il trasporto non funziona o funziona in modo irregolare		
La macchina è stata infilata in modo corretto?	Controllare la modalità di infilatura.	
La lanugine prodotta durante il cucito si è depositata tra le file di dentini della griffa?	Rimuovere la placca ago e pulire le griffe con una spazzola.	
È attiva l'impostazione A mano libera?	Disattvare l'impostazione A mano libera nelle Impostazioni cucito del menu SET.	

Il ricamo è distorto			
Il tessuto è correttamente inserito nel telaio?	Il tessuto deve essere ben teso nel telaio.		
Il telaio interno è completamente inserito nel telaio	Tendere la stoffa in modo che il telaio interno corrisponda		
esterno?	esattamente al telaio esterno.		
L'area intorno al braccio di ricamo è sgombera?	Pulire l'area intorno all'unità di ricamo.		

Il disegno ricamato si è raggrinzito	
	Assicurarsi di usare lo stabilizzatore corretto per la tecnica o il tipo di tessuto usati.

La macchina non ricama	
L'unità di ricamo è montata?	Assicurarsi che l'unità di ricamo sia correttamente collegata nella presa.
È montato il telaio sbagliato?	Inserire il telaio corretto.

Far controllare regolarmente la macchina per cucire dal rivenditore autorizzato di zona.

Se dopo avere seguito le presenti informazioni sulla risoluzione dei problemi si hanno ancora problemi, portare la macchina presso il rivenditore. In caso di problemi specifici, può essere utile eseguire delle prove di cucitura su un campione del tessuto e con il filo usato e portarlo al rivenditore. Un piccolo pezzo di stoffa dà spesso molte più informazioni di un lungo discorso.

Parti e accessori non originali

La garanzia non copre difetti o danni dovuti all'uso di accessori o parti non originali.

Indice analitico

A

Abbassare il piedino	
Accessori	
Accessori in dotazione	
Adjustable E Lights TM	
Adjustable E Lights TM - illuminazione regolabile	
Aggiornamento della macchina	2:14
Aggiungere/Rimuovere selezione	7:2, 7:14
Aggiungere una lettera nel testo	7:11
Aghi	2:10
Aghi doppi asimmetrici	2:10
Aghi lanceolati	3:7
Ago doppio	2:0
Infilatura dell'ago doppio	
Ago per denim	
Ago per ricamo	1:18
Ago per tessuti elastici	2:10
Ago, sostituzione	2:3
Ago universale	2:7
Alberino caricabobina	2:9
Alberino della bobina	1:18
Alfabeto Brush Line	1:18
Alfabeto Corsivo	1:18
Alfabeto Cyrillic	1:18
Alfabeto Hiragana	1:18
Alfabeto stampatello	2:2
Alfabeto stampatello contornato	
Alimentazione	2:3
Allineamento	7:5
ALT	4:2, 2:9
A mano libera	1:6
A mano libera con piedino a molla	3:12
Andare al punto	8:9
Annullamento del processo di salvataggio	1:7
Annullare	5:5
Anteprima	1:8
Anteprima orizzontale	5:4
Apertura dell'imballo	5:2
Applicazione di bottoni	4:7
Applicazione programmabile di bottoni	4:17
Aprire una cartella	9:2, 9:5
Area della bobina	4:2
Area di selezione	9:2
Area di selezione punto	4:4
Arresto ago Su/Giù	4:10
Asola	4:15
Attivare/disattivare vista	
bidimensionale/tridimensionale7:2, 7:10), 8:2, 8:8
В	
Barra-ago	1:7
Barra degli strumenti	
Barra degli strumenti estesa	

Barra degli strumenti inferiore - Esecuzione ricamo3:12
Barra degli strumenti inferiore - Modifica ricamo3:12
Barra degli strumenti Modalità Cucito/Ricamo3:3
Barra degli strumenti Modifica ricamo
Barra di scorrimento
Barra e attacco del piedino
Bilanciamento della larghezza
Bilanciamento della lunghezza
Bilanciare 4:8
Blocca-ago1:7
Blocca schermo
Blocca-spola1:8
Blocca-spola grande1:8
Blocca-spola medio1:8
Blocco Colore
Bobina
Bobina, inserire
Bobina vuota
Bobine
Bottone 4:4
Box accessori 6:2, 6:4
Box accessori dell'unità di ricamo
DOX accessors den dinta di ricarito
C
Cacciavite1:8
Calibrare
Calibrare schermo
Cambiare colore filo 8:12
Campo ricamo
1
Cancellare
Cancellare file o cartella
Cancellare ultimo oggetto
Cancellare una lettera
Cancellare un file o una cartella
Cancellazione delle sequenze o dei punti salvati7:11
Cancellazione di un punto o una lettera5:4
Capsula della bobina 2:7, 10:2
Caricabobina 2:7
Caricamento dei fili speciali
Caricamento della bobina
Flati speciali 4:5
Caricamento della bobina mentre si ricama o si cuce1:6
Caricamento della bobina tramite l'ago
Caricamento di un disegno
Caricamento di un punto da un'altra posizione7:3
Caricamento di un punto da un'altra posizione7:3 Caricare un font2:12
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione
Caricamento di un punto da un'altra posizione

Collegamenti	3:6	Exclusive EMBROIDERY ADVISOR	TM – la Guida al
Collegamento e rimozione dalla porta USB	1:8	Ricamo	3:3, 3:5, 7:3, 9:3
Collegare il pedale	2:13	EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	4:2
Collegare l'alimentazione			
Collegare l'unità di ricamo	6:3	\mathbf{F}	
Colore dello sfondo		Fantasigrammi	1:16
Comandi di bilanciamento	5:6	Fessure per i fili	
Comandi per le sequenze di punti	4:2	Festoni	
Come abbassare le griffe		Filati	
Come sfogliare File Manager		Filati elastici	
Computer	9:4	Filati metallici	
Connessione del computer	6:2	Filati metallici piatti	
Connessione della macchina al computer	4:4	Filati per ricamare	
Connettore del telaio per ricamo	4:12	Filato per cucire universale	
connettori per cavo di alimentazione	4:4	Filato trasparente	
Consiglio sul piedino	7:14	File Manager	
Consigli sullo stabilizzatore		File WAVE	
Contrassegnato e selezionato		Formati di file supportati	
Controllare il filo dell'ago		Forme	
Controllo Altezza del piedino	5:2	1 011110	······································
Controllo della tensione del filo		G	
Copiare	9:2, 9:6	Caraia 4-1121-61	2.5
Copiare file o cartella		Gancio dell'infila-ago	
Creare nuova cartella		Giustificazione a destra	
Creazione di una nuova cartella		Giustificazione a sinistra	
		Graffette del telaio	
D		Griffe	
Dati tecnici	10.11	Griglia	
Deframmenta memoria macchina		Guida all'uso degli accessori	
Densità del punto		Guida filo	
Designer Diamond Sampler book		Guida-filo caricabobina	
DESIGNER DIAMOND TM Sampler book			
DESIGNER DIAMOND TM Sampler CD		Guida rapida	9:2
DESIGNER TM Crown Hoop		Н	
DESIGNER TM Royal Hoop			
DESIGNER TM Splendid Square Hoop		Hoop Ease	1:8
Design Shaping - Forma		I	
Dimensioni del bottone			
Dischetto in feltro		Imbastire	4:4, 4:13
Dischi tendifilo		Imbastitura (FIX) nel telaio	8:6
Dischi tenditori		I miei disegni	9:2, 9:3, 9:4
Disegni		I miei file	3:3, 9:2, 9:3
Disegni incorporati		I miei font	9:2, 9:3
Disegno contrassegnato		I miei punti	3:4, 7:5
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	I miei telai	3:6, 3:7
E		Impostazioni audio	3:6, 3:11
Editor	7.11	Impostazioni cucito	2:13, 3:9
Elastico medio		Impostazioni macchina	
		Incastri	4:2
Elastico pesante		Incollare	9:2, 9:6
Elastico sottile		Infila-ago	
		Infila-ago incorporato	
EMBROIDERY ADVISOR TM - Guida al Ricam		Infilatura del filo superiore	
Embraidary Machina Communication CD	,	Infilatura dell'ago doppio	
Embroidery Machine Communication CD		Informazioni	7:2, 7:10, 9:3
Esecuzione di una sequenza di punti	5:0 2:0	Ingrandimento corrente	6:4

Ingrandire	8:8	0	
Ingrandire il disegno	6:4	OV	2.42.0.2
Ingrandire/Ridurre	7:2	OK	
Ingrandire su casella	7:2, 7:10. 8:2, 8:8	ON/OFF	
Ingrandire su cursore		Ordine colori	
Ingrandire su telaio	6:5	Organizzare	
Inserimento bobina	7:5	Orlo	
Inserimento della stoffa nel telaio	7:5	Orlo elastico	
Y		Orlo invisibile	4:14
L		P	
Larghezza del punto	4:2, 4:7, 5:2	_	
Lente di ingrandimento		Panoramica	
Lettere maiuscole		Panoramica dell'unità di ricamo	
Lettore audio		Panoramica sul telaio di ricamo	
Lettore CD		Parti e accessori non originali	
Leva caricabobina		Pastrina elevatrice	
Leva di pescaggio filo		Pedale	
Leva tendifilo		Pelle	
Lingua		Penna per pittogrammi	
Lista blocchi colore		Periferica esterna	
Luce		Piastra base	
Luci LED		Piastrina di cucitura	1:9
	1.2	Piedini di regolazione livello	1:10
M		Piedino	1:10
M .	1 7	Piedino A per punti utili	1:10
Manico		Piedino B per punti decorativi	1:14
Mantenere tipo di riempimento		Piedino B trasparente per punti decorativi	1:7
Memoria disponibile		Piedino D per orlo invisibile	
Menu Avvio		Piedino H antiaderente	
Menu Caratteri		Piedino in posizione abbassata / Pivot	
Menu Disegni		Piedino per asole C	
Menu Font		Piedino per cerniera E	
Menu Punti		Piedino per margini J	
Menu SET		Piedino P per trapuntare da 6 mm	
Menu Start		Piedino R per ricamare/rammendare	
Messaggi popup del File Manager	9:7	Piedino sensore in posizione abbassata / Pivot.	
Messaggi popup sul cucito		Piedino sensore per asole	
Metro a nastro incorporato	3:12	Piedino sensore per asole in un unico passaggio	
Modalità Cucito	7:14	Piedino sensore Q	
Modalità Cucito/Ricamo	5:4	Piedino, sostituire	
Modalità di selezione	6:5	Piedino S per movimento laterale	
Modifica colore	7:2, 7:10	Pittogrammi	
Modifica sequenza punti	8:7	Placca ago	
Monocromatico	8:11	Rimuovere	
NT		Sostituire	
N		Porta-bobina estraibile	
Nome del file selezionato	9:2	Porta-spola ausiliario	
Nome Menu Punti		Porta-spola orizzontale	
Nome proprietario		Porta-spola principale	
Non elastico medio		Porta-spole	
Non elastico o maglieria		Porta-spole ausiliario	
Non elastico pesante		Postzione orizzontale	
Non elastico sottile			
Numero di oggetti		Posizione verticale	
Numero di punti nel blocco di col		Porta-stilo	
Numero di punti nella combinazio		Porte USB	,
rvamero di punu nena combinazio	one ui iicaiiii0:2	Porte USB incorporate	4:6

Posizionamento	6:3, 4:9	Selezionare tutto	7:2, 7:9, 7:13
Posizione dell'ago	7:11	Selezionare uguale	7:9
Posizione disegno	5:8	Selezione di un carattere	2:13
Presa di collegamento all'unità di ricamo	8:8	Selezione di un disegno	1:9, 4:9
Presa per unità di ricamo	8:4	Selezione di un punto	1:6, 4:9
Proprietà intellettuale		Selezione telaio	4:23
Pulizia	10:2	Sensore del filo	1:8
Pulizia della macchina	10:2	Sequenza	2:9
Pulizia della zona della bobina	10:2	Sequenza oltre il limite	7:4
Pulizia della zona sottostante la bobina	10:2	Sfiorare funzioni	1:6
Punti Heirloom	8:4	Sfiorare-premere	2:11
Punti in 8 direzioni		Sicurezza larghezza punto	
Punti tapering decorativi	1:18, 4:22	Sistema occupato	
Punti speciali		Sistemazione della macchina per cucire dopo	
_	•	Smart Save	
R		Smart Save automatico	2:11
Raggruppare/Scomporre	7.2 7.14	Software	
Regolare testo e punti		4D TM Embroidery Software	4:2
Regolazione dell'intera sequenza		4D TM Organizer	
Resize - Ridimensionamento		4D TM QuickFont	
Retino		CD 4D TM Embroidery Machine Communic	
Retromarcia		Sollevamento automatico del piedino	
Ricamo terminato - cancellare schermo		Sollevamento automatico del piedino e soll	
Ricaricamento di una sequenza		automatico extra	
Ridimensionare regolazioni		Sollevamento automatico del piedino e soll	
Ridurre		automatico extra	
Righello per bottoni		Sollevamento del piedino	
Rilascio rapido		Sorfilatura	
1		Sostituzione della placca ago	
Rinozione dell'unità per ricamo		Specchiatura in verticale	
Risoluzione dei problemi		Speciali tecniche di cucito	
Ritorna a Modifica ricamo		Spostare disegno nel telaio	
Rivestimenti scorrevoli		STOP	
Rotella			
Rotella	0:4	T	
S		Taclia anala	1.0
		Taglia-asole	
Salire di un livello cartelle	,	Taglia Gla automatica calettiza	
Salva in I miei disegni		Taglia file per garigamento bebine	
Salva in I miei punti		Taglia Gla galattira	
Salvare in I miei file		Taglia filo selettivo	
Salvare in I miei punti		Tagliare	
Salvaschermo		Tagliare capo del filo	
Salvataggio di una sequenza di punti		Taglio automatico saltapunti	
Salvataggio di una sequenza in "I miei file"		Tapering del punto cordoncino	
Salvataggio in una posizione libera		Tasti funzione	
Salvataggio in una posizione occupata		Tasto di sgancio dell'unità di ricamo	
Scelta del tessuto		Tasto Taglia-filo selettivo	
Scheda della garanzia		Tecniche di cucito	,
Schermo interattivo di ultima generazione		Telaio	
Schermo intero		Telaio esterno	
Scorrere disegni		Telaio interno	
Scorrere fino all'inizio		Tempo residuo in blocco colore	
Scorrere su		Tempo residuo per completare il ricamo in	
Scorrimento dei menu	3:7	base al colore	
Sede del piedino sensore per asole in un		Tensione del filo	
unico passaggio	2.13	Tipo file non valido per la cartella	9:8

U

Unione colori
Unità di ricamo6:2
USB Embroidery Stick
\mathbf{V}
Valigetta
Valigetta/inserto1:9
Vano per gli accessori
Windows® Vista2:13
Windows® XP2:14
Vinile
Vista elenco
Vite dell'ago2:9
Vite di fissaggio6:2
Volantino
Volume
Z
Zoom7:10
Zoom su tutto



La società si riserva il diritto di apportare alla macchina, senza preavviso, qualsiasi miglioria di ordine estetico e tecnico. Tali modifiche saranno comunque sempre a vantaggio dell'utente e del prodotto.

Proprietà intellettuale


L'etichetta al di sotto della macchina per cucire riporta l'elenco dei brevetti che proteggono questo prodotto.

VIKING, DESIGNER, DESIGNER DIAMOND, 4D, SEWING ADVISOR, EMBROIDERY ADVISOR, E LIGHT, KEEPING THE WORLD SEWING e EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM sono marchi commerciali di KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

HUSQVARNA e il "marchio a forma di H con la corona" sono marchi commerciali di Husqvarna AB.

Tutti i marchi commerciali vengono utilizzati su licenza di VSM Group AB.

CD 4D™ Embroidery Machine Communication (per personal computer. v. pag. 2:13)					

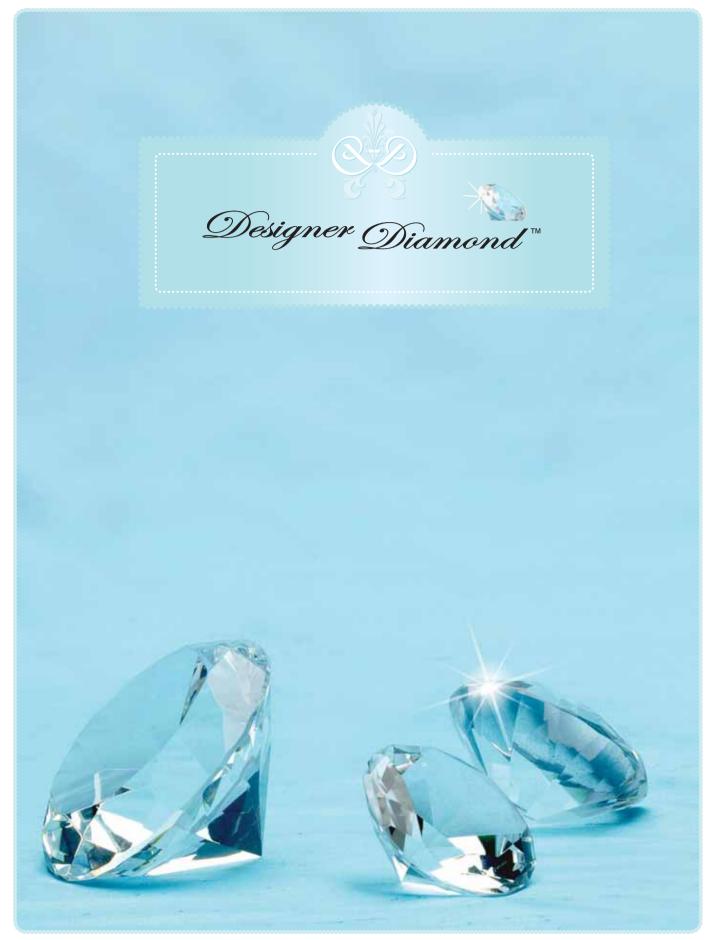

413 24 34-41A • Italiano • InHouse • © 2009 KSIN Luxembourg II, S.ar.I • All rights reserved • Printed in Sweden on environmentally-friendly paper